


SUNSTECH by i-CONNEX

LCXUM500

Docking Station con CD/MP3/USB y con tarjeta SD

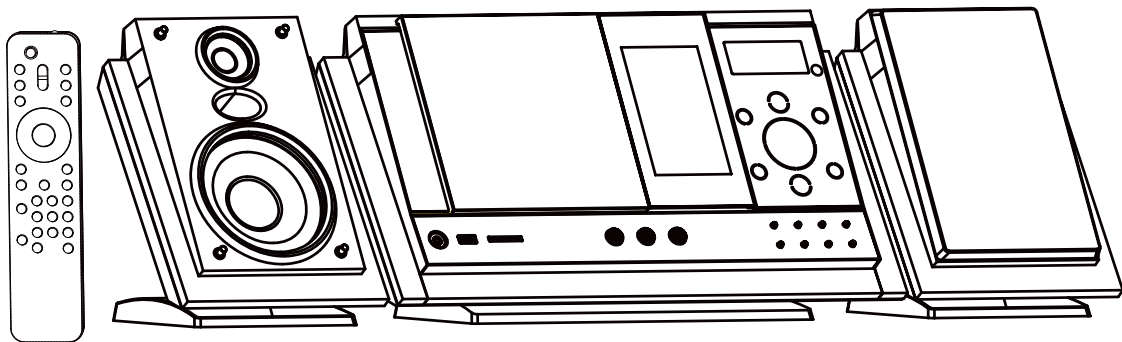

iPod is a trademark of Apple Inc.,
registered in the U.S. and other countries.
iPod shown not included.

"Made for iPod" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Para disfrutar al máximo de este aparato, por favor, léase detenidamente este manual antes de utilizarlo. De esta manera, se familiarizará con sus características, proporcionando larga duración al aparato.

Notas importantes

- Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para futuras consultas.
- Evite instalar la unidad en los siguientes lugares:
Lugares expuestos a luz directa de sol o cerca de aparatos que desprendan calor, como calefactores eléctricos. Encima de aparatos que desprendan calor. Lugares con falta de ventilación o sucios. Lugares sujetos a una constante vibración o húmedos.
- Asegúrese de no obstruir las aberturas de ventilación.
- Antes de conectarlo por primera vez, asegúrese que el cable esté instalado adecuadamente.
- Las conexiones principales han de permanecer completamente operables.
- El producto no ha de estar expuesto a salpicaduras ni cerca de objetos con líquido, como vasos.
- Para que el aparato quede completamente desconectado, ha de desenchufarse completamente del enchufe principal.
- Cuando el LED no aparezca ninguna luz, querrá decir que el aparato está completamente desconectado.
- Para un óptima ventilación, los objetos deberían estar a una distancia de 10cm. del aparato.
- Se debería prestar una atención especial a los aspectos ambientales.
- Utilizar el aparato en climas moderados.
- El enchufe principal no debería estar obstruido ni tener un difícil acceso.
- No bloquee las salidas de ventilación con objetos como periódicos, tapetes, cortinas, etc.
- No tenga cerca velas u objetos que produzcan fuego.
- La batería no ha de estar expuesta a calor excesivo como luz solar, fuego, etc

Por razones de seguridad, no desmonte el aparato. Acuda a un servicio técnico o personal cualificado. No intente extraer ningún tornillo o abrirlo: no encontrará piezas útiles dentro.



PRECAUCIÓN: CON EL FIN DE REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO ABRA LA TAPA, NO HAY PIEZAS ÚTILES DENTRO. DIRÍGASE A PERSONAL CUALIFICADO.



VOLTAJE PELIGROSO

Peligro de alto voltaje, de magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica.



ATENCIÓN

Este manual de instrucciones contiene instrucciones de mantenimiento y operacionales. Para su seguridad es necesario que consulte este manual.


AVISO: CON EL FIN DE EVITAR FUEGO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A HUMEDAD O LÍQUIDOS.

Nota:

- Este aparato podría calentarse si se utiliza durante un periodo largo de tiempo. Esto es normal y no indica ningún problema en la unidad.
- El reproductor de CD incluye micro-procesadores que puede fallar, como resultado de interferencias eléctricas externas o ruido. Si el reproductor de CD no funciona de forma adecuada, desenchúfelo de la corriente y enchúfelo de nuevo.
- Si se expone a un alto volumen de sonido al utilizar los auriculares, puede dar lugar a una pérdida auditiva.
- Si tuviera algún problema con la pantalla del aparato o los botones no funcionaran correctamente, desenchufe el aparato y enchúfelo de nuevo.

DIBUJO DE LA UNIDAD Y EL ALTAVOZ


1. Conecte bien el enchufe del aparato en la pared

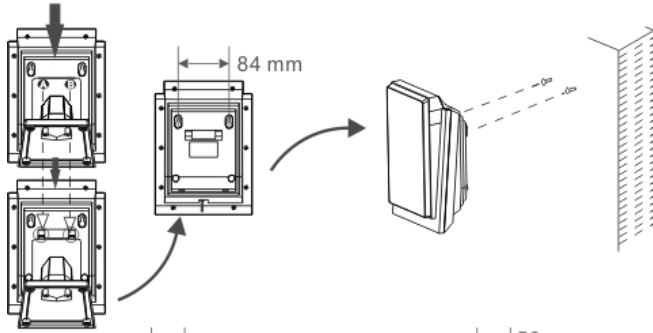


Sitúe correctamente y de forma paralela las dos patas del enchufe. La distancia debería de ser de 84mm.

Nota: El tamaño de la pata: 3,5*25BA.

Presione y empuje hacia abajo el soporte de las pestañas A y B de la parte trasera de cada altavoz para extraerlos.

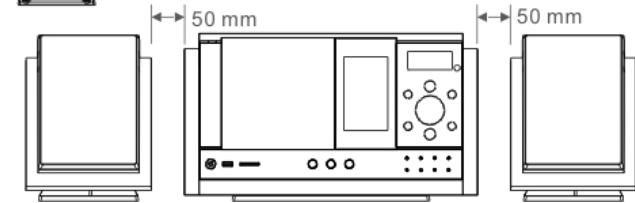

Nota: Cuando lo monte en la pared, le sugerimos que estén rectos y paralelos y, al menos, a 50mm de distancia de la unidad principal, para así lograr un mejor efecto de sonido y asegurar que la puerta del CD se deslice correctamente.

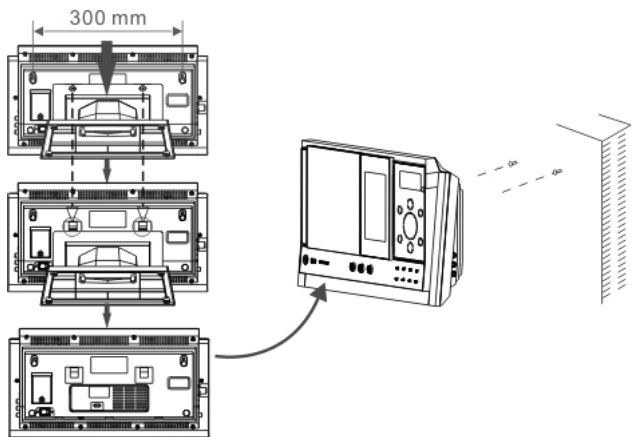


La distancia entre ambos altavoces debería ser de 300mm.

Nota: El tamaño de la pestaña: 3.5*25BA


Presione y empuje hacia abajo el soporte de las pestañas C y D de la parte trasera de la unidad principal para extraerlo.

2. Conexión de los altavoces

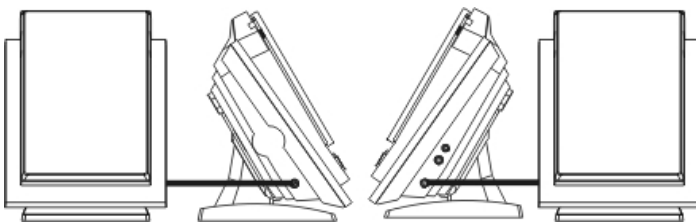

3. Soporte del Docking y ajuste del panel del iPod

Adaptador Docking universal (utilice los adaptadores Dock para que soporte todo tipo de reproductores iPod).

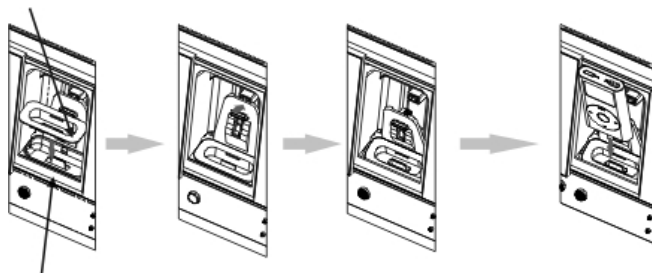

Ajuste del iPod al panel (Presione el iPod, ajustando el panel ligeramente hacia fuera del aparato).

Ajuste del iPod al panel (Inserte de forma segura el iPod dentro de la conexión del panel y luego, presiónelo hacia fuera).

Connector dock

4. Ajuste la pestaña




Sitúe la pestaña al nivel 1 para que soporte los siguientes reproductores iPod:

Hecho para iPod con pantalla de color (4ª generación) 40GB, 60GB únicamente
iPod con vídeo (5ª generación) 30GB únicamente
iPod clásico 80GB iPod clásico 2ª generación 120GB.



Sitúe la pestaña al nivel 2 para que soporte los siguientes reproductores iPod:


Hecho para iPod mini (1ª generación) 40GB, 6GB únicamente (4ª generación) 20GB únicamente, edición especial U2. iPod con pantalla de color (4ª generación) 20GB, 30GB, edición especial U2. iPod con vídeo (5ª generación) 60GB, 80GB únicamente, iPod clásico 160GB.

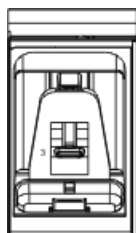

Sitúe la pestaña al nivel 3 para que soporte los siguientes reproductores iPod:

Hecho para iPod Nano (1ª generación) 1GB, 2GB, 4GB únicamente, iPod Touch 8GB/16GB/32GB, iPod Touch 2ª generación 8GB/16GB/32GB.

CARACTERÍSTICAS Y CONTROLES

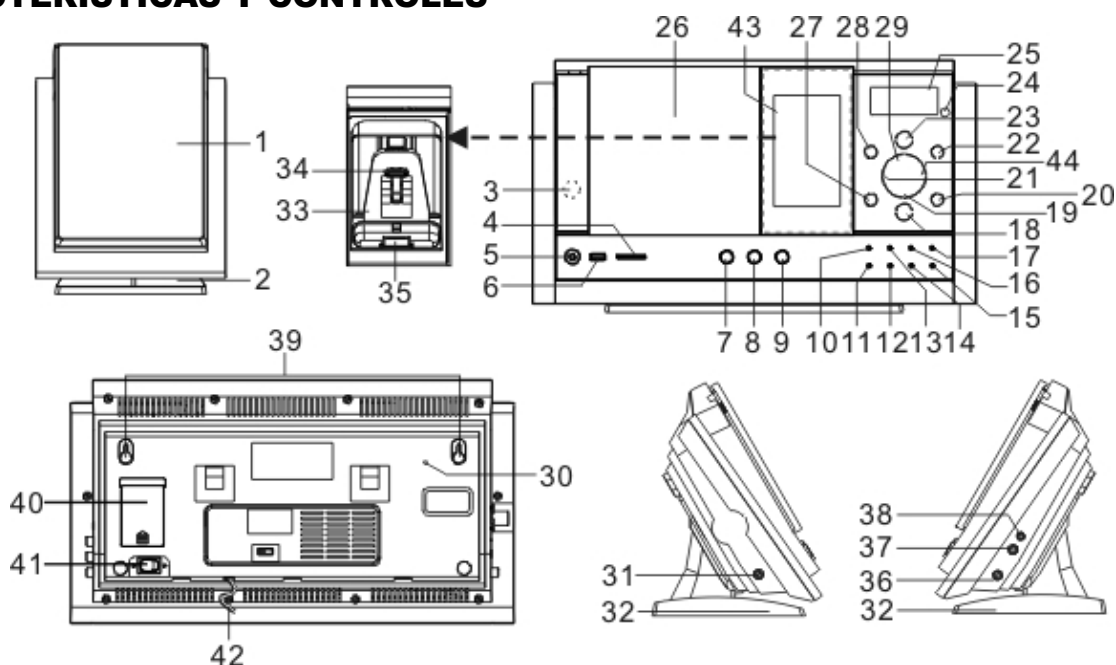

1. ALTAVOZ
2. SOPORTE DEL ALTAVOZ
3. INDICADOR MODO ESPERA (STANDBY)
4. RANURA TARJETA SD/MMC
5. SALIDA AURICULARES
6. PUERTO USB
7. BOTÓN ABRIR/CERRAR IPOD
8. BOTÓN MODO DE ESPERA (STANDBY)
9. BOTÓN ABRIR/CERRAR CD
10. BOTÓN SLEEP
11. BOTÓN ID3/MONO/ST
12. BOTÓN IPOD/MEM/C-ADJ. (AJUSTE RELOJ)
13. BOTÓN TIMER
14. BOTÓN RANDOM
15. BOTÓN SILENCIO (MUTE)
16. BOTÓN PRESINT/CARPETA UN NIVEL INFERIOR
17. BOTÓN PRESINT/CARPETA UN NIVEL SUPERIOR


18. BOTÓN ECUALIZADOR PANEL TÁCTIL
19. BOTÓN MENU/STOP PANEL TÁCTIL
20. VOLUMEN – DEL PANEL TÁCTIL
21. SALTAR/BUSCADOR DE SINTONIA DEL PANEL TÁCTIL
22. VOLUMEN + DEL PANEL TÁCTIL
23. BOTÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL PANEL TÁCTIL
24. SENSOR IR
25. VENTANA PANTALLA LCD
26. PUERTA CD
27. BOTÓN DE REPETICIÓN DEL PANEL TÁCTIL
28. BOTÓN DE BANDA DEL PANEL TÁCTIL
29. BOTÓN REPRODUC./PAUSA/ENTER DEL PANEL TÁCTIL
30. ANTENA FM
31. SALIDA ALTAVOZ "IZ" (L)
32. SOPORTE DE LA UNIDAD PRINCIPAL

33. PESTAÑA DEL DOCKING
34. PESTAÑA DE AJUSTE DEL IPOD
35. CONECTOR DEL IPOD
36. SALIDA ALTA VOZ "DCHO." (R)
37. SALIDA VIDEO
38. ENTRADA LÍNEA
39. AGUJEROS DE ENGANCHE

40. COMPARTIMENTO PILAS/ MEMORY BACKUP (COPIA SEGURIDAD)
41. ALIMENTACIÓN AC
42. CABLE AC
43. PUERTA REPRODUCTOR IPOD
44. SALTAR/BUSCADOR DE SINTONIA DEL PANEL TÁCTIL

MANDO A DISTANCIA


1. BOTÓN STANDBY (MODO DE ESPERA)
2. BOTÓN MUTE (SILENCIO)
3. BOTÓN PRESINT./CARPETA NIVEL SUPERIOR
4. BOTÓN PRESINT./CARPETA NIVEL INFERIOR
5. BOTÓN SALTAR/BÚSQUEDA SINTONÍA
6. BOTÓN DE BANDA
7. BOTÓN INTRO
8. BOTÓN ID3/MONO/ST
9. BOTÓN RANDOM (ALEATORIO)
10. BOTÓN DE VOLUMEN +
11. BOTÓN DE FUNCIÓN
12. BOTÓN DE ABRIR/CERRAR CD
13. BOTÓN DE VOLUMEN -
14. BOTÓN DE ABRIR/CERRAR IPOD
15. BOTÓN PLAY/PAUSA/ENTER
16. BOTÓN EQ (ECUALIZADOR)
17. BOTÓN SALTAR/BÚSQUEDA DE SINTONIA
18. BOTÓN STOP/MENU
19. BOTÓN SLEEP
20. BOTÓN AJUSTE IPOD/MEM/AJUSTE RELOJ
21. BOTÓN TIMER
22. BOTONES NUMÉRICOS
23. BOTÓN REPEAT (REPETICIÓN)

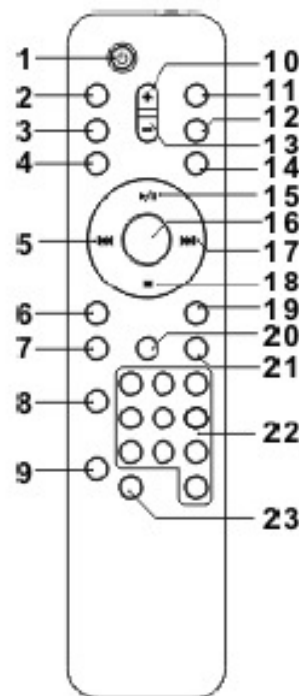

COLOCAR LAS PILAS DENTRO DEL MANDO A DISTANCIA


Presione hacia abajo la tapa del compartimento de pilas y retírela. Sitúe las dos pilas (UM4), (AAA), (R03) dentro del mando a distancia siguiendo la polaridad indicada ("+" y "-") en el interior del compartimento. Coloque de nuevo la tapa, presionando suavemente hacia abajo.

Nota: Retire las pilas del mando si no las va a utilizar durante un largo periodo de tiempo. No las mezcle con pilas recargables. Reemplácelas por unas nuevas cuando estas no funcionen adecuadamente.

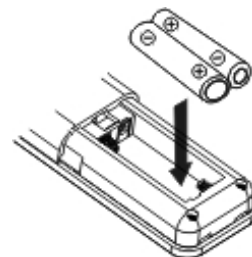

VENTANA PANTALLA LCD


- A. INDICADOR TIMER
- B. INDICADOR DE NÚMERO DE ALBUM
- C. INDICADOR DE REPETIR 1 O TODAS
- D. INDICADOR ESTÉREO
- E. INDICADOR DE VOLUMEN ALTO/BAJO
- F. INDICADOR SLEEP
- G. INDICADOR PISTA/NÚMERO/HORA

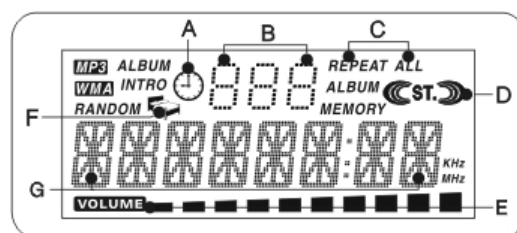


COMPACT DISC

1. Utilice siempre un compact disc que lleve la marca que le mostramos.
2. Notas sobre el manejo de discos
Retire el disco de su envoltorio y cárguelo en el aparato.
 - No toque la superficie serigraviada
 - Ni coloque pegatinas de papel ni escriba nada en esa superficie
 - No doble el disco
3. Almacenaje
 - Guarde el disco en su cajita
 - No exponga los discos a la luz solar directa o a altas temperaturas, a lugares húmedos o llenos de polvo.

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

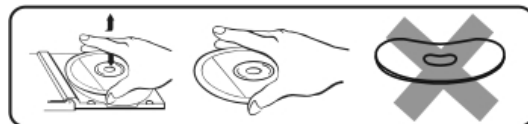

4. Limpieza del disco
 - Pásele un trapito suave sobre la superficie para eliminar huellas, polvo, etc.
 - El disco deberá limpiarse siguiendo la dirección del centro hacia el borde.
 - Jamás utilice benceno, disolventes, fluidos de limpieza o sprays anti-estáticos.
 - Asegúrese de cerrar la puerta del CD para que las lentes no se contaminen con el polvo.
 - No toque las lentes.

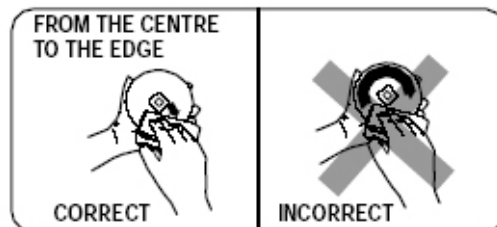

OPERAR CON LA UNIDAD

Cuando conecte la unidad por primera vez a través de la alimentación AC, sitúe el botón de ON/OFF situado en la parte posterior de la unidad en la posición "ON". La luz roja del STANDBY se encenderá. Luego, presione el botón STANDBY/ON de la parte frontal del aparato. El panel frontal de la unidad se iluminará con una luz de fondo de color azul y se apagará la luz roja del STANDBY. En caso de que quiera desconectarla totalmente, desenchúfela del enchufe de la pared.

POWER/MODO DE ESPERA (STANDBY)

1. Sitúe el botón de STANDBY/ON de la unidad o el botón STANDBY del mando a distancia para conectar la unidad.
2. Seleccione la fuente de sonido (CD, USB, TARJETA SD, IPOD o RADIO) tocando el botón "FUNCTION" del mando a distancia. La pantalla correspondiente se iluminará.
3. Ajuste el volumen con el botón VOLUMEN (+ o -) en la unidad o en el mando a distancia.
4. Presione el botón STANDBY/ON de la unidad o del mando a distancia de nuevo para apagar la unidad.

Nota:

1. En caso de que no se produzca ningún manejo en los modos CD/ USB/ TARJETAS SD y MMC, IPOD), en unos 15 minutos la unidad principal se desconectará.
2. En el caso del Docking IPOD, si no se inserta ningún IPOD, en unos 15 minutos, la unidad se desconectará.
3. Durante el modo Standby, presione cualquier botón para que la luz de la pantalla se encienda durante un periodo de 10 segundos.
4. Por favor, cuando no vaya a utilizar la unidad, con el fin de ahorrar energía, desconecte la unidad.

AJUSTE DEL RELOJ

En el modo de STANDBY.


1. Presione y mantenga el botón IPOD/MEM/C-ADJ hasta que la hora que aparezca cambie a 24 horas (o 12 horas). Este parpadeará.
2. Toque los botones de SALTAR/BUSQUEDA DE SINTONIZACION (HACIA ARRIBA o HACIA ABAJO) o presione los botones (◀▶) del mando a distancia para ajustar de 12 a 24 horas.
3. Presione el botón IPOD/MEM/C-ADJ de nuevo. El dígito horario parpadeará en pantalla. Toque los botones de SALTAR/BUSCADOR DE SINTONIA DEL PANEL TÁCTIL (HACIA ARRIBA o HACIA ABAJO) o los botones (◀▶) del mando a distancia para ajustar el dígito de las HORAS.
4. Presione el botón IPOD/MEM/C-ADJ de nuevo, el dígito de los MINUTOS parpadeará en pantalla. Toque SALTAR/BUSCADOR DE SINTONIA DEL PANEL TÁCTIL (HACIA ARRIBA o HACIA ABAJO) o los botones (◀▶) del mando a distancia para ajustar los dígitos de los minutos.
5. Presione el botón IPOD/MEM/C-ADJ de nuevo para confirmar la hora.
6. Cada uno de los pasos que se acaban de mencionar, se borrarán si no se pulsa algún botón en un plazo de 10 segundos.

AJUSTE DEL TIMER

1. Una vez ajustada la hora, presione el botón TIMER durante unos segundos. En pantalla aparecerá "⌚ON" y "00:00" y el dígito de la HORA parpadeará (F1).
2. Toque los botones de SALTAR/BUSCADOR DE SINTONIA DEL PANEL TÁCTIL (HACIA ARRIBA o HACIA ABAJO) o presione los botones (◀▶) del mando a distancia para ajustarlo.
3. Presione el botón TIMER de nuevo. El dígito de los MINUTOS comenzará a parpadear. Ajústelo tocando SALTAR/BUSCADOR DE SINTONIA DEL PANEL TÁCTIL (HACIA ARRIBA o HACIA ABAJO) o los botones (◀▶) del mando a distancia.
4. Presione el botón TIMER una vez más para confirmar y activar el TIMER ON (programación de comienzo).
5. Una vez ajustado el "TIMER ON" el "OFF" aparecerá en pantalla y los dígitos de la HORA parpadearán (F2).
6. Presione el botón TIMER una vez para confirmar y activar el TIMER OFF (programación de finalización).

Con las operaciones de los puntos 5 y 6, habremos determinado la hora de comienzo y de finalización de la programación.

7. En pantalla parpadeará la palabra "TUNER". A continuación, presionando los botones SALTAR/BUSCADOR DE SINTONIA DEL PANEL TÁCTIL (HACIA ARRIBA o HACIA ABAJO) o presione los botones (◀▶) del mando a distancia podrá seleccionar el modo de alarma deseado entre "TUNER (RADIO)", CD, USB, CARD USB (TARJETA USB)".
 8. Presione de nuevo el botón TIMER y en pantalla aparecerá "VOL" y parpadeará. Ajuste el volumen del TIMER (alto o bajo) tocando SALTAR/BUSCADOR DE SINTONIA DEL PANEL TÁCTIL (HACIA ARRIBA o HACIA ABAJO) o los botones (◀▶) del mando a distancia.
 9. Cada paso de los anteriores que hagamos, si estamos 10 segundos sin operar, se borrará el proceso de programación.
 10. Una vez ajustado el "TIMER ON" y el "TIMER OFF", presione el botón TIMER y "⌚" aparecerá en pantalla.
 11. La unidad principal se pondrá en marcha automáticamente en el tiempo que hayamos fijado en el "TIMER ON" y comenzará a sonar. La unidad se apagará automáticamente en el tiempo fijado por el "TIMER OFF".
- Nota:** Si en pantalla aparece la palabra "ERROR" en el momento en que ajuste el "TIMER ON", significa que tanto el "TIMER ON" como el "TIMER OFF" son el mismo. En ese caso, por favor, ajuste primeramente el "TIMER OFF" correctamente.



SELECCIÓN DE FUNCIÓN

Cada vez que se toque "FUNC" en el panel táctil o presione "FUNCTION" en el mando a distancia, a cada presión el modo cambiará. La pantalla cambiará de entre las siguientes opciones:



OPERACIONES CON RADIO

1. Toque la opción "FUNC" del panel táctil de la unidad y seleccione el modo TUNER (RADIO) o presione el botón "FUNCTION" del mando a distancia.
2. Toque la opción SALTAR/BUSCADOR DE SINTONIA DEL PANEL TÁCTIL (HACIA ARRIBA o HACIA ABAJO) o los botones (◀▶) del mando a distancia para sintonizar el rango de frecuencia.

Sintonización manual

Para sintonizar emisoras débiles, utilice la sintonización manual, tocando la opción SALTAR/BUSCADOR DE SINTONIA DEL PANEL TÁCTIL (HACIA ARRIBA o HACIA ABAJO) o los botones (◀▶) del mando a distancia de forma continuada hasta que lea la frecuencia correcta o la recepción sea mejor.

Sintonización automática

1. Toque la opción SALTAR/BUSCADOR DE SINTONIA DEL PANEL TÁCTIL (HACIA ARRIBA o HACIA ABAJO) o los botones (◀▶) del mando a distancia durante un segundo o más. Luego, deje ir el botón. El sintonizador buscará de forma automática la primera emisora de señal suficientemente fuerte.
2. Repita el procedimiento anterior, en caso de que desee seleccionar otra emisora.

Selección Mono / estéreo

1. Cuando desee seleccionar una emisora en estéreo, presione el botón "ID3/MONO/ST" en el panel táctil, o bien, en el mando a distancia. Cuando reciba una emisora FM estéreo, el indicador de pantalla mostrará "◀ ST ▶" y la unidad recibirá transmisión estéreo.
2. Cuando presione de nuevo el botón ID3/MONO/ESTÉREO, el indicador ESTEREO pasará del modo ESTÉREO a MONO.

Programar estaciones presintonizadas.

Usted podrá también preseleccionar emisoras a su elección y guardar hasta 30 emisoras en su memoria. Para almacenar las emisoras:

1. Sintonice la emisora deseada
2. Presione el botón IPOD/MEM/C-ADJ
3. Presione el botón PRESET/FOLDER (HACIA ARRIBA o HACIA ABAJO) a la emisora deseada.
4. Presione de nuevo el botón IPOD/MEM/C-ADJ para confirmar su selección.
5. Para programar más emisoras en la memoria, repita los pasos del 1 al 4

6. Para cambiar las emisoras presintonizadas ya almacenadas, repita los pasos anteriores del 1 al 4.

Nota: 1. El guardar una nueva emisora en una presintonía ya localizada, borrará la emisora anterior en esa localización.

2. El hecho de apagar la unidad (POWER OFF) no borrará las emisoras presintonizadas. Presintonice de nuevo las emisoras para guardarlas.

Seleccionar las emisoras Presintonizadas

1. Presione el botón PRESET/FOLDER (HACIA ARRIBA o HACIA ABAJO) para seleccionar la presintonía del número de emisora deseado.
2. La localización numérica de esa emisora presintonizada aparecerá con la frecuencia correspondiente.

Antena FM

El cable de antena FM adjunto a la unidad se recomienda que esté extendido para una mejor recepción.

OPERACIONES CON CD/MP3/WMA

Escuchar un Compact Disc (CD/MP3/WMA)


1. Si desea disfrutar del CD/MP3, presione el botón "OPEN/CLOSE" una vez y la puerta del CD se abrirá de forma automática.(F3)



2. Inserte el CD/MP3 dentro del compartimento de CD. Presione de nuevo el botón OPEN/CLOSE CD y la puerta del CD se cerrará automáticamente.
3. Toque la opción "FUNC" del panel táctil o el botón "FUNCTION" del mando a distancia para seleccionar entre modo CD/MP3. La unidad leerá el disco CD/MP3/WMA de forma automática.

Nota:


- (1) Esta unidad puede reproducir discos en formatos CD, CD-R, CD-RW, MP3 y WMA.
- (2) Puede leer discos MP3 de "8 cm" y "Multi sesión".
- (3) El "Ratio de Transferencia de Reproducción" en MP3 y WMA. a. En MP3, la Transferencia de velocidad de Bits: 8-256 kbps. b. En WMA, la Transferencia de velocidad de Bits: 8-192 kps.
- (4) El máximo de carpetas que puede leer es 99 y 999 pistas.
- (5) Si no hay disco o no puede leer en pantalla aparecerá "NO DISC" (F4)

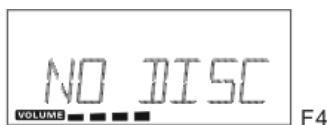

Reproducir todo el CD/MP3/WMA

CD


1. Inserte un CD dentro del compartimento. La unidad principal leerá automáticamente el número total de carpetas y pistas al mismo tiempo.
2. Toque la opción PLAY/PAUSE/ENTER del panel táctil o en el mando a distancia. La unidad reproducirá automáticamente la primera pista del CD (F5).
3. Toque la opción PLAY/PAUSE/ENTER del panel táctil o del mando de nuevo. El indicador del tiempo transcurrido parpadeará.(F6)

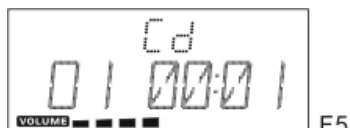

4. Toque SALTAR/BUSCADOR DE SINTONIA DEL PANEL TÁCTIL (HACIA ARRIBA o HACIA ABAJO) o los botones (I◀▶I) del mando a distancia para cambiar el número de pista. Si los mantiene presionados, la reproducción avanzará rápidamente hacia delante o hacia detrás dentro de la misma canción.
5. Para reanudar la reproducción, toque PLAY/PAUSE/ENTER en el panel táctil de la unidad o presione PLAY/PAUSE/ENTER en el mando a distancia.
6. Para parar la reproducción, toque la opción MENU en el panel táctil o presione el botón MENU en el mando a distancia.

MP3/WMA

1. Inserte el disco MP3/WMA en el compartimento de CD. La unidad principal leerá automáticamente el número total de carpetas y pistas al mismo tiempo.
2. Toque PLAY/PAUSE/ENTER en el panel táctil de la unidad o presione PLAY/PAUSE/ENTER en el mando a distancia. La unidad comenzará a reproducir automáticamente la primera pista del CD. (F7)
3. Toque PLAY/PAUSE/ENTER en el panel táctil de la unidad o presione PLAY/PAUSE/ENTER del mando a distancia una vez más. El indicador de tiempo parpadeará. (F8)

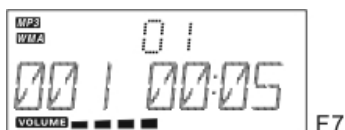

4. Toque SALTAR/BUSCADOR DE SINTONIA DEL PANEL TÁCTIL (HACIA ARRIBA o HACIA ABAJO) o los botones (◀▶) del mando a distancia para cambiar el número de pista. Si los mantiene presionados, la reproducción avanzará rápidamente hacia delante o hacia detrás dentro de la misma canción.
5. Para reanudar la reproducción, toque PLAY/PAUSE/ENTER en el panel táctil de la unidad o presione PLAY/PAUSE/ENTER en el mando a distancia.
6. Para cambiar del número de ALBUM, presione PRESET/FOLDER UP o PRESET/FOLDER ON una vez.
7. Para parar la reproducción, toque "MENU" en el panel táctil de la unidad (o mando a distancia).

Nota: Si la unidad principal no funciona adecuadamente, desenchufe y enchufe de nuevo.

OPERACIONES ID3

Durante el modo de MP3/WMA

1. Presione el botón ID3/MONO/ST. en la unidad (o mando a distancia) una vez para abrir la función ID3.
2. Si el archivo MP3/WMA está escrito en "ID3", este buscará automáticamente información de "TITLE NAME" (NOMBRE DE TÍTULO), "ARTIST NAME" (NOMBRE DE ARTISTA) y "ALBUM NAME" (NOMBRE DE ALBUM) indicado en pantalla.
3. Presione de nuevo el botón ID3/MONO/ST. de la unidad (o mando a distancia). La unidad, entonces, reanudará la reproducción.



OPERACIONES CON TARJETA SD Y USB

Durante el modo de STANDBY:

1. Inserte el dispositivo USB o la TARJETA SD/MMC y, luego, presione el botón STANDBY en la unidad principal (o mando a distancia) para encender la unidad.
2. Toque la opción "FUNC" del panel táctil (o "FUNCTION" del mando a distancia) para seleccionar entre USB y CARD. La unidad principal leerá automáticamente el número total de carpetas y pistas al mismo tiempo. (F9)



3. Si la memoria USB tuviera más de una carpeta.
 - a. Presione el botón PRESET/FOLDER (HACIA ARRIBA o HACIA ABAJO) para seleccionar cada carpeta.
 - b. Toque SALTAR/BUSCADOR DE SINTONIA DEL PANEL TÁCTIL (HACIA ARRIBA o HACIA ABAJO) o los botones (◀▶) del mando a distancia para seleccionar la pista actual de la carpeta deseada.
4. Si el MP3 y el WMA están escritos en el "ID3".
 - a. Durante la reproducción del MP3 o WMA, presione el botón ID3/MONO/ST una vez. En pantalla aparecerá "ID3 ON" y, luego, buscará automáticamente más de 64 letras del "TITLE NAME", "ARTIST NAME" o "ALBUM NAME". Este se moverá de forma continuada de la esquina derecha a la izquierda de la pantalla.
 - b. Presione el botón ID3/MONO/ST una vez más. La pantalla mostrará "ID3 OFF" y, luego, la unidad principal reproducirá normalmente.

Nota: 1. La unidad principal puede reproducir MP3 y WMA únicamente en este modo.

2. Esta unidad puede soportar la mayoría de dispositivos USB y tarjetas SD/MMC. La capacidad de memoria es de 2GB. No tendrá acceso a capacidades superiores a 2GB (o de un tiempo superior). De otra manera, hace que los demás accedan.

3. Puede soportar la versión USB 1.1 y 2.0.

4. La unidad principal no soporta archivos WMA protegidos con "DRM FILE".

Reproduciendo todo el disco flash

1. La reproducción comenzará al tocar PLAY/PAUSE/ENTER en el panel táctil o en el mando a distancia. La reproducción comenzará con el primer número de pista. La pantalla mostrará el número de pista actual y el tiempo transcurrido. (F10)
2. Para interrumpir la reproducción, toque PLAY/PAUSE/ENTER en el panel táctil o el botón PLAY/PAUSE/ENTER del mando a distancia. El indicador del tiempo transcurrido parpadeará (F11)



3. Para reanudar la reproducción, toque de nuevo PLAY/PAUSE/ENTER en el panel táctil de la unidad o presione el botón PLAY/PAUSE/ENTER del mando a distancia.
4. Para parar la reproducción, toque el botón MENU.

Nota: En cualquier caso, el dispositivo USB o la TARJETA SD deberá introducirse en el modo de STANDBY para evitar que la unidad principal, el dispositivo USB o la TARJETA se dañen.

FUNCION DE REPETICIÓN

CD

1. Toque una vez "REPE" en el panel táctil de la unidad o presione el botón "REPEAT" en el mando a distancia. El CD reproducirá la pista actual de forma repetida. (F12)
2. Toque dos veces "REPE" en el panel táctil de la unidad o presione el botón "REPEAT" en el mando a distancia. En pantalla aparecerá "REPEAT ALL". El CD reproducirá todas las pistas de forma repetida. (F13)



3. Toque de nuevo una vez más "REPE" en el panel táctil de la unidad o presione el botón "REPEAT" en el mando a distancia. La función REPEAT se desactivará.

MP3/WMA/USB/TARJETA SD

1. Toque "REPE" en el panel táctil de la unidad o presione el botón "REPEAT" del mando a distancia una vez. Luego, en pantalla aparecerá "REPEAT". Este reproducirá de forma repetida la pista actual. (F14)
2. Toque "REPE" en el panel táctil de la unidad o presione el botón "REPEAT" del mando a distancia dos veces. En pantalla aparecerá "REPEAT ALL". Reproducirá todas las pistas de forma repetida. (F15)
3. Toque tres veces "REPEAT" en el panel táctil o presione el botón REPEAT en el mando a distancia. "REPEAT ALBUM" aparecerá en pantalla. Este reproducirá todas las pistas de la carpeta actual de forma repetida. (F16)
4. Toque "REPEAT" en el panel táctil o presione el botón REPEAT en el mando a distancia una vez más. La función REPEAT se apagará.



FUNCION DE PROGRAMACIÓN

El usuario puede programar hasta 32 pistas en el modo CD o 64 pistas en el modo MP3/WMA/USB/TARJETA SD en cualquier orden deseado. El modo de programación se activará en el modo de parada (STOP).

1. Cómo reproducir el programa

CD

- 1) Presione el botón IPOD/MEM/C-ADJ hasta que cambie al modo de MEMORY (F17)
- 2) Toque BUSCADOR DE SINTONIA DEL PANEL TÁCTIL (HACIA ARRIBA o HACIA ABAJO) o los botones (◀▶) del mando a distancia. El número de pistas cambiará.
- 3) Presione el botón de IPOD/MEM/C-ADJ. para confirmar el número de pista.

MP3/WMA

- 1) Presione el botón IPOD/MEM/C-ADJ. hasta que cambie al modo de MEMORY (F18)
- 2) Presione el botón PRESET/FOLDER de la unidad o del mando a distancia. El número de álbum cambiará.
- 3) Presione el botón IPOD/MEM/C-ADJ. El primer número de pista aparecerá. (F19)

- 4) Toque BUSCADOR DE SINTONIA DEL PANEL TÁCTIL (HACIA ARRIBA o HACIA ABAJO) o los botones (◀▶) del mando a distancia, el número de pista cambiará.
- 5) Presione el botón iPOD/MEM/C-ADJ. para confirmar el número de pista favorito.



F17



F18



F19

2. REPRODUCCIÓN PROGRAMADA

Toque PLAY/PAUSE/ENTER del panel táctil o presione el botón PLAY/PAUSE/ENTER del mando a distancia. La unidad reproducirá la primera pista de la programación. Cuando se hayan reproducido todas las pistas, la pantalla mostrará el número de pistas y el tiempo de reproducción de las canciones del CD/MP3.

3. CANCELAR PROGRAMACIÓN

1. Toque MENU en la unidad o presione el botón de MENU en el mando a distancia una vez o abra la puerta del CD y ciérrela de nuevo o toque la opción FUNC del panel táctil y la memoria quedará borrada.
2. Configure un nuevo programa. La memoria anterior se borrará.

Nota: Durante el modo de programación.

1. Toque "REPE" en panel táctil o presione el botón REPEAT en el mando a distancia una vez. El indicador "REPEAT" se iluminará en pantalla. La unidad, entonces, repetirá la pista actual.
2. Toque "REPE" en el panel táctil o presione el botón REPEAT en el mando a distancia dos veces. En pantalla aparecerá "REPEAT ALL". La unidad repetirá todas las pistas.
3. Toque "REPE" en el panel táctil o presione el botón REPEAT en el mando a distancia una vez más. La unidad regresará al modo de reproducción normal.

REPRODUCCIÓN RANDOM (ALEATORIA)


1. Presione el botón "RANDOM" de la unidad (o del mando). RANDOM aparecerá. (F20)
2. Presione el botón "RANDOM" de nuevo. La unidad regresará a la reproducción normal.

REPRODUCCIÓN "INTRO" (en el mando a distancia)

1. Presione el botón "INTRO" en el mando a distancia y INTRO aparecerá en pantalla. INTRO reproducirá los primeros 10 segundos de cada pista. (F21)
2. Presione el botón INTRO dos veces. La unidad regresará a su modo de reproducción normal.



F20

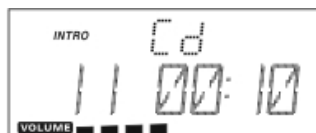

F21

OPERACIONES CON IPOD

Nota: Para evitar que el IPOD se dañe, por favor, asegúrese que el IPOD se encuentra en el modo standby a la hora de insertar y sacar un IPOD.

Con la unidad en modo standby:

1. Presione el botón IPOD OPEN/CLOSE una vez primero para abrir la puerta del IPOD.
2. Inserte el reproductor IPOD en la ranura de la parte frontal de la unidad.
3. Encienda la unidad principal y, luego, toque la opción "FUNC" del panel táctil o presione el botón "FUNCTION" del mando a distancia y sitúelo en la posición IPOD. El indicador IPOD aparecerá en la pantalla de la unidad. (F22)



F22

Estando la unidad en modo iPod:

1. Toque PLAY/PAUSE/ENTER (únicamente, en iPod) en el panel táctil o presione el botón PLAY/PAUSE/ENTER del mando a distancia una vez para comenzar la reproducción. Ajuste el volumen tocando VOL+ VOL- en la unidad o en el mando a distancia. Para parar la reproducción, presione el botón MENU (sólo en iPod).
2. Toque PLAY/PAUSE/ENTER (únicamente, en iPod) una vez para pausar la pista actual. Para reanudar la reproducción, toque PLAY/PAUSE/ENTER (sólo en iPod) de nuevo.

3. Para saltar hacia delante o hacia detrás, toque BUSCADOR DE SINTONIA DEL PANEL TÁCTIL (HACIA ARRIBA o HACIA ABAJO) o los botones (◀▶) del mando a distancia para seleccionar la pista deseada.
4. Toque “REPE” en el panel táctil o presione el botón RANDOM de la unidad (o en el mando a distancia). Nota: iPod touch version 1.1.4 o superiores pueden soportar la función de REPEAT o RANDOM.

La unidad en modo iPod MENU:

1. En el modo de iPod, presione iPod/MEM/C-ADJ una vez. La unidad entrará en el modo de iPod MENU. En pantalla aparecerá el indicador iPod MENU. (F23)



2. Toque “MENU” (únicamente, en iPod) para regresar al menú iPod. a. Para seleccionar el menú actual como se detalla a continuación:
Music>Extras>Photo Import (Sin esta función de pantalla en el iPod Mini>Setting>Shuffle Songs>Backlight>Now playing aparecerá en la pantalla del reproductor del iPod.
3. Toque PLAY/PAUSE/ENTER (únicamente, en iPod) en el panel táctil del menú de carpeta deseado.
 - a. Toque SALTAR/BUSCADOR DE SINTONIA DEL PANEL TÁCTIL (HACIA ARRIBA o HACIA ABAJO) o los botones (◀▶) del mando a distancia para buscar el contenido actual de cada carpeta deseada.
 - b. Si desea regresar el menú iPod, toque de nuevo MENU (únicamente, en iPod).
4. Para reanudar la reproducción, presione el botón iPod/MEM/C-ADJ una vez más para regresar al modo iPod.

Cargar la batería del reproductor iPod a través de la unidad principal.

1. El reproductor iPod posee una batería interna no extraíble. Dicha batería precisa cargarse cuando no se utilice durante un tiempo.
2. Usted podrá cargar el reproductor de iPod de forma automática a través de la unidad principal bajo el modo de STANDBY o POWER ON.

Nota: 1. El 80 por ciento de la batería de Reproductor iPod se carga en 1 hora aprox. y totalmente, cargada en unas pocas horas. Si la carga mientras se está reproduciendo música, esta tardará más.

2. Es mejor no cargarlo estando en el modo TUNER, podría interferir la recepción.

Nota:

1. Estando la unidad en el modo “iPod” o “iPod MENU”, le permitirá controlar en cualquier momento el reproductor iPod de la unidad principal o del mismo reproductor iPod.
2. El iPod deberá fijarse correctamente en el modo de STANDBY para evitar que, tanto la unidad como el iPod, se dañen.
3. Si tuviera problemas en el modo de funcionamiento de vídeo, actualice la última versión del vídeo iPod de la web de Apple.

AJUSTE DEL VIDEO (únicamente, para Vídeo iPod)

1. Estando la unidad en el modo STANDBY, conecte la TV con los cables correspondientes (RCA) a la salida de vídeo de la parte trasera de la unidad.
2. Con la unidad en el modo iPod, presione el botón “MENU” en la rueda del iPod para ajustar la función de Vídeo.
3. Para configurar el iPod y muestre los vídeos en el TV:
 - (a) Seleccione Vídeos>Video settings y, luego, configure TV Out to Ask u ON.
 - (b) Si usted configura la salida del TV to Ask, iPod te da la opción de mostrar los vídeos en TV o en iPod cada vez que usted reproduzca un vídeo.

Nota: 1. El modo vídeo soporta únicamente reproductores iPod que posean la función de vídeo.

2. Los iPod classic 80/160GB, iPod nano 3ª generación (Vídeo) 4/8GB e iPod Touch 8/16GB deberían instalarse bien bajo el modo de STANDBY antes de operar con la función de Vídeo.

3. Cable vídeo (tipo RCA) no incluido

ENTRADA AUX

1. Toque la opción “FUNC” en el panel táctil o presione el botón “FUNCTION” del mando a distancia, hasta que el indicador “AUX” se encienda en pantalla. Esta unidad permite entrada analógica de audio a través de ENTRADA AUX (LINEA) en la parte derecha de la unidad.
2. Utilice un cable con conexión RCA para conectar a una fuente externa.

Nota: Cable aux in no incluido.

CONFIGURAR FUNCIÓN SLEEP

1. Si quiere irse a dormir con música, presione el botón SLEEP en la unidad o en el mando a distancia.
2. Usted podrá seleccionar entre los modos TUNER, CD/MP3, USB, SD/MMC, iPod o AUX para reproducir de 90, 80, 70 y hasta 10 minutos de música antes de que se desconecte automáticamente.



CONTROL EQ

EQ muestra el tono actual.

Cuando toque el EQ o presione el botón EQ en el mando a distancia, el sonido cambiará como sigue:



AJUSTE SILENCIO (MUTE)

1. Cuando presione el botón MUTE una vez, tanto en la unidad como en el mando a distancia, el nivel del volumen parpadeará y la salida de audio finalizará temporalmente. (F24)
2. Presione el botón MUTE de nuevo, tanto en la unidad como en el mando a distancia. El nivel de volumen y la salida de audio volverán a su estado normal.



ESCUCHAR MÚSICA UTILIZANDO AURICULARES

La unidad incorpora salida de auriculares para una escucha privada para escuchar la reproducción con auriculares (no incluidos) insertando una mini clavija de 3,5mm en la salida de auriculares situada en el panel frontal. Los altavoces externos se desconectarán automáticamente en el momento en que se conecten los auriculares.

BACKUP MEMORY (COPIA DE SEGURIDAD)

Inserte pilas 1,5V x 3.UM-4 AAA o equivalentes en el compartimento de pilas de la unidad. Se utiliza para hacer backup (copia de seguridad) del CPU principal.

ESPECIFICACIONES

POTENCIA:	230V~50Hz
POTENCIA SALIDA:	10 Watts x 2
DIMENSIONES UNIT.	400 (W) x 154 (D) x 211 (H) mm
DIMENSIONES ALTAVOZ:	160 (W) x 154 (D) x 211 (H) mm
N.W.:	5.1 kg

SECCIÓN RADIO

RANGO DE FRECUENCIA: FM 87.5 - 108 MHz

SECCIÓN CD

PICKUP OPTICA: 3 - BEAM LASER

FRECUENCIA RESPUESTA: 100Hz - 16kHz


LAS ESPECIFICACIONES ESTAN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

Aviso ventilación: "La ventilación normal del producto no ha de ser obstruido durante su uso"

SUNSTECH by i-CONNEX

LCXUM500

**Station d'accueil avec CD/MP3/USB/ Carte lecteur SD,
radio et iPod**

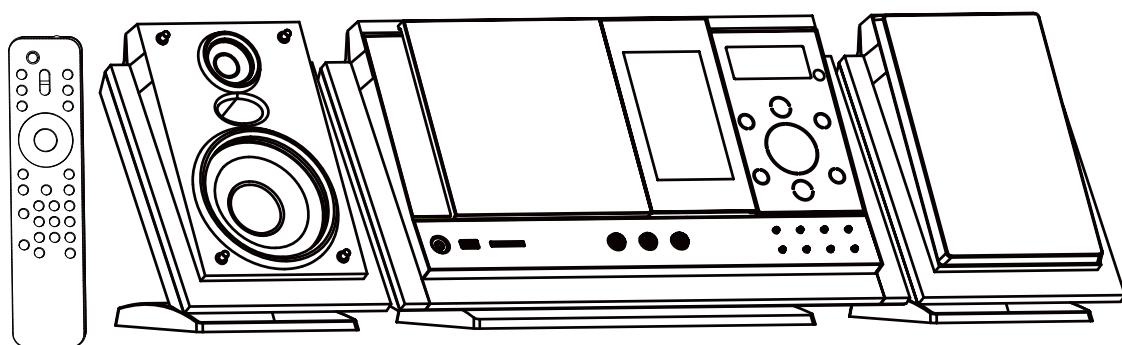

iPod est une marque commerciale de Apple Inc, enregistrée aux Etats-Unis et dans d'autres pays. L'iPod exposé n'est pas inclus.

Fabriqué pour iPod signifie qu'un accessoire électronique a été conçu pour se connecter spécifiquement à l'iPod et a été certifié par le constructeur pour correspondre aux normes de performance d'Apple. Apple n'est pas responsable de l'exploitation de cet appareil ou de sa conformité avec les normes de sécurité et de réglementation.

MANUEL D'UTILISATION



Pour optimiser l'utilisation et la performance, veuillez lire attentivement ce manuel avant de tenter de faire fonctionner l'appareil afin de vous familiariser avec ses caractéristiques, et de vous assurer des années de plaisir d'écoute et bonne performance sans problèmes.

Notes Importantes

- * Gardez les instructions pour le fonctionnement et pour la sécurité pour vous y référer à l'avenir.
- * Éviter l'installation de l'unité dans les lieux suivants : Lieux exposés au soleil ou à des sources de chaleur comme un radiateur électrique, ou au-dessus d'autres équipements stéréo qui exhalent une chaleur excessive. Lieux manquant de ventilation ou poussiéreux.
- * Lieux sujets à vibrations constantes, lieux humides ou mouillés.
- * Assurez-vous de ne pas obstruer les ouvertures pour la ventilation
- * Avant d'allumer pour la première fois, assurez-vous que le câble d'alimentation est installé correctement.
- * La prise de l'alimentation est utilisée comme dispositif de déconnexion et elle doit être toujours facilement accessible.
- * Le produit ne doit pas être éclaboussé avec un liquide et des objets comme des vases remplis de liquide, ne doivent pas être placés sur le produit.
- * Pour débrancher complètement l'alimentation électrique, la fiche de l'appareil doit être débranchée du réseau.
- * Lorsque le LED stand-by n'est pas lumineux, l'appareil est complètement hors tension.
- * Minimum de distances : 10 cm autour l'appareil pour un maximum de ventilation.
- * L'attention devrait être attirée sur les aspects environnementaux de l'élimination de la batterie.
- * L'utilisation des appareils dans des climats modérés.
- * La prise secteur ne doit pas être obstruée ou doit être facilement accessible pendant l'utilisation.
- * La ventilation ne doit pas être gênée en recouvrant les ouvertures de ventilation avec des articles comme du papier journal, une nappe, des rideaux, etc.
- * Aucune source de flammes libres telle qu'une bougie allumée devrait être placée sur l'appareil.
- * La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive comme le soleil, le feu, etc.

Pour des raisons de sécurité, ne pas retirer les couvercles ou tenter d'accéder à la l'intérieur du produit. Reportez-vous pour tout entretien à un personnel qualifié. Ne pas tenter de retirer les vis, ou d'ouvrir le boîtier de l'unité, il n'est pas réparable par l'utilisateur, reportez-vous à du personnel qualifié.



ATTENTION
Risque de choc électrique Ne pas ouvrir



ATTENTION: POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS Enlever le couvercle (ou arrière), demandez à une personne qualifiée



CONDUCTEUR SOUS TENSION

dangereuse, qui peut être d'ampleur suffisante pour constituer un risque de choc électrique pour les personnes présentes dans le voisinage du produit.



ATTENTION

Le manuel d'emploi contient des informations importantes pour le fonctionnement et l'entretien. Pour votre sécurité, il est nécessaire de se référer au manuel.



AVERTISSEMENT : Pour éviter un incendie ou un choc électrique, NE PAS exposer cet appareil aux éclaboussures.

Note :


- Cette unité sera chauffée lorsqu'elle est utilisée pendant une longue période de temps. Ceci est normal et n'indique pas un problème avec l'appareil.
- Le lecteur de CD contient des micro-processeurs, qui peuvent présenter des dysfonctionnements en raison des interférences électriques extrêmes ou de bruit Si le lecteur de CD ne fonctionne pas correctement, débranchez la source d'alimentation, puis rebranchez-la.
- Une pression sonore excessive sur les écouteurs et le casque peut entraîner une perte auditive
- Si une des conditions inhabituelles se produit dans la fenêtre d'affichage ou le bouton poussoir, éteindre l'appareil, puis rallumer l'appareil de nouveau.

Assembler le tableau de l'unité et le haut-parleur

1. Fixation de l'ensemble de l'unité sur le mur

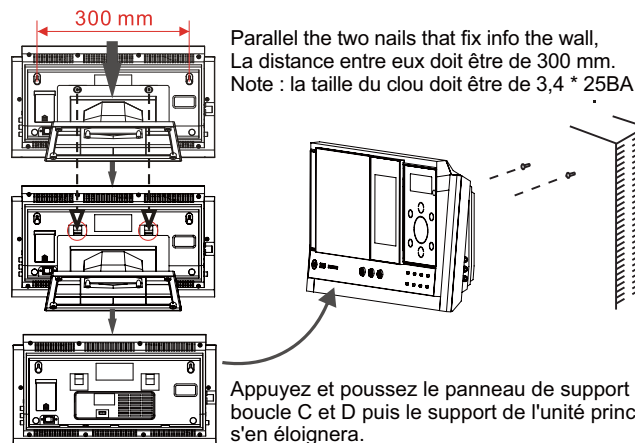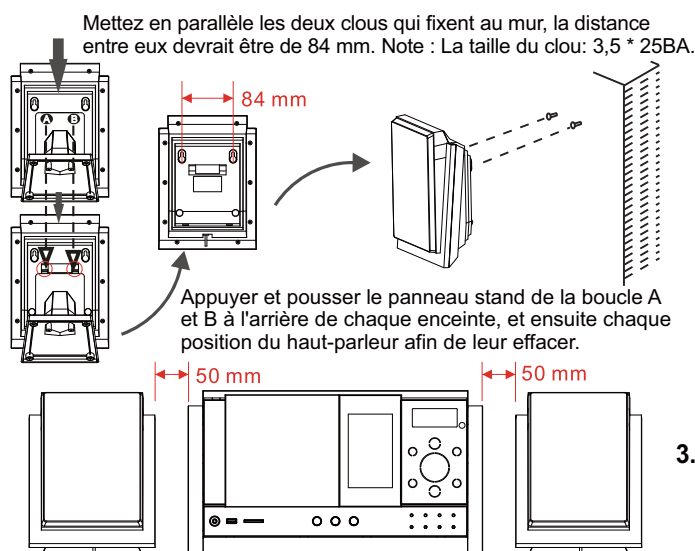

3. Station d'accueil iPod et réglage du panneau de protection Support Universel (en utilisant les adaptateurs supports pour utiliser tous les types de lecteurs iPod.)

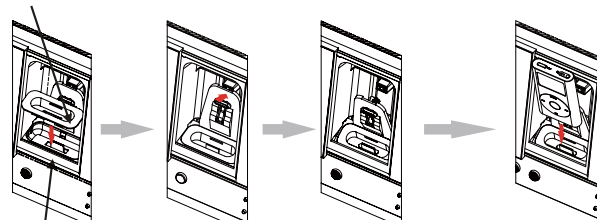


Connector dock

Réglage du panneau de protection de l'iPod (Appuyez sur le panneau de protection iPod légèrement à partir de verrouillage.)


Réglage de l'iPod (Insérer le lecteur iPod facilement dans le connecteur et fixez-le, puis appuyez dessus et poussez vers la porte de verrouillage jusqu'à ce qu'il s'enclenche.)

Note : Lorsque vous montez la série de produits muraux de la ligne, nous vous suggérons de maintenir au moins 50 mm de distance entre l'unité principale et les haut-parleurs pour obtenir un meilleur effet stéréo et mieux s'assurer que la porte du CD glisse avec le mouvement adéquat.

2. Connexion des enceintes

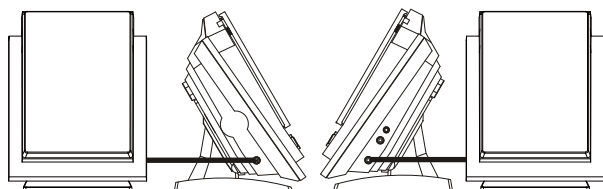


4. Réglage du bouton de réglage de la protection




Régler le bouton de réglage de la protection au niveau 1 pour protéger ce lecteur iPod comme suit:

Fabrique pour iPod avec affichage en couleur (4ème génération) 40GB, 60GB
seulement iPod (5ème génération) 30GB
Seulement, iPod classique 80GB, iPod classique 2ème génération 120GB




Régler le bouton de réglage au niveau 2 pour Protéger ces lecteurs iPod comme suit :
Fabrique pour iPod mini (1ère génération) 4GB, 6GB seulement (4ème génération) 20GB seulement, U2 Spécial Edition, iPod avec affichage en couleur (4ème génération) 20GB, 30GB seulement, U2 Spécial Edition iPod avec vidéo (5ème génération) 60GB, 80GB, iPod classique 160 GB



Régler le bouton de réglage au niveau 3 pour protéger ces lecteurs iPod comme suit :

Fabrique pour iPod nano (1ère génération) 1GB, 2GB, 4GB seulement iPod touch 8GB/16GB/32GB
iPod touch 2nd generation 8GB/16GB/32GB

Caractéristiques et Commandes

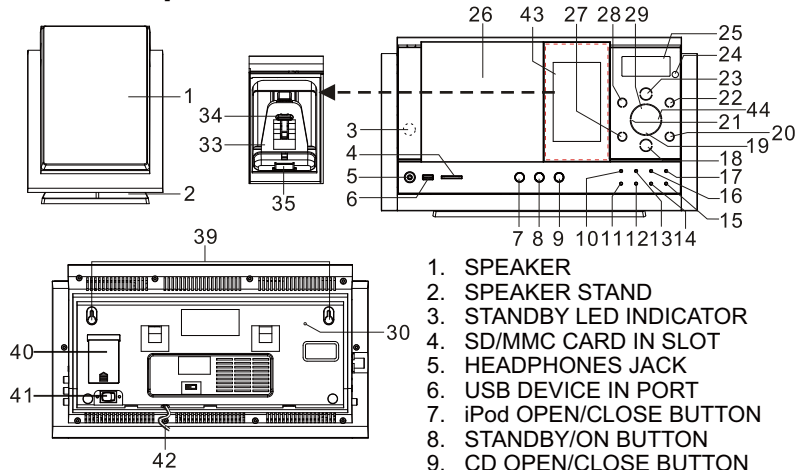

1. SPEAKER
2. SPEAKER STAND
3. STANDBY LED INDICATOR
4. SD/MMC CARD IN SLOT
5. HEADPHONES JACK
6. USB DEVICE IN PORT
7. iPod OPEN/CLOSE BUTTON
8. STANDBY/ON BUTTON
9. CD OPEN/CLOSE BUTTON
10. SLEEP BUTTON

11. BOUTON ID3/MONO/ST.
12. iPod BOUTON /MEM/CLOCK-ADJ.
13. BOUTON TIMER
14. BOUTON ALEATOIRE
15. BOUTON LECTURE MUETTE
16. BOUTON PRESET/FOLDER DOWN
17. BOUTON PRESET/FOLDER UP
18. TOUCHE PLATE EQ
19. TOUCHE PLATE STOP/MENU

20. TOUCHE PLATE VOLUME DOWN
21. TOUCHE PLATE SKIP/TUNE SEARCH DOWN
22. TOUCHE PLATE VOLUME UP
23. TOUCHE PLATE FUNCTION
24. CAPTEUR IR
25. ECRAN AFFICHAGE LCD
26. PORTE CD
27. TOUCHE PLATE REPEAT

28. TOUCHE PLATE INTRO
29. TOUCHE PLATE PLAY/PAUSE/ENTER
30. ANTENNE FM
31. HAUT-PARLEUR OUT "L"
32. SUPPORT UNITE PRINCIPALE
33. ACCUEIL SUPPORT
34. REGLAGE BOUTON DE PROTECTION iPod
35. CONNECTEUR iPod

36. SPEAKER OUT "R"
37. PRISE VIDEO OUT
38. PRISE DU CABLE IN
39. HITCHING HOLE
40. PORTE DE BATTERIE DE SAUVEGARDE DE LA MEMOIRE
41. BOUTON TENSION AC
42. TIRETTE TENSION AC
43. PORTE DU LECTEUR iPod
44. TOUCHE PLATE SKIP/TUNE SEARCH UP

TELECOMMANDE

1. BOUTON DE VEILLE
2. BOUTON LECTURE MUETTE
3. BOUTON PRESET/FOLDERUP
4. BOUTON PRESET/FOLDER DOWN
5. BOUTON SKIP/TUNE SEARCH DOWN
6. BOUTON INTRO
7. BOUTON ID3/MONO/ST.
8. BOUTON RANDOM
9. VOLUME UP BUTTON
10. BOUTON FUNCTION
11. BOUTON CD OPEN/CLOSE
12. BOUTON VOLUME DOWN
13. BOUTON iPod OPEN/CLOSE
14. BOUTON PLAY/PAUSE/ENTER
15. BOUTON. EQ
16. BOUTON SKIP/TUNE SEARCH UP
17. STOP/MENU BUTTON
18. BOUTON SLEEP
19. BOUTON iPod/MEM/CLOCK-ADJ.
20. BOUTON TIMER
21. BOUTON NUMBER SEARCH
22. BOUTON REPEAT

METTRE LES PILES DANS LA TELECOMMANDE

Appuyez sur le cache du compartiment et faites-le glisser pour le sortir et ouvrir le compartiment. Mettez les 2 piles (UM4) 5AAA R03 dans la télécommande conformément aux polarités (+ et -) inscrites dans le compartiment et sur les piles. Remplacez le cache sur le compartiment, appuyez dessus légèrement et poussez-le vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche.


Note : Déplacer les piles de la télécommande si elles n'ont pas été utilisées longtemps. Ne mélangez pas les piles normales avec les batteries rechargeables. Quand les piles deviennent faibles, la télécommande ne va plus fonctionner. Remplacer avec des piles neuves.

ECRAN D'AFFICHAGE LCD


- A. Indicateur de minuterie
- B. Indicateur du numéro de l'album
- C. Indicateur Répéter 1 et Tout
- D. Indicateur Stéréo
- E. Indicateur Volume HAUT/BAS
- F. Indicateur veille
- G. Indicateur piste/nombre/temps INDICATOR

COMPACT DISC

1. Utilisez toujours l'étiquette des disques compacts pour écouter comme indiqué
2. Notes sur la manipulation des disques
Quand vous déplacez le disque depuis son étui et le chargez :
* Ne touchez pas la surface brillante
* Ne collez pas de papier sur la surface et n'écrivez rien dessus
* Ne pliez pas le disque.

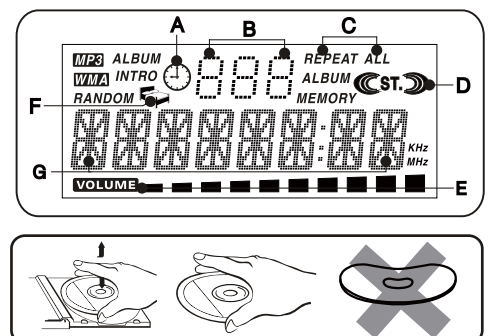

3. Stockage
 - * Stocker le disque dans son boîtier.
 - * Ne pas exposer les disques directement au soleil ou à des températures élevées, à une humidité élevée ou dans des endroits poussiéreux.
4. Nettoyage d'un disque
 - * Si le disque est sale, enlever la poussière, la saleté et les empreintes digitales avec un chiffon doux.
 - * Le disque doit être nettoyé du centre vers le bord.
 - * N'utilisez jamais de benzène, de diluants, nettoyants liquides ou aérosols anti statiques.
 - * Veiller à bien fermer la porte du CD pour que la lentille ne soit pas exposée à la poussière.
 - * Ne touchez pas la lentille.

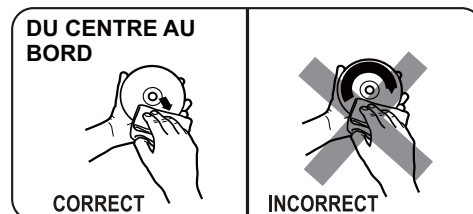

Travailler avec l'appareil

Lorsque vous branchez l'appareil sur la prise secteur, puis appuyez sur l'interrupteur d'alimentation à l'arrière de l'unité, l'unité sera en mode veille, la lumière noire indiquant le mode veille est rouge. Vous pouvez maintenant appuyer sur la touche STANDBY / ON sur l'appareil ou sur la télécommande pour allumer l'unité. Le voyant deviendra bleu. Tirer la fiche secteur de la prise murale si vous souhaitez éteindre complètement

POWER/STANDBY

1. Appuyer sur le bouton STANDBY / ON sur l'appareil ou sur la télécommande pour allumer l'appareil.
2. Appuyer sur la fonction sur la télécommande. L'affichage correspondant s'allume.
3. Régler le volume avec le volume (haut ou bas) sur l'appareil ou la télécommande.
4. Appuyer sur le bouton STANDBY / ON sur l'appareil ou sur la télécommande pour éteindre l'appareil.

Note :

1. S'il n'y a pas de signal dans le cadre du CD / périphériques USB / SD et MMC CARD / mode iPod, l'unité principale sera éteinte automatiquement dans les 15 minutes.
2. En mode iPod, il est impossible d'insérer le lecteur iPod sur le support d'accueil pour iPod. L'unité principale sera également désactivée jusqu'à 15 minutes automatiquement.
3. En mode veille, appuyer sur n'importe quel bouton peut faire l'éclairage de l'écran pendant 10 secondes.
4. Veuillez activer l'interrupteur principal pour économiser l'énergie lorsque vous n'utilisez pas l'unité.

RÉGLAGE DE L'HORLOGE


En mode VEILLE.

1. Maintenir le bouton iPod / MEM / C-ADJ jusqu'à ce que l'affichage du temps change à 24 heures (ou 12-heures), le chiffre clignote
2. Appuyez sur la touche SKIP / TUNE RECHERCHE (haut ou bas) sur l'appareil ou appuyez sur le bouton SKIP / TUNE RECHERCHE (haut ou bas) sur le bouton de la télécommande pour le régler.
3. Appuyer sur la touche iPod / MEM / C-ADJ. de nouveau, le chiffre des heures clignote sur l'écran, appuyez sur la touche SKIP / TUNE RECHERCHE (haut ou bas) pour régler l'heure.
4. Appuyer sur le bouton iPod / MEM / C-ADJ. une fois de plus, le chiffre des minutes clignote à l'écran, appuyez sur la touche SKIP / TUNE RECHERCHE (haut ou bas) pour régler les minutes.
5. Appuyer sur le bouton iPod / MEM / C-ADJ. pour confirmer l'heure.
6. Chaque mode possible comme indiqué ci-dessus sera effacé si la touche n'est pas comprimée dans les 10 secondes.


RÉGLAGE HEURES

1. Après avoir réglé l'horloge, appuyer sur le bouton "ON du TIMER pendant quelques secondes " et "00:00" s'affiche à l'écran et le chiffre de l'heure clignote. (F1)
2. Appuyer sur le bouton SKIP / TUNE DE RECHERCHE (haut ou bas) ou appuyez sur la touche SKIP / TUNE DE RECHERCHE (haut ou bas) sur le bouton de la télécommande afin de l'ajuster.
3. Appuyer sur le bouton TIMER, le chiffre des minutes se met à clignoter, le régler en touchant SKIP / TUNE RECHERCHE (haut ou bas) sur l'appareil ou sur la télécommande.
4. Appuyer sur le bouton TIMER encore une fois pour confirmer et réglez le temps sur TIMER ON .
5. Après ajustement "TIMER ON", "OFF" s'affiche à l'écran et le chiffre de l'heure clignote. (F2)
6. Répéter les étapes ci-dessus 2 à 3, puis appuyer sur le bouton TIMER pour confirmer et pour régler le temps pour TIMER OFF
7. Maintenant, le "TUNER" apparaît sur l'écran qui clignote, sélectionner le mode d'alarme de "TUNER, CD, USB, SD Card" en touchant le bouton SKIP / TUNE RECHERCHE (haut ou bas).
8. Appuyer sur le bouton TIMER, la minuterie "VOL" apparaît sur l'afficheur et clignote, régler le volume minuterie haute ou basse en touchant le SKIP / TUNE SEARCH (haut ou bas) ou appuyer sur le bouton SKIP / TUNE SEARCH (Haut ou bas) sur la télécommande.
9. Chaque mode possible, comme indiqué ci-dessus sera effacé si le bouton n'est pas comprimé dans les 10 secondes.
10. Après le réglage de "TIMER ON" et "TIMER OFF", appuyer sur le bouton TIMER, "" apparaît sur l'écran.
11. L'unité principale se met en marche automatiquement avec "TIMER ON" et commence à jouer, l'unité principale sera éteinte automatiquement avec "TIMER OFF".

Note : Si l'affichage indique "ERROR" tandis que vous réglez la minuterie sur "ON", cela signifie que "TIMER ON" et "TIMER OFF" sont les mêmes. Dans ce cas, veuillez aller à "TIMER OFF" pour régler l'heure en premier.



F1



F2

Ecran d'affichage

Sélectionner la fonction : la fonction c'est quand on touche le bouton FUNCTION de l'appareil ou le bouton FUNCTION sur la télécommande pour changer le mode de chaque fonction. L'affichage change comme ci-dessous:



UTILISATION DE LA RADIO

1. Appuyer sur la plaque du bouton FUNCTION de l'unité principale ou appuyer sur le bouton FUNCTION sur la télécommande pour que TUNER sélectionne la FM.
2. Appuyer sur le bouton SKIP / TUNE RECHERCHE (haut ou bas) sur l'appareil ou appuyer sur le bouton SKIP / TUNE RECHERCHE (haut ou bas) de la télécommande pour syntoniser la bande des ondes avec intervalle désiré de fréquence.

Mise au point manuelle

Pour accorder des stations de faible fréquence, utilisez le réglage manuel en appuyant sur le bouton SKIP / TUNE RECHERCHE (haut ou bas) en permanence jusqu'à ce que vous lisiez la bonne fréquence et que la réception est au mieux.

Mise au point automatique

- Appuyer sur le bouton SKIP / TUNE RECHERCHE (haut ou bas) sur l'appareil ou appuyer sur le bouton SKIP / TUNE RECHERCHE (haut ou bas) de la télécommande pendant une seconde ou plus, puis relâchez le bouton. Le tuner recherche automatiquement la première station de signal suffisamment fort.
- Répéter la même procédure pour chercher d'autres stations.

Choisir le mode Mono/stéréo

Vous pouvez sélectionner le MONO / STEREO uniquement en mode FM.

- Lorsque vous souhaitez sélectionner la station FM stéréo, appuyez sur le bouton ID3/MONO/STEREO. Lorsque vous recevez une station FM stéréo, l'indicateur "◀ ST ▶" apparaît sur l'écran, vous pouvez recevoir la transmission FM stéréo.
- Lorsque vous appuyez sur le bouton ID3/MONO/STEREO encore, l'indicateur STEREO FM s'éteint et passe à l'état FM mono.

Programmation des stations prééglées

Vous pouvez préégliser les stations de votre choix aussi et stocker jusqu'à 30 stations FM dans sa mémoire. Pour mémoriser vos stations de radiodiffusion sélectionnées :

- Sintonisez la station désirée.
- Appuyez sur le bouton iPod / MEM / CLOCK-ADJ.
- Appuyez sur le bouton PRESET / FOLDER (haut ou bas) quand votre numéro de station désirée s'affiche.
- Appuyez sur le bouton iPod / MEM / CLOCK-ADJ. pour confirmer votre sélection.
- Pour programmer plus de stations dans la mémoire, répéter les étapes ci-dessus 2 à 4.
- Pour modifier le prééglage des stations enregistrées, répéter les étapes ci-dessus 2 à 4.

Note : 1. Stockage d'une nouvelle station dans un emplacement prédéfini entraîne l'effacement de la station précédemment stockée à cet endroit.
2. Eteindre n'efface pas la mémoire des stations prééglées. Effectuer procédures pour le prééglage et la mémorisation des stations.

Sélection des stations prééglées

- Appuyer sur le bouton PRESET / FOLDER (haut ou bas) pour sélectionner le numéro de station présélectionnée souhaitée.
- L'emplacement numérique de la station prééglée est affiché avec la fréquence correspondante.

Antenne FM

Le fil d'antenne FM pour la réception est de meilleure qualité.

CD/MP3/WMA OPERATION


Écouter sur le disque compact (CD/MP3/WMA)

- Si vous voulez profiter de CD/MP3, appuyer sur le bouton OPEN CD / CLOSE une fois sur la première unité, et la porte de CD s'ouvre automatiquement. (F3)
- Insérer le disque CD-MP3 dans le compartiment CD, appuyer sur le bouton OPEN CD, et la porte se ferme automatiquement.
- Appuyer sur la plaque de la touche FUNCTION de l'appareil ou appuyer sur le bouton FUNCTION de la télécommande et sélectionner le mode CD/MP3. L'appareil lira automatiquement le disque CD/MP3/WMA.

- Note:
- (1) Cet appareil peut lire les CD, CD-R, CD-RW, WMA et les disques MP3.
 - (2) Il peut lire "8 cm" et « Multi Section » de disque MP3.
 - (3) Le «taux de transfert de lecture» en MP3 et WMA.
 - a. En MP3, le débit de transfert: 8 à 256 kbps.
 - b. En WMA, le débit de transfert: 8 à 192 kbps.
 - (4) Le "Max lisibles 99 dossiers et 999 pistes".
 - (5) Si aucun disque ou ne peut pas lire le TOC, le NO DISC s'affiche. (F4)



F3




F4


Écouter le CD/MP3/WMA

- CD

- Insérer le CD dans le compartiment de CD, l'unité principale lira automatiquement le nombre total des dossiers et des pistes en même temps.
- Appuyer sur le PLAY / PAUSE / plaque de touche ENTRER sur l'appareil ou appuyer sur la touche PLAY / PAUSE / touche ENTRER sur la télécommande, l'appareil va jouer la première piste de F5 du CD automatiquement. (F5)
- Appuyer sur la plaque de touche PLAY / PAUSE / ENTRER sur l'appareil ou appuyer sur la touche PLAY / PAUSE / ENTRER sur la télécommande une fois de plus, le temps écoulé clignote et la lecture du CD est en pause. (F6)
- Appuyer sur la touche SKIP / TUNE RECHERCHE (haut ou bas) plaque de touche une fois pour changer de piste NO., F6 et maintenir la touche SKIP / TUNE RECHERCHE (haut ou bas) sur l'appareil une fois ou (sur la télécommande) pour passer en avance rapide ou en arrière de chaque chanson.
- Pour reprendre la lecture, appuyer sur la touche PLAY / PAUSE / ENTRER sur l'appareil ou appuyer sur la touche PLAY / PAUSE / ENTRER sur la télécommande une fois de plus.
- Pour arrêter la lecture, appuyer sur la touche STOP / MENU sur l'appareil ou appuyer sur la touche STOP / MENU de la télécommande




F5



F6


- MP3/WMA

- Insérez le disque MP3/WMA dans le compartiment de CD, l'unité principale lira automatiquement le nombre total des dossiers et des pistes en même temps.
- Appuyer sur la plaque de touche PLAY/PAUSE/ENTER dans l'unité ou appuyer PLAY/PAUSE/ ENTRER sur la télécommande et l'appareil va lire la première piste du disque CD F7 automatiquement. (F7)
- Appuyer sur le / plaque de touche PLAY / PAUSE ENTRER sur l'appareil ou appuyer sur la touche PLAY / PAUSE / ENTRER sur la télécommande une fois de plus, le temps écoulé clignote et la lecture du CD est en pause.(F8)



F7

4. Pour changer le numéro de piste., appuyez sur SKIP/TUNE SEARCH(UP ou DOWN) sur l'unité ou appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE/ENTER sur la télécommande une fois. Maintenez appuyé sur la touche SKIP/TUNE SEARCH (UP ou DOWN) sur l'unité une fois ou (sur la télécommande) pour aller rapidement en avant ou en arrière de chaque chanson.
 5. Pour recommencer la lecture, appuyez sur la touche PLAY/PAUSE/ENTER sur l'unité ou sur la télécommande encore une fois.
 6. Pour changer le numéro de l'album, appuyez sur PRESET/FOLDER UP ou PRESET/FOLDER ON une fois.
 7. Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche STOP/MENU une fois sur l'unité ou sur la télécommande.
- Note : Si l'unité principale ne fonctionne pas bien, déconnectez la source d'alimentation et reconnectez-la de nouveau.



FONCTIONNEMENT ID3

Mode MP3/WMA


1. Appuyez sur le bouton ID3/MONO/STEREO sur l'unité e (ou la télécommande) pour ouvrir la fonction ID3.
2. Si le fichier MP3/WMA est indiqué par "ID3" il cherchera automatiquement les informations de "TITRE NOM", "artiste nom» et «Nom de l'album", indiqués à l'écran.
3. Appuyez sur le bouton ID3/MONO/STEREO sur l'unité (ou sur la télécommande). L'appareil se remettra à fonctionner normalement.



FONCTIONNEMENT de l'USB /CARTE SD

Pendant le mode veille



1. Insérez le périphérique USB ou carte SD / MMC, puis appuyez sur la touche STANDBY sur l'unité principale (ou la télécommande) pour allumer l'unité.
2. Appuyez sur la touche FUNCTION de l'unité principale (ou la télécommande) pour sélectionner le port USB ou mode SD / MMC .L'unité principale va automatiquement lire le nombre total des dossiers et des pistes en même temps. (F9)
3. Si le dispositif de mémoire USB contient plus d'un dossier.
 - a. Appuyez sur la touche PRESET / FOLDER (haut ou bas) pour sélectionner chaque dossier.
 - b. Appuyez sur la touche SKIP / TUNE RECHERCHE (haut ou bas) pour sélectionner la piste en cours dans le dossier désiré.
4. Si le MP3 et WMA sont indiqués par "ID3".
 - a. Pendant que l'unité joue dans le MP3 ou WMA. Appuyez sur le bouton ID3/MONO/STEREO une fois. L'écran va afficher I « D3 ON », et puis il va automatiquement chercher plus de 64 lettres de "TITRE ", "Nom de l'artiste» ou «Nom de l'album" qui se déplacent de droite à la gauche sur l'écran en continu.
 - b. Appuyez sur le bouton ID3/MONO/STEREO une fois de plus. L'écran affiche « ID3 OFF », puis l'unité principale jouera normalement.



- Note :**
1. L'unité principale peut lire MP3 et WMA uniquement dans ce mode.
 2. Cet appareil peut prendre en charge la plupart des périphériques USB et SD / MMC / SDHC. Sa capacité va jusqu'à 32 Go de mémoire-. Il ne peut pas accéder (ou accéder à un temps plus long) à une capacité de mémoire au-dessus de 32 Go. Sinon, en faire d'autres pour y accéder.
 3. Il peut prendre en charge la version USB 1.1 et 2.0.
 4. Il ne prend pas en charge toutes sortes de «double voltage-MMC carte", ni "MMC-Plus" de la carte.
 5. L'unité principale ne prend pas en charge les fichiers WMA qui sont protégés "DRM FILE"

Pour sélectionner chaque lecture du disque flash entier

1. La lecture commence par toucher la touche PLAY / PAUSE / ENTRER sur l'appareil ou appuyez sur la touche PLAY / PAUSE / ENTRER sur la télécommande. La lecture commence avec la première piste. L'écran affiche le numéro de la piste en cours et le temps écoulé. (F10)
2. Pour interrompre la lecture, appuyez sur la touche PLAY / PAUSE / ENTRER sur l'appareil ou sur la télécommande. L'indicateur du temps écoulé clignote (F11)
3. Pour reprendre la lecture, appuyez sur la touche PLAY / PAUSE / ENTRER sur l'appareil ou appuyez sur la touche PLAY / PAUSE / ENTRER sur la télécommande.
4. Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche STOP / MENU.




Note : A tout moment, le périphérique USB ou carte SD doit être bien mis en mode de veille pour éviter d'endommager l'unité principale, l'USB ou la carte SD.

La fonction répétition





- CD

1. Appuyez sur la touche REPEAT sur l'appareil ou appuyez sur la touche REPEAT sur la télécommande une fois, « **REPEAT** » est affiché. Le CD va répéter lecture de la piste en cours . (F12)
2. Appuyez sur la touche REPEAT sur l'appareil ou appuyez sur la touche REPEAT sur la télécommande à deux reprises, « **REPEAT ALL** » est affiché. Le CD va jouer toutes les pistes de manière répétitive. (F13)
3. Appuyez sur la touche REPEAT sur l'appareil ou appuyez sur la touche REPEAT sur la télécommande encore une fois, la fonction REPEAT sera éteinte.



MP3/WMA/USB/CARTE SD

1. Appuyez sur la touche REPEAT sur l'appareil ou appuyez sur la touche REPEAT sur la télécommande, puis « **REPEAT** » est affiché. Il jouera le morceau en cours à plusieurs reprises. (F14)
2. Appuyez sur la touche REPEAT sur l'appareil ou appuyez sur REPEAT sur la télécommande à deux reprises, « **REPEAT ALL** » est affiché. Il jouera tous les morceaux à plusieurs reprises. (F15)
3. Appuyez sur la touche REPEAT sur l'appareil ou appuyez sur la touche REPEAT sur la télécommande trois fois, « **REPEAT ALBUM** » est affiché. Il jouera tous les morceaux du répertoire courant de façon répétitive. (F16)
4. Appuyez sur la touche REPEAT de l'unité ou appuyez sur la touche REPEAT sur la télécommande une fois de plus encore, et la fonction REPEAT sera éteinte.




FONCTION PROGRAMME

L'utilisateur peut utiliser le programme jusqu'à 32 pistes en mode CD ou 64 pistes en mode MP3/WMA/USB/ Carte SD dans n'importe quel ordre.

1. Comment utiliser le programme

- CD


- 1) Appuyez sur le bouton iPod/MEM/C-ADJ., déplacer en mode MEMOIRE. (F17)
- 2) Appuyez sur la touche SKIP/TUNE SEARCH (UP ou DOWN) sur l'unité ou sur le bouton équivalent sur la télé, le numéro de la piste sera changé.
- 3) Appuyez sur le bouton iPod/MEM/C-ADJ pour confirmer le numéro de la piste.




F17

- MP3/WMA

- 1) Appuyez sur le bouton iPod/MEM/C-ADJ., passez en mode mémoire. Le numéro de l'album clignote. (F18)
- 2) Appuyez sur le bouton PRESET/ FOLDER sur l'unité ou sur la télécommande, le numéro de l'album sera changé.
- 3) Appuyez sur le bouton iPod/MEM/C-ADJ., le premier numéro de piste sera affiché (F19).
- 4) Appuyez sur la touche SKIP/TUNE SEARCH (UP ou DOWN) sur l'unité ou sur la télécommande, le numéro de piste sera changé.
- 5) Appuyez sur le bouton iPod/MEM/C-ADJ. pour confirmer le numéro de piste favori.



F18



F19

2. PROGRAMME EN MARCHÉ

Appuyez sur la touche PLAY/PAUSE/ENTER sur l'unité ou sur la télécommande. L'unité va lire la première piste du programme. Quand toutes les pistes ont été lues, l'affichage de l'unité va montrer le numéro des pistes et le temps de lecture des chansons du CD/MP3.

3. ANNULER LE PROGRAMME


1. Appuyez sur la touche STOP/MENU sur l'unité ou sur la télécommande une fois, ou ouvrez le compartiment CD et refermez-le, la mémoire sera effacée.
2. Installez un nouveau programme, celui qui existe sera enlevé.

Note : Au cours du mode programme.

1. Appuyez sur la touche REPEAT sur l'unité ou sur la télécommande une fois, l'indicateur "REPEAT" va s'allumer sur l'écran. Et l'unité va répéter la piste en cours.
2. Appuyez sur la touche REPEAT sur l'unité ou sur la télécommande deux fois, "REPEAT ALL" va s'allumer sur l'écran. Et l'unité va répéter le nombre total de pistes.
3. Appuyez sur la touche REPEAT sur l'unité ou sur la télécommande encore une fois. L'unité se remettra à jouer le programme normalement.

LECTURE ALEATOIRE


1. Appuyez sur la touche RANDOM de l'appareil (ou de la télécommande), puis RANDOM est affiché. (F20)
2. Appuyez sur la touche RANDOM de nouveau, puis l'unité périphérique audio se remettra à jouer normalement.



F20

INTRO LECTURE (sur la télécommande)

1. Appuyez sur le bouton INTRO sur la télécommande, INTRO est affiché. INTRO jouera les 10 premières secondes de chaque piste. (F21)
2. Appuyez sur le bouton INTRO deux fois, et l'unité périphérique audio se remettra à jouer normalement.




F21

IPOD OPERATIONS

Note : Pour éviter d'endommager l'iPod, veuillez vous assurer que l'iPod est en mode veille pour l'insérer et le retirer.

L'appareil en mode veille :

1. Appuyez une fois sur le bouton OPEN iPod / CLOSE sur la première unité avant d'ouvrir la porte de l'iPod.
2. Insérez le lecteur iPod dans le support d'accueil pour iPod sur le front de l'unité principale fixement.
3. Allumez l'unité principale, puis appuyez sur la plaque de touche FUNCTION de l'appareil ou appuyez sur la touche FUNCTION sur la télécommande pour le mode iPod, l'indicateur iPod s'affiche sur l'écran de l'unité principale. (F22)



F22

L'appareil en mode iPod:

1. Appuyez sur le volume (ou bas) pour arrêter la lecture en cours, appuyez sur la touche STOP / MENU (seulement en iPod) une fois.
2. Appuyez sur le PLAY / PAUSE / ENTRER (seulement en iPod) une fois pour mettre en pause le morceau en cours. Pour reprendre la lecture, appuyez sur la touche PLAY / PAUSE / ENTRER (seulement en iPod) une fois de plus.
3. Pour sauter en avant ou en arrière, toucher le SKIP / TUNE RECHERCHE (haut ou bas) pour sélectionner la piste désirée.
4. Appuyez sur la plaque de touche REPEAT ou appuyez sur la touche RANDOM de l'appareil (ou sur la télécommande).

Note : la version iPod touch 1.1.4 ou supérieur peuvent effectuer REPEAT ou fonction aléatoire.

L'appareil en mode iPod MENU :

1. Quand l'appareil est en mode iPod, appuyez sur le bouton iPod / MEM / CLOCK-ADJ. 1 fois, l'appareil passe au menu du mode iPod. L'indicateur de menu iPod apparaît sur l'affichage de l'unité. (F23)



F23

2. Appuyer sur le bouton STOP / MENU (uniquement dans l'iPod) et retour au menu de l'iPod..
 - a. Pour sélectionner le menu actuel au dessous :
Music>Extra>Photo Import (sans la fonction écran sur le IPOD Mini)>Settings>Shuffle Songs>Backlight>Now Playing vous montrera l'écran du lecteur iPod
 - b. Appuyer sur le bouton SKIP/TUNE SEARCH (UP ou DOWN) dans l'unité (ou la télécommande) pour chercher le menu actuel.
3. Appuyer sur le bouton PLAY/PAUSE/ENTER (uniquement dans l'iPod) dans l'unité (télécommande)
 - a. Appuyer le bouton SKIP/TUNE SEARCH (UP ou DOWN) dans l'unité (ou télécommande) pour chercher le teneur actuel dans le menu du dossier désiré.
 - b. Si vous voulez retourner au menu de l'iPod, appuyer le STOP/MENU (uniquement dans l'iPod) encore.
4. Pour reprendre la lecture, appuyer sur le bouton iPod/MEM/CLOCK_ADJ une fois de plus, l'unité retournera dans le mode iPod.

Charger la batterie du lecteur iPod avec l'unité principale

1. Le lecteur iPod possède une batterie interne non amovible, la batterie peut avoir besoin de charge si elle n'est pas utilisée pendant un certain temps.
 2. Vous pouvez charger l'iPod Player par l'unité principale automatiquement en mode STANDBY (veille) ou En marche.
- Note : 1. 80% de la batterie se recharge en une heure, et la recharge complète se fait en quelques heures. Si vous rechargez quand vous écoutez de la musique, la recharge est très longue.
2. Recharger en mode TUNER peut interférer avec la réception.

Note :

1. A tout moment, vous pouvez contrôler l'iPod sur l'unité principale, une télécommande ou l'iPod lecteur lui-même pendant que l'unité est en mode « iPod » ou « iPod MENU ».
2. A tout moment, l'iPod doit être bien mis en mode STANDBY pour éviter que l'unité et l'iPod soient endommagés.
3. Quand l'unité est en mode iPod, la fonction vidéo de l'iPod fonctionne normalement. Mise à jour de la dernière version de la fonction iPod vidéo depuis le site Apple.

REGLAGE DE LA VIDEO

1. Quand l'unité est en mode STANDBY (veille): Connecter le téléviseur avec un câble vidéo (câbles de type RCA) à la prise VIDEO OUT à l'arrière de l'appareil.
 2. Quand l'appareil est en mode iPod: Appuyer sur le bouton "MENU" sur la molette de l'iPod pour activer la fonction vidéo.
 3. Pour configurer l'iPod pour afficher les vidéos sur la TV :
 - (a) Choisir Videos > Video Setting, et installer la télévision sur « OUT to Ask » (Demander) ou « On ».
 - (b) Si vous réglez la TV sur « Demander », l'iPod vous offre la possibilité d'afficher des vidéos sur téléviseur ou sur votre iPod chaque fois que vous mettez une vidéo.
- Note : 1. Le mode vidéo fonctionne seulement quand les lecteurs iPod ont une fonction vidéo.
2. L'iPod classique 80/160 GB, l'iPod nano troisième génération (Video) 4/8 GB et l'iPod Touch 8/16 GB doivent être bien mis en mode STANDBY avant de commencer la fonction Video.
 3. Le câble Vidéo (câble type RCA) n'est pas inclus.

« AUX » EN MODE LECTURE

1. Appuyer sur la touche FUNCTION de l'appareil ou appuyer sur le bouton FUNCTION de la télécommande, jusqu'à ce que l'indicateur "AUX" s'allume sur l'écran. Cette unité d'entrée audio analogique peut être utilisée par le biais AUX (LINE) IN sur le côté droit de l'appareil.
 2. Utilisez un câble avec prise RCA pour connecter une source externe audio.
- Note : Le câble Aux n'est pas inclus.

POUR RÉGLER LA FONCTION SOMMEIL

1. Si vous souhaitez vous endormir avec de la musique, appuyez sur le bouton SLEEP sur l'appareil ou sur la télécommande.
2. Vous pouvez sélectionner le Tuner, CD/MP3, USB, SD / MMC, iPod ou le mode AUX en fonction sommeil pour écouter à partir de 90 , 80,70 jusqu'à 10 minutes de musique avant que ça s'éteigne automatiquement.




CONTROLE EQ

EQ montre la tonalité du son en cours. Lorsque vous touchez la touche EQ ou appuyez sur le bouton EQ sur la télécommande, le changement de tonalité du son comme ci-dessous:



REGLAGE DE LA LECTURE MUETTE

1. Lorsque vous appuyez sur le bouton MUTE de l'appareil ou sur la télécommande, le niveau du volume clignote et la sortie audio sera temporairement arrêtée (F24).
2. Appuyer sur le bouton MUTE de l'appareil ou la télécommande une fois de plus, le niveau de volume et la sortie audio retournera à la normale.



F24

ÉCOUTER LA MUSIQUE AVEC LE CASQUE

Une prise casque stéréo est fournie pour une écoute privée. Pour écouter l'unité avec des écouteurs (non fournis), insérer la mini prise stéréo de 3,5 mm du casque dans la prise PHONES sur le panneau avant. Les haut-parleurs externes sont automatiquement déconnectés lorsque le casque est utilisé.

MEMOIRE DE SAUVEGARDE

Pour insérer 105Vx3, UM-4, AAA ou des piles équivalentes dans les compartiments pour la batterie de l'appareil. Elles sont utilisées pour sauvegarder la mémoire du processeur principal.

SPECIFICATION

ALIMENTATION COURANT :	230V-50HZ
COURANT DE SORTIE :	10Watts x 2
DIMENSION DE L'UNITE :	400(W)x154(D)x211 (H)mm
DIMENSION BOITE	160(W)x154(D)x211 (H) mm
HAUT-PARLEUR : N.W. :	5.1 kg

SECTION RADIO

GAMME DE FREQUENCES : FM 87.5-108 MHz

SECTION DISQUE COMPACT

CAPTEUR OPTIQUE :	3-BEAMLASER
FREQUENCE RESPONSE :	100 Hz-16 kHz


La spécification peut être changée sans préavis.

Avertissement Ventilation : « La ventilation normale du produit ne doit pas être entravée pour l'usage prévu. »

SUNSTECH by i-CONNEX

LCXUM500

Docking Station with CD/MP3/USB/SD CARD
Player, Radio and iPod

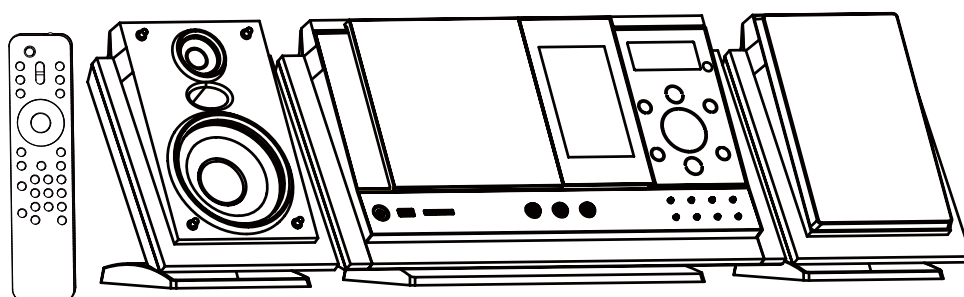

iPod is a trademark of Apple Inc.,
registered in the U.S. and other countries.
iPod shown not included.

"Made for iPod" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

INSTRUCTION MANUAL



To achieve the utmost in enjoyment and performance, please read this manual carefully before attempting to operate the unit in order to become familiar with its features, and assure you years of faithful, trouble free performance and listening pleasure.

Important Notes

- * Keep instructions the safety and operating instructions should be retained for future reference.
- * Avoid installing the unit in locations described below:
Places exposed to direct sunlight or close to heat radiating appliances such as electric heaters.
On top of other stereo equipment that radiate too much heat. Places lacking ventilation or dusty places. Places subject to constant vibration. Humid or moist places.
- * Make sure not to obstruct the ventilation openings.
- * Before turning on the power for the first time, make sure the power cord is properly installed.
- * Mains plug is used as the disconnect device and it shall remain readily operable completely.
- * The product shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product.
- * The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on apparatus.
- * To be completely disconnect the power input, the mains plug of apparatus shall be disconnected from the mains.
- * When the stand-by LED gives no color, the apparatus is completely disconnected from mains.
- * Minimum distances 10cm around the apparatus for sufficient ventilations.
- * Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.
- * The use of apparatus in moderate climates.
- * The mains plug should not be obstructed or should be easily accessed during intended use.
- * The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspaper, table-clothes, curtains etc.
- * No naked flame sources such as lighted candles should be placed on the apparatus.
- * Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

For safety reasons, do not remove any covers or attempt to gain access to the inside of the product. Refer any servicing to qualified personnel.

Do not attempt to remove any screws, or open the casing of the unit; there are no user serviceable parts inside, refer all servicing to qualified service personnel.



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



CAUTION : TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK), NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE, REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



DANGEROUS VOLTAGE

Conductor dangerous voltage, that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons is present within this products enclosure.



ATTENTION

The owners manual contains important operating and maintenance instructions, for your safety, it is necessary to refer to the manual.


WARNING : TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO DRIPPING OR SPLASHING.

Note:

- This unit will become warm when used for a long period of time. This is normal and does not indicate a problem with the unit.
- The CD player includes micro-processors which may malfunction as a result of external electrical interference or noise. If the CD player is not working properly, disconnect the power source and then reconnect it.
- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.
- If an unusual conditions occurs in the display window or key button, switch the unit off, then turn on the unit again.



Assembly Drawing of Unit and speaker

1. Fixing the whole set of the unit on the wall

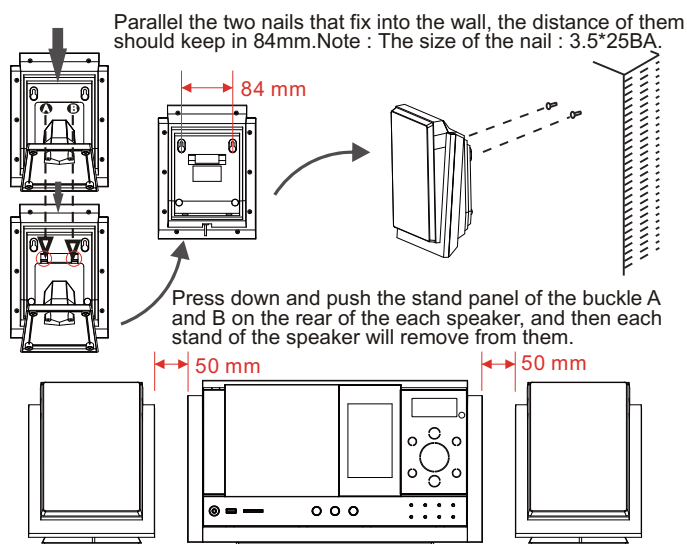


Note: When wall-mounting the set of product in line, suggest keeping at least 50mm distance from the main unit to the speakers to achieve better stereo effect and to ensure the slide CD door with perfect movement.

2. Speakers connection

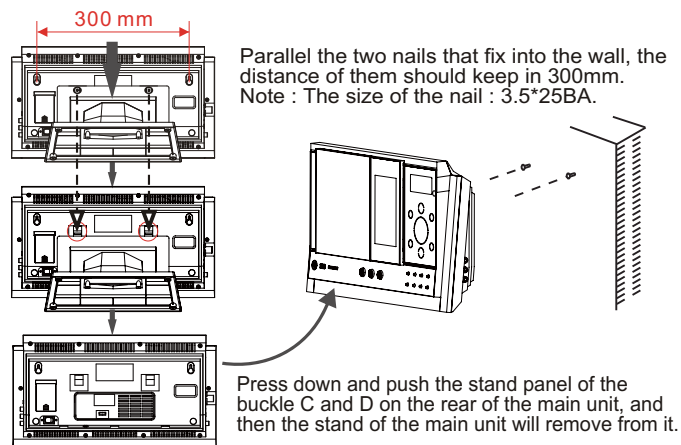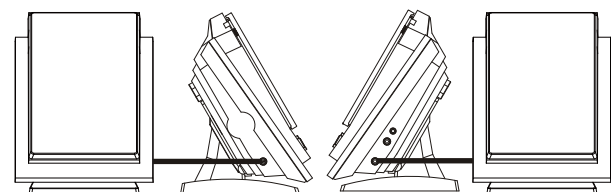


3. Docking bracket and iPod Adjusting pad panel

Universal Dock adapter (Using the Dock Adapters to support all type of the iPod players.)

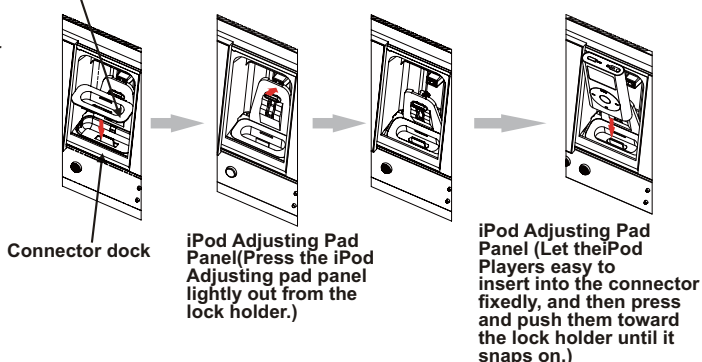


4. Adjust the adjusting pad knob




Adjust the Adjusting pad Knob at the level 1 to support these iPod Players as belows:

Made for iPod with color display
(4th generation)40GB, 60GB only
iPod(4th generation)40GB only
iPod with video
(5th generation)30GB only
iPod classic 80GB
iPod classic 2nd generation 120GB



Adjust the Adjusting pad Knob at the level 2 to support these iPod Players as belows:


Made for iPod mini
(1st generation)4GB, 6GB only
(4th generation)20GB only
U2 Special Edition
iPod with color display
(4th generation)20GB, 30GB only
U2 Special Edition
iPod with video
(5th generation)60GB, 80GB only
iPod classic 160GB



Adjust the Adjusting pad Knob at the level 3 to support these iPod Players as belows:

Made for iPod nano
(1st generation)1GB, 2GB, 4GB only
iPod touch
8GB/16GB/32GB
iPod touch 2nd generation
8GB/16GB/32GB

FEATURES AND CONTROLS

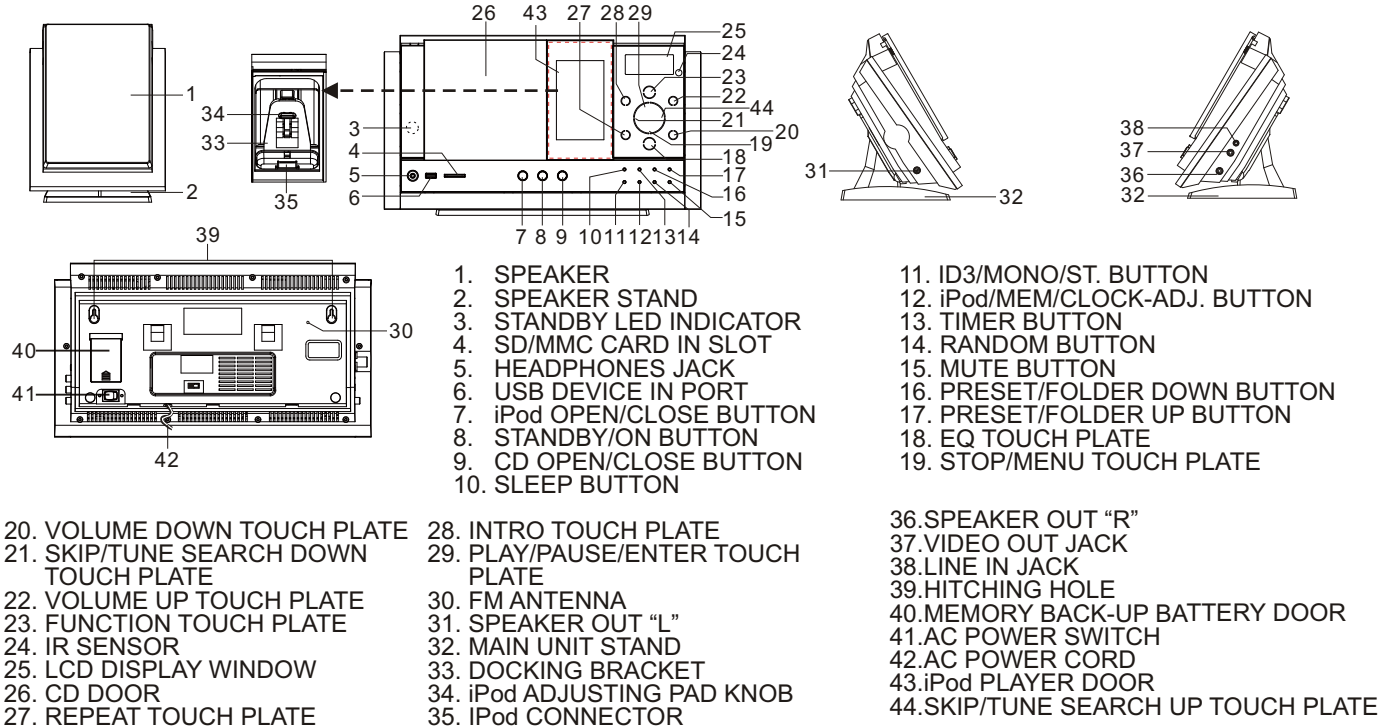

1. SPEAKER
2. SPEAKER STAND
3. STANDBY LED INDICATOR
4. SD/MMC CARD IN SLOT
5. HEADPHONES JACK
6. USB DEVICE IN PORT
7. iPod OPEN/CLOSE BUTTON
8. STANDBY/ON BUTTON
9. CD OPEN/CLOSE BUTTON
10. SLEEP BUTTON
11. ID3/MONO/ST. BUTTON
12. iPod/MEM/CLOCK-ADJ. BUTTON
13. TIMER BUTTON
14. RANDOM BUTTON
15. MUTE BUTTON
16. PRESET/FOLDER DOWN BUTTON
17. PRESET/FOLDER UP BUTTON
18. EQ TOUCH PLATE
19. STOP/MENU TOUCH PLATE

20. VOLUME DOWN TOUCH PLATE
21. SKIP/TUNE SEARCH DOWN TOUCH PLATE
22. VOLUME UP TOUCH PLATE
23. FUNCTION TOUCH PLATE
24. IR SENSOR
25. LCD DISPLAY WINDOW
26. CD DOOR
27. REPEAT TOUCH PLATE
28. INTRO TOUCH PLATE
29. PLAY/PAUSE/ENTER TOUCH PLATE
30. FM ANTENNA
31. SPEAKER OUT "L"
32. MAIN UNIT STAND
33. DOCKING BRACKET
34. iPod ADJUSTING PAD KNOB
35. iPod CONNECTOR
36. SPEAKER OUT "R"
37. VIDEO OUT JACK
38. LINE IN JACK
39. HITCHING HOLE
40. MEMORY BACK-UP BATTERY DOOR
41. AC POWER SWITCH
42. AC POWER CORD
43. iPod PLAYER DOOR
44. SKIP/TUNE SEARCH UP TOUCH PLATE

REMOTE CONTROL



1. STANDBY BUTTON
2. MUTE BUTTON
3. PRESET/FOLDER UP BUTTON
4. PRESET/FOLDER DOWN BUTTON
5. SKIP/TUNE SEARCH DOWN BUTTON
6. INTRO BUTTON
7. ID3/MONO/ST. BUTTON
8. RANDOM BUTTON
9. VOLUME UP BUTTON
10. FUNCTION BUTTON
11. CD OPEN/CLOSE BUTTON
12. VOLUME DOWN BUTTON
13. iPod OPEN/CLOSE BUTTON
14. PLAY/PAUSE/ENTER BUTTON
15. EQ BUTTON
16. SKIP/TUNE SEARCH UP BUTTON
17. STOP/MENU BUTTON
18. SLEEP BUTTON
19. iPod/MEM/CLOCK-ADJ. BUTTON
20. TIMER BUTTON
21. NUMBER SEARCH BUTTON
22. REPEAT BUTTON

PUTTING THE BATTERIES INTO THE REMOTE CONTROL UNIT

Press down the compartment cover, and slide the cover off to open the compartment. Place the two (UM4), (AAA), (R03) batteries in the remote control according to the polarity markings ("+" and "-") inside the compartment and on the batteries. Place the cover over the compartment, press down lightly, and push it upward until it snaps on.


Note: Remove the batteries from the remote control if not in use for long period of the time. Do not mix normal batteries with rechargeable batteries, when the batteries become weak, remote control will not function and replace with new batteries.

****BATTERIES NOT INCLUDED****

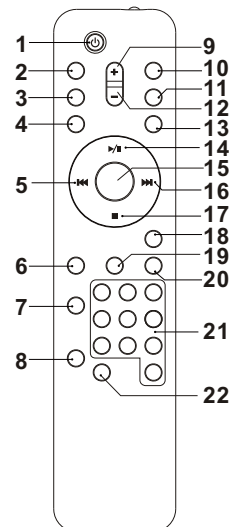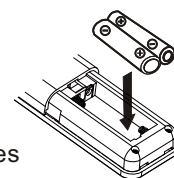


LCD DISPLAY WINDOW

- A. TIMER INDICATOR
- B. ALBUM NUMBER INDICATOR
- C. REPEAT 1 & ALL INDICATOR
- D. STEREO INDICATOR
- E. VOLUME HIGH/LOW INDICATOR
- F. SLEEP INDICATOR
- G. TRACK/NUMBER/TIME INDICATOR

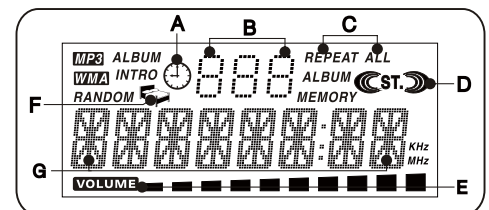

COMPACT DISC

1. Always use a compact discs bearing the mark as shown.
2. Notes on handling discs
Removing the disc from its storage case and loading it.
* Do not touch the reflective recorded surface.
* Do not stick paper or write anything on the surface.
* Do not bend the disc.




3. Storage

- * Store the disc in its case.
- * Do not expose discs to direct sunlight or high temperatures, high humidity or dusty places.

4. Cleaning a disc

- * Should the disc become soiled, wipe off dust, dirt and fingerprints with a soft cloth.
- * The disc should be cleaned from the center to the edge.
- * Never use benzene, thinners, record cleaner fluid or anti static spray.
- * Be sure to close the CD door so the lens is not contaminated by dust.
- * Do not touch the lens.

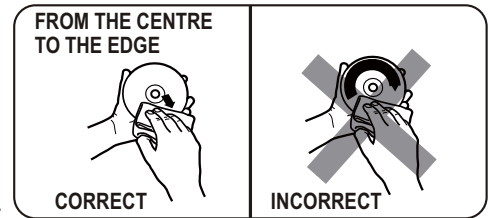

OPERATING THE UNIT

When you first plug the unit into the AC outlet, then press the power switch on the rear of the unit, the unit will be in standby mode, the black light of standby is red. You can now press the STANDBY/ON button on the unit or press the STANDBY on remote control to switch the unit ON. The black light of the standby and multi function touch plate will light on blue. Pull the AC plug out of the wall socket if you want to switch off completely.

POWER/STANDBY

1. Press the STANDBY/ON button on the unit or or press the STANDBY on remote control to switch the unit on.
2. Select the sound source (CD, USB, SD CARD, iPod, AUX or TUNER) by touch the FUNCTION touch plate or press the FUNCTION on remote control. The corresponding display will light up.
3. Adjust the volume with the VOLUME (UP or DOWN) touch plate on the unit or the remote control.
4. Press the STANDBY/ON button on the unit or press the STANDBY button on the remote control again to turn off the unit.

Note:

1. If there is no signal under the CD/USB DEVICES/ SD & MMC CARD/iPod mode, the main unit will be switched off within 15 minutes automatically.
2. During in the iPod mode, there is not insert the iPod Player on the iPod docking bracket. The main unit will also turn off within 15 minute automatically.
3. During in standby mode, press any button/key can make the display light for 10 seconds.
4. Please turn the main switch off to save energy, when you do not use the unit.

CLOCK SETTING


During in the STANDBY mode.

1. Press and hold the iPod/MEM/C-ADJ. button until the time displays will change to 24-hour(or 12-hour) digit and flash.
2. Touch the SKIP/TUNE SEARCH(UP or DOWN) touch plate on the unit or press the SKIP/TUNE SEARCH(UP or DOWN) button on the remote control to adjust 12-hour or 24-hour digit.
3. Press the iPod/MEM/C-ADJ. button again, the HOUR digit will flash on the display, touch the SKIP/TUNE SEARCH(UP or DOWN) touch plate to adjust HOUR digit.
4. Press the iPod/MEM/C-ADJ. button once more, the MINUTE digit will flash on the display, touch the SKIP/TUNE SEARCH(UP or DOWN) touch plate to adjust MINUTE digit.
5. Press the iPod/MEM/C-ADJ. button again to confirm the time.
6. Each enable state as shown above will be cleared if the key is not pushed in 10 seconds.


TIMER SETTING

1. After adjusting the clock, press the TIMER button for a few seconds, "⌚ON" and "00:00" appears on the display and the HOUR digit flashes.(F1)
2. Touch the SKIP/TUNE SEARCH (UP or DOWN) touch plate or press the SKIP/TUNE SEARCH (UP or DOWN) button on the remote control to adjust it.
3. Press the TIMER button again, the MINUTE digit will start flashing, adjust it by touching the SKIP/TUNE SEARCH (UP or DOWN) touch plate on the unit or press the SKIP/TUNE SEARCH(UP or DOWN) button on the remote control.
4. Press the TIMER button once more to confirm and order TIMER ON time.
5. After adjusting "TIMER ON", "⌚OFF" appears on the display and the HOUR digit flashes.(F2)
6. Repeat the above steps 2 to 3, and then press the TIMER button once more to confirm and order TIMER OFF time.
7. Now the "TUNER" appears on the display with flashing, and then select the alarm mode of the "TUNER, CD, USB, SD CARD " by touching the SKIP/TUNE SEARCH (UP or DOWN) touch plate.
8. Press the TIMER button again, the timer "VOL" indicator appears on the display and flashes, adjust the timer volume high or low by touching the SKIP/TUNE SEARCH (UP or DOWN) touch plate or press the SKIP/TUNE SEARCH (UP or DOWN) button on the remote control.
9. Each enable state as shown above will be cleared if the button is not pushed in 10 seconds.
10. After adjusting "TIMER ON" and "TIMER OFF", press the TIMER button, "⌚" appears on the display.
11. The main unit will be switched on automatically at "TIMER ON" order and start playing, the main unit will be switched off automatically at "TIMER OFF" order.

Note: If the display shows "ERROR" while you set the "TIMER ON" it means both "TIMER ON" and "TIMER OFF" is the same. In this case, please go to "TIMER OFF" to set the off time first.



F1



F2

FUNCTION SELECT

The function is that when it touches the FUNCTION touch plate on the unit or press the FUNCTION button on the remote control to change the mode of each function. Display changes as below:



RADIO OPERATION

1. Touch the FUNCTION touch plate on the main unit or press the FUNCTION button on remote control to TUNER mode that to select the FM operation.
2. Touch the SKIP/TUNE SEARCH(UP or DOWN) touch plate on the unit or press the SKIP/TUNE SEARCH(UP or DOWN) button on the remote control to tune the desired wave band range of frequency.

Manual Tuning

To tune for weak stations, use manual tuning by touching the SKIP/TUNE SEARCH(UP or DOWN) touch plate continuously until you read the correct frequency or the reception is at its best.

Automatic Tuning

1. Touch the SKIP/TUNE SEARCH(UP or DOWN) touch plate on the unit or press the SKIP/TUNE SEARCH(UP or DOWN) button on the remote control for a second or more, then release the button. The tuner will automatically search the first station of sufficient signal strength.
2. Repeat above procedure if you wish to select another station.

Mono/stereo select

You can select the MONO/STEREO only in FM mode.

1. When you want to select FM stereo station, press the ID3/MONO/STEREO button. When you receive a FM stereo station the "ST." indicator will appear on the display, you can receive FM stereo transmission.
2. When you press the ID3/MONO/STEREO button again, the FM STEREO indicator will turn off and switch to MONO FM status.

Programming preset stations

You can also preset stations of your choice and store up to 30 FM stations in its memory. To store your selected broadcasting stations:

1. Tune to the required station.
2. Press the iPod/MEM/CLOCK-ADJ. button.
3. Press the PRESET/FOLDER (Up or DOWN) button for your desired station number.
4. Press the iPod/MEM/CLOCK-ADJ. button again to confirm your selection.
5. To program more stations into memory, repeat the above steps 2 to 4.
6. To change the stored preset stations, repeat the above steps 2 to 4.

Note: 1. Storing a new station into a preset location will erase the previously stored station in that location.
2. Power off will not erase the memory of preset stations. Perform the stations presetting procedures again to store the stations.

Selecting the Preset Stations

1. Press the PRESET/FOLDER (UP or DOWN) button to select the desired preset station number.
2. The numeric location of that preset station is displayed along with the corresponding frequency.

FM Antenna

FM antenna wire is for better FM reception.

CD/MP3/WMA OPERATION

Listening To Compact Disc (CD/MP3/WMA)

1. If you want to enjoy CD/MP3, press the CD OPEN/CLOSE button once on the unit first, and then the CD door will open automatically.(F3)
2. Insert the CD/MP3 disc into the CD compartment, press the CD OPEN/CLOSE button again, and then the CD door will close automatically.
3. Touch the FUNCTION touch plate on the unit or press the FUNCTION button on the remote control is select to CD/MP3 mode. The unit will read the CD/MP3/WMA disc automatically.

Note: (1) This unit can play CD, CD-R, CD-RW, MP3 and WMA discs.

(2) It can read "8 cm" and "Multi Section" of MP3 DISC.

(3) The "Playback Transfer Rate" in MP3 and WMA.

a. In MP3, transfer bit rate : 8 - 256 kbps.


b. In WMA, transfer bit rate : 8 - 192 kbps.

(4) The "Max Readable 99 folders and 999 tracks".

(5) If no disc or can't read TOC, NO DISC will be displayed.(F4)



F3




F4

Playing The Entire CD/MP3/WMA

- CD

1. Insert the CD disc into the CD compartment, the main unit will automatically read the total number of the folders and tracks at the same time.
2. Touch the PLAY/PAUSE/ENTER touch plate on the unit or press the PLAY/PAUSE/ENTER button on the remote control, the unit will play the first track of the CD disc automatically.(F5)
3. Touch the PLAY/PAUSE/ENTER touch plate on the unit or press the PLAY/PAUSE/ENTER button on the remote control once again, the time elapsed indicator will flash and pause CD playback.(F6)
4. Touch the SKIP/TUNE SEARCH(UP or DOWN) touch plate once to change Track NO., Touch and hold the SKIP/TUNE SEARCH (UP or DOWN) touch plate on the unit once or (on the remote control) to skip fast forward or backward of each song.
5. To resume playback, touch the PLAY/PAUSE/ENTER touch plate on the unit or press the PLAY/PAUSE/ENTER button on the remote control once more again.
6. To stop playback, touch the STOP/MENU touch plate on the unit or press the STOP /MENU button on the remote control once.




F5



F6

- MP3/WMA


1. Insert the MP3/WMA disc into the CD compartment, the main unit will automatically read the total number of the folders and tracks at the same time.
2. Touch the PLAY/PAUSE/ENTER touch plate on the unit or press the PLAY/PAUSE /ENTER button on the remote control, the unit will play the first track of the CD disc automatically.(F7)
3. Touch the PLAY/PAUSE/ENTER touch plate on the unit or press the PLAY/PAUSE /ENTER button on the remote control once again, the time elapsed indicator will flash and pause CD playback.(F8)



F7

- To change Track NO., touch SKIP/TUNE SEARCH(UP or DOWN) touch plate on the unit or press the PLAY/PAUSE/ENTER button on the remote control once. And touch and hold the SKIP/TUNE SEARCH (UP or DOWN) touch plate on the unit once or (on the remote control) to skip fast forward or backward of each song
- To resume playback, touch the PLAY/PAUSE/ENTER touch plate on the unit or press the PLAY/PAUSE/ENTER button on the remote control once more again.
- To change the ALBUM NO., press the PRESET/FOLDER UP or PRESET/FOLDER ON once.
- To stop playback, touch the STOP/MENU touch plate once on the unit (or remote control).

Note: If the main unit is not working properly, disconnect the power source and then reconnect it again.



ID3 OPERATION

During in the MP3/WMA mode

- Press the ID3/MONO/STEREO button on the unit (or remote control) once to open the ID3 function.
- If the MP3/WMA file is written in "ID3" it will automatically search the information of "TITLE NAME", "ARTIST NAME" and "ALBUM NAME" indicated on the display.
- Press the ID3/MONO/STEREO button on the unit (or remote control) again. Then the unit will resume to play normally.



USB/SD CARD OPERATION

During in the STANDBY mode

- Insert the USB DEVICE or SD/MMC CARD, and then press the STANDBY button on the main unit (or remote control) to power "ON" the unit.
- Touch the FUNCTION touch plate on the main unit (or remote control) to select the USB or SD/MMC mode. The main unit will automatically read the total number of the folders and tracks at the same time. (F9)
- If the USB memory device more than one folder.
 - Press the PRESET/FOLDER (UP or DOWN) button to select each folder.
 - Touch the SKIP/TUNE SEARCH(UP or DOWN) touch plate to select current track in desired folder.
- If the MP3 and WMA are written in "ID3".
 - During the unit in the MP3 or WMA playing. Press the ID3/MONO/STEREO button once. The display will show "ID3 ON", and then it will automatically search more than 64 letters of "TITLE NAME", "ARTIST NAME" or "ALBUM NAME" which move from the right corner to the left corner on the display continuously.
 - Press the ID3/MONO/STEREO button once again. The display will show "ID3 OFF", and then the main unit will play normally.





- Note:**
- The main unit can play MP3 and WMA only in this mode.
 - This unit can support most of USB devices and SD/MMC/SDHC cards. The memory capacity up to 32GB. It cannot access (or access a longer time) the memory capacity over 32GB. Otherwise, make an effort to access it.
 - It can support USB version 1.1 and 2.0.
 - Not support all kinds of "dual voltage-MMC" card nor "MMC-Plus" card.
 - The main unit does not support the WMA file which is protected "DRM FILE".

Playing The Entire flash disc

- Playback will start by touching the PLAY/PAUSE/ENTER touch plate on the unit or press the PLAY/PAUSE/ENTER button on the remote control. Playback starts with the first track. The display shows the current track number and its elapsed time. (F10)
- To interrupt playback, touch the PLAY/PAUSE/ENTER touch plate on the unit or press the PLAY/PAUSE/ENTER button on the remote control. The time elapsed indicator will flash. (F11)
- To resume playback, touch the PLAY/PAUSE/ENTER touch plate on the unit or press the PLAY/PAUSE/ENTER button on the remote control again.
- To stop playback, touch the STOP/MENU button.


Note : In any time, the USB DEVICE or SD CARD must be fixed well under in the STANDBY mode to avoid the main unit and USB DEVICE or SD CARD were damaged.



REPEAT PLAY FUNCTION


- CD

- Touch the REPEAT touch plate on the unit or press the REPEAT button on the remote control once, "REPEAT" is displayed. CD will play the current track repeatedly. (F12)
- Touch the REPEAT touch plate on the unit or press the REPEAT button on the remote control twice, "REPEAT ALL" is displayed. CD will play all tracks repeatedly. (F13)
- Touch the REPEAT touch plate on the unit or press the REPEAT button on the remote control once more again, REPEAT function will be off.




- MP3/WMA/USB/SD CARD


- Touch the REPEAT touch plate on the unit or press the REPEAT button on the remote control once, then "REPEAT" is displayed. It will play the current track repeatedly. (F14)
- Touch the REPEAT touch plate on the unit or press the REPEAT button on the remote control twice, "REPEAT ALL" is displayed. It will play all tracks repeatedly. (F15)
- Touch the REPEAT touch plate on the unit or press the REPEAT button on the remote control thrice, "REPEAT ALBUM" is displayed. It will play all tracks in the current folder repeatedly. (F16)
- Touch the REPEAT touch plate on the unit or press the REPEAT button on the remote control once more again, then REPEAT function will be off.




F13



F14



F15



F16


PROGRAM FUNCTION

User can make the program up to 32 tracks in CD mode or 64 tracks in MP3/WMA/USB/SD CARD mode in any desired order. Program mode is activated while in stop mode.

1. How to play the program

- CD


- 1) Press the iPod/MEM/C-ADJ. button, shift to MEMORY mode.(F17)
- 2) Touch the SKIP/TUNE SEARCH (UP or DOWN) touch plate on the unit or press the SKIP/TUNE SEARCH(UP or DOWN) button on remote control, the track number will be changed.
- 3) Press the iPod/MEM/C-ADJ. button to confirm the track number.




F17

- MP3/WMA

- 1) Press the iPod/MEM/C-ADJ. button, shift to MEMORY mode. The album number is flashing. (F18)
- 2) Press the PRESET/FOLDER button on the unit or on the remote control, the album number will be changed.
- 3) Press the iPod/MEM/C-ADJ. button, the first track number will be displayed.(F19)
- 4) Touch the SKIP/TUNE SEARCH(UP or DOWN) touch plate on the unit or press the SKIP/TUNE SEARCH(UP or DOWN) button on remote control, the track number will be changed.
- 5) Press the iPod/MEM/C-ADJ. button to confirm the favorite track number.



F18



F19

2. PROGRAM PLAY

Touch the PLAY/PAUSE/ENTER touch plate on the unit or press the PLAY/PAUSE/ENTER button on remote control. The unit will play the first track of the program. When all tracks have been played, the unit display will be shows the number of tracks and the playing time of the CD/MP3 songs.

3. CANCEL PROGRAM


1. Touch the STOP/MENU touch plate on the unit or press the STOP/MENU button on remote control once, or open the CD tray door and close it again that the memory will be erased.
2. Set a new program, the existing one will be cleared.

Note : During in the program mode.

1. Touch the REPEAT touch plate on the unit or press the REPEAT button on the remote control once, the "REPEAT" indicator will light on the display. Then the unit will repeat the current track.
2. Touch the REPEAT touch plate on the unit or press the REPEAT button on the remote control twice, the "REPEAT ALL" will light on the display. Then the unit will repeat all the total number of tracks.
3. Touch the REPEAT touch plate on the unit or press the REPEAT button on the remote control once more again. The unit will return to play the program in normally.

RANDOM PLAY


1. Press the RANDOM button on the unit (or remote control), then RANDOM is displayed.(F20)
2. Press the RANDOM button again, then the audio device unit will resume to normally play.



F20

INTRO PLAY(on the remote control)

1. Press the INTRO button on the remote control, INTRO is displayed. INTRO will play the first 10 seconds of each track.(F21)
2. Press the INTRO button twice, then the audio device unit will resume to normally play.




F21

iPod OPERATION

Note: To avoid damage the iPod, please make sure the iPod in standby mode to insert and take out.

During the unit in STANDBY mode:

1. Press the iPod OPEN/CLOSE button once on the unit first to open the iPod door.
2. Insert the iPod players in the iPod docking bracket on the front of the main unit fixedly.
3. Power on the main unit, and then Touch the FUNCTION touch plate on the unit or press the FUNCTION button on remote control to the iPod mode, the iPod indicator will appear on the main unit display. (F22)




F22

During the unit in iPod mode:

1. Touch the PLAY/PAUSE/ENTER (only in iPod) touch plate or press the PLAY/PAUSE/ENTER button on the remote control once to start the iPod playing. Adjust the volume control by touch the VOLUME (UP or DOWN) button or press the VOLUME (UP or DOWN) button to stop the current playing, touch the STOP/MENU(only in iPod) touch plate once.
2. Touch the PLAY/PAUSE/ENTER (only in iPod) touch plate once to pause the current track. To resume the playback, touch the PLAY/PAUSE/ENTER (only in iPod) touch plate once again.
3. To skip forwards or backwards, touch the SKIP/TUNE SEARCH (UP or DOWN) touch plate to select the desired track.
4. Touch the REPEAT touch plate or press the RANDOM button on the unit (or on the remote control).
Note: iPod touch version 1.1.4 or above can support REPEAT or RANDOM function.

During the unit in iPod MENU mode:

1. During the unit in iPod mode, press the iPod/MEM/CLOCK-ADJ. button once, the unit will enter to the iPod MENU mode. The iPod MENU indicator will appear on the unit display. (F23)
2. Touch the STOP/MENU (only in iPod) touch plate return to the iPod menu.
 - a. To select the current menu as belows :
Music > Extras > Photo Import (without this function display on the iPod Mini) > Settings > Shuffle Songs > Backlight > Now Playing will shows on the iPod Player display.
 - b. Touch the SKIP/TUNE SEARCH (UP or DOWN) touch plate on the unit (or remote control) to search the current menu.



F23

3. Touch the PLAY/PAUSE/ENTER (only in iPod) touch plate enter to the desired menu folder.
 - a. Touch the SKIP/TUNE SEARCH (UP or DOWN) touch plate on the unit (or remote control) to search the current content in the each desired menu folder.
 - b. If you want return to the iPod menu, touch the STOP/MENU (only in iPod) touch plate again.
4. To resume playback, press the iPod/MEM/CLOCK-ADJ. button once again, the unit will return to iPod mode.

Charging the iPod Player battery through the main unit:

1. iPod Player has a internal nonremovable battery, the battery may need to be charged that is not used for a while.
 2. You can charge the iPod Player through the main unit automatically under the STANDBY or POWER ON mode.
- Note : 1. The iPod Player battery is 80-percent charged in about an hour, and fully charged in about a few hours. If you charge it while playing music, it may take longer.
2. It is not better to charge under the TUNER mode. It may interfere the reception.

Note:

1. In any time, you can control the iPod player on the main unit, remote control or iPod player itself while the unit in the "iPod" or "iPod MENU" mode.
2. In any time, the iPod player must be fixed well under in the STANDBY mode to avoid the unit and iPod player were damaged.
3. During the unit in iPod mode. The video function of the iPod with abnormal working normally. Update the latest version of the iPod video function from the apple web-site.

VIDEO OUT SETTING (for i-Pod Video only)

1. During the unit in the STANDBY mode : Connect the TV set with a videos cable (RCA-type cables) to the VIDEO out jack on the rear of the unit.
2. During the unit in the iPod mode : Press the "MENU" button on the iPod Click Wheel to set the video function.
3. To set iPod to display videos on a TV :
 - (a) Choose Videos > Video Settings, and then set TV Out to Ask or On.
 - (b) If you set TV Out to Ask, iPod gives you the option of showing videos on TV or on iPod while every time you play a video.

- Note : 1. The Vedio mode only support that the iPod players have a vedio function.
2. iPod classic 80/160GB, iPod nano 3rd generation(Video) 4/8GB and iPod touch 8/16GB should be fixed well under in the STANDBY mode before operation of the Vedio function.
 3. Vedio cable (RCA-type cable) not included.

AUX IN PLAY

1. Touch the FUNCTION touch plate on the unit or press the FUNCTION button on the remote control, until the "AUX" indicator light on the display. This unit can input analog audio through the AUX(LINE) IN jack on the right of the unit.
2. Use a cable with RCA jack to connect external audio source.

Note: Aux in cable not included.

TO SET SLEEP FUNCTION

1. If you want to fall asleep to music, press the SLEEP button on the unit or on the remote control.
2. You may select the TUNER, CD/MP3, USB, SD/MMC, iPod or AUX mode in sleep function to play from 90, 80, 70 up to 10 minutes of music before shutting itself off automatically.



EQ CONTROL


EQ shows the present sound tone.

When you touch the EQ touch plate or press the EQ button on the remote control, the sound tone changes as below:



MUTE SETTING

1. When you press the MUTE button on the unit or on the remote control once, the volume level will flash and the audio output will be temporarily terminated.(F24)
2. Press the MUTE button on the unit or on the remote control again, the volume level and the audio output will return to normal.



F24

LISTEN TO THE MUSIC BY USING HEADPHONE

A stereo headphone jack is provided for private listening. To listen to the unit with headphones (not included) insert the 3.5mm mini-stereo plug from the headphones into the PHONES jack on the front panel. The external speakers are automatically disconnected when headphones are using.

MEMORY BACK-UP

To insert 1.5V x 3, UM-4, AAA or equivalent batteries in the battery compartment of the unit. It is used to back-up the memory of the main CPU.

SPECIFICATION

POWER SUPPLY : 230V~50Hz
 OUTPUT POWER : 10 Watts x 2
 UNIT DIMENSION : 400 (W) x 154 (D) x 211 (H) mm
 SPEAKER BOX DIMENSION : 160 (W) x 154 (D) x 211 (H) mm
 N. W. : 5.1 kg

RADIO SECTION

FREQUENCY RANGE : FM 87.5 - 108 Mhz

COMPACT DISC SECTION

OPTICAL PICKUP : 3 - BEAM LASER
 FREQUENCY RESPONSE : 100Hz - 16kHz


SPECIFICATION SUBJECT TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE.

Ventilation warning : " The normal ventilation of the product shall not be impeded for intended use."

SUNSTECH by i-CONNEX

LCXUM500

**Docking-Station mit CD/MP3/USB/SD-CARD-Player,
Radio und iPod**

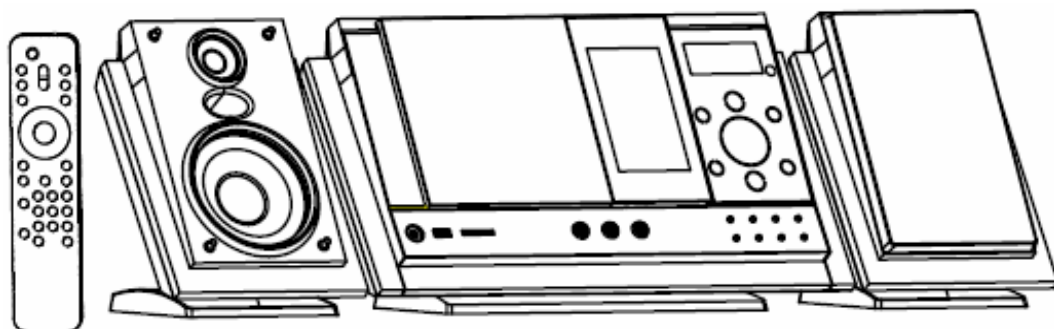

iPod ist ein Markenzeichen von Apple Inc.,
eingetragen in den USA und anderen Ländern.
Der dargestellte iPod wird nicht mitgeliefert.

"Made for iPod" bedeutet, dass das elektronische Zubehör speziell für die Verbindung mit dem iPod entwickelt und vom Hersteller die Einhaltung der Leistungskriterien von Apple bestätigt wurde. Apple ist nicht verantwortlich für den Betrieb dieses Geräts oder die Einhaltung der Sicherheits- und Gesetzesstandards.

BEDIENUNGSANLEITUNG



Um Ihr Gerät bestmöglich mit höchster Leistung zu nutzen, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, um sich mit seinen Funktionen vertraut zu machen und von einer verlässlichen und fehlerfreien Leistung und bestem Hörerlebnis zu profitieren.

Wichtige Hinweise

- * Heben Sie die Anleitung auf. Die Sicherheits- und Bedienungsanweisungen sollten zur Information für die Zukunft aufbewahrt werden.
- * Installieren Sie das Gerät nicht an den folgend beschriebenen Orten:
Orte, die direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind oder sich in der Nähe von wärmeabstrahlenden Geräten wie elektrische Heizungen befinden.
Auf anderen Stereoanlagen, die zu viel Wärme abstrahlen. Orte ohne Belüftung oder staubige Orte. Orte, die ständigen Vibrationen unterliegen. Feuchte oder nasse Orte.
- * Achten Sie darauf, die Lüftungsschlitze nicht zu bedecken.
- * Vor dem ersten Einschalten des Gerätes überprüfen Sie bitte, ob das Netzkabel richtig angesteckt ist.
- * Der Hauptstecker wird zum Trennen des Geräts vom Strom verwendet und sollte immer betriebsbereit sein.
- * Das Produkt darf keinen Wassertropfen oder Spritzwasser ausgesetzt werden, und es sollten keine mit Flüssigkeiten gefüllten Objekte wie Vasen auf das Produkt gestellt werden.
- * Das Gerät darf keinen Wassertropfen oder Spritzwasser ausgesetzt werden, und es sollten keine mit Flüssigkeiten gefüllten Objekte wie Vasen auf das Gerät gestellt werden.
- * Um das Gerät vollständig vom Stromnetz zu trennen, ist der Hauptstecker komplett vom Netz zu trennen.
- * Wenn die Standby-LED nicht leuchtet, ist das Gerät vollständig vom Netz getrennt.
- * Der Mindestabstand um das Gerät herum sollte 10cm betragen und für eine ausreichende Belüftung sorgen.
- * Beachten Sie die ökologischen Aspekte der Entsorgung von Akkus.
- * Das Gerät sollte in gemäßigten Klimazonen genutzt werden.
- * Der Hauptstecker sollte nicht verdeckt und stattdessen für die beabsichtigte Verwendung frei zugänglich sein.
- * Die Belüftung sollte nicht durch Verdeckung der Lüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. behindert werden.
- * Stellen Sie keine offenen Flammen wie brennende Kerzen auf das Gerät.
- * Der Akku darf keiner starken Hitze ausgesetzt werden wie Sonneneinstrahlung, Feuer oder dergleichen.

Aus Gründen der Sicherheit dürfen Sie keine Abdeckungen entfernen oder versuchen, Zugang zum Geräteinneren zu erlangen. Überlassen Sie sämtliche Wartungsarbeiten qualifiziertem Fachpersonal.

Versuchen Sie nicht, Schrauben zu lösen oder das Gehäuse des Geräts zu öffnen, Es gibt keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren; überlassen Sie sämtliche Wartungsarbeiten qualifiziertem Fachpersonal.



VORSICHT: UM DIE GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ZU VERMEIDEN, ENTFERNEN SIE NICHT DAS GEHÄUSE (ODER DIE RUCKSEITE); ES BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN TEILE IM INNEREN; ÜBERLASSEN SIE WARTUNGSARBEITEN QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL.



GEFÄHRLICHE SPANNUNG

Innerhalb des Gehäuses dieses Gerätes besteht eine gefährliche leitende Spannung, die stark genug sein kann, um eine Gefahr durch elektrischen Schlag für Personen darzustellen.



ACHTUNG

Die Bedienungsanleitung enthält wichtige Bedienungs- und Wartungshinweise für Ihre Sicherheit; bitte lesen Sie diese Anleitung unbedingt durch.

WARNUNG:


UM FEUER ODER STROMSCHLAG ZU VERMEIDEN, SETZEN SIE DIESES GERÄT NIEMALS WSSERTROPFEN ODER SPRITZWASSER AUS.

Hinweis:


- Dieses Gerät wird bei Verwendung über einen längeren Zeitraum warm. Das ist normal und kein Anzeichen für ein Problem mit dem Gerät.
- Der CD-Player enthält Mikroprozessoren, die infolge von äußeren elektrischen Interferenzen oder Rauschen Fehlfunktionen aufweisen können. Wenn der CD-Player nicht ordnungsgemäß funktioniert, ziehen Sie das Stromkabel vom Netz und schließen Sie es dann erneut an.
- Extreme Lautstärken bei Ohr- und Kopfhörern können zu Gehörschäden führen.
- Wenn das Gerät in der Anzeige oder beim Drücken der Tasten ungewöhnlich reagiert, schalten Sie das Gerät aus und dann erneut an.

Montagezeichnung des Geräts und der Lautsprecher

1. Zur Befestigung des gesamten Geräts an der Wand
Schlagen Sie parallel zwei Nägel zur Befestigung in die Wand; der Abstand zwischen ihnen sollte 84 mm betragen. Hinweis zur Größe der Nägel: 3,5 * 25BA.

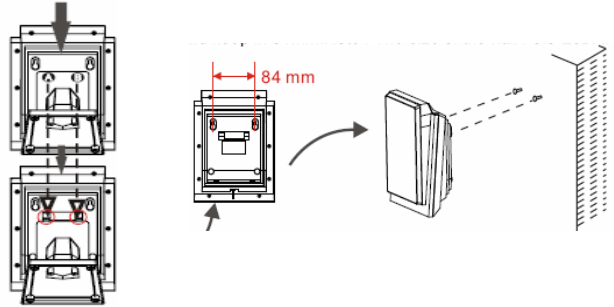


Drücken Sie die Standhalterung der Verschlüsse A und B auf der Rückseite der einzelnen Lautsprecher nach unten, um sie von den Lautsprechern zu lösen.

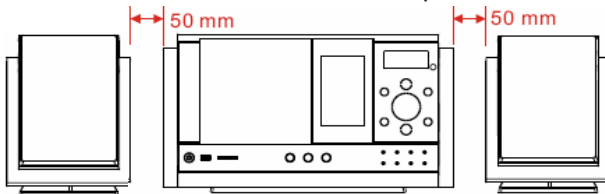


Hinweis: Bei der Wandmontage der Gerätekomponenten nebeneinander sollten Sie mindestens 50 mm Abstand zwischen der Haupteinheit und den Lautsprechern lassen, um bessere Stereo-Effekte zu erzielen und das problemlose Öffnen und Schließen des CD-Fachs zu gewährleisten.

2. Lautsprecher-Anschluss

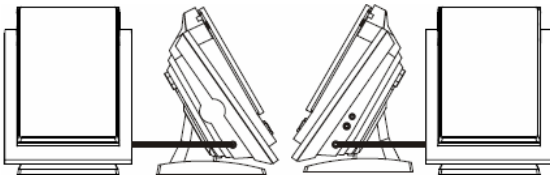


Schlagen Sie parallel zwei Nägel zur Befestigung in die Wand; der Abstand zwischen ihnen sollte 300 mm betragen. Hinweis zur Größe der Nägel: 3,5 * 25BA.

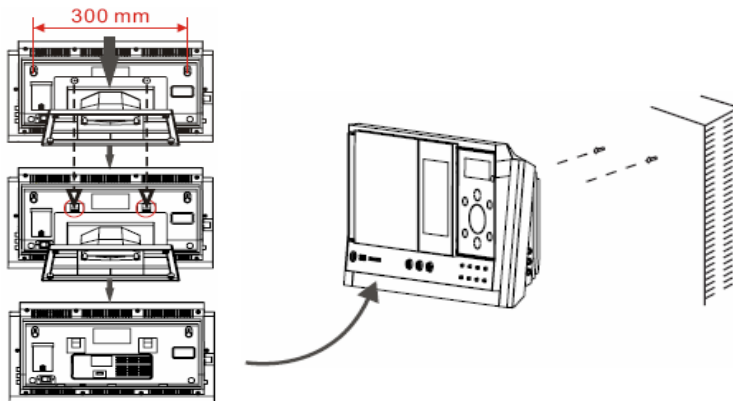

Drücken Sie die Standhalterung der Verschlüsse C und D auf der Rückseite der Haupteinheit nach unten, um sie von der Haupteinheit zu lösen.

3. Docking-Halterung und iPod-Anschlusspanel

Universal-Dockingadapter (Nutzen Sie den Docking-Adapter für alle Arten von iPods.)

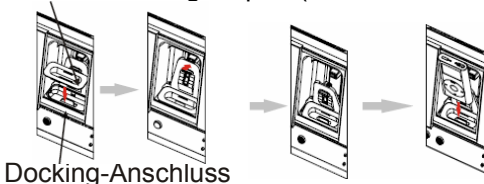


Docking-Anschluss

iPod-Anschlusspanel (Drücken Sie das iPod-Anschlusspanel leicht aus der Verschlusshalterung nach außen.)


iPod-Anschlusspanel (Lassen Sie den iPod leicht in die Halterung gleiten und drücken Sie sie dann nach oben, bis die Verschlusshalterung einrastet.)

4. Anpassen des Anschlussreglers

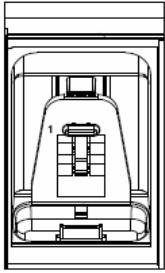


Stellen Sie den Anschlussregler auf Stufe 1 zur Unterstützung der folgenden iPods:

„Made for iPod“ mit Farbdisplay
(4. Generation) nur mit 40GB, 60GB
iPod (4. Generation) nur mit 40GB
iPod mit Video (5. Generation) nur mit 30GB
iPod Classic 80GB
iPod Classic 2. Generation 120GB

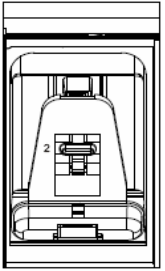

Stellen Sie den Anschlussregler auf Stufe 2 zur Unterstützung der folgenden iPods:


„Made für iPod“ mini
(1. Generation) nur mit 4GB, 6GB
(4. Generation) nur mit 20GB
U2-Sonderedition
iPod mit Farbdisplay
(4. Generation) nur mit 20GB, 30GB U2-Sonderedition
iPod mit Video (5. Generation) nur mit 60GB, 80GB
iPod Classic 160 GB

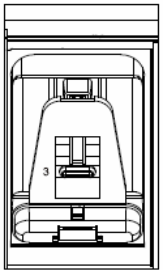

Stellen Sie den Anschlussregler auf Stufe 2 zur Unterstützung der folgenden iPods:

„Made für iPod“ nano
(1. Generation) nur mit 1GB, 2GB, 4GB
iPod touch
8GB/16GB/32GB
iPod touch 2. Generation
8GB/16GB/32GB

Funktionen und Bedienelemente

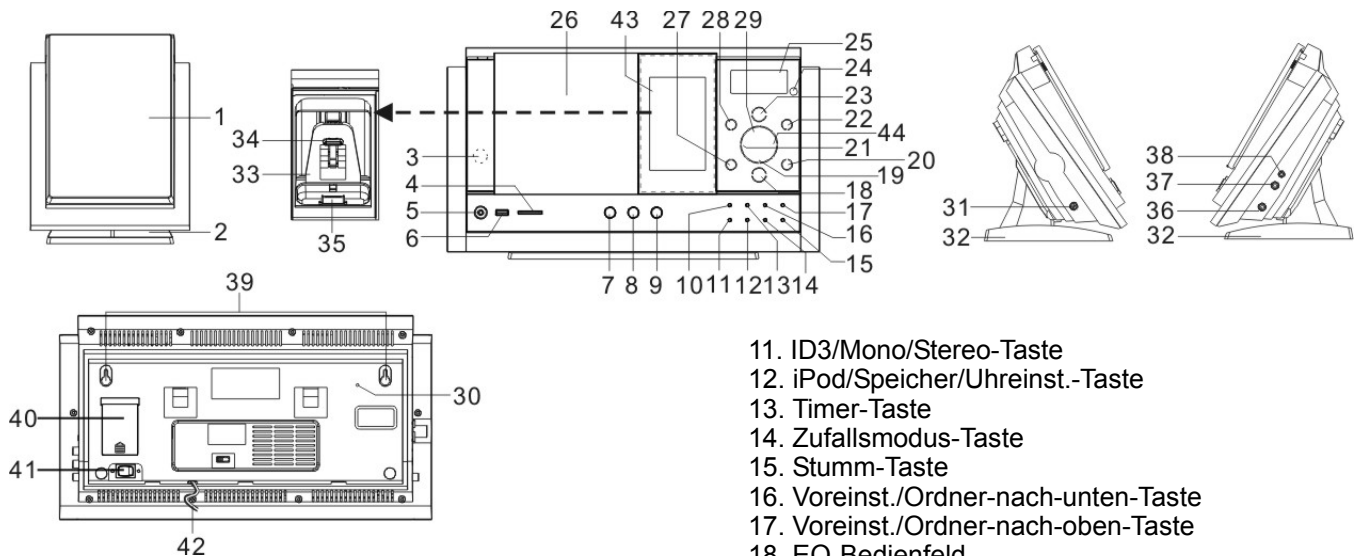

1. Lautsprecher
2. Lautsprecherständer
3. Standby-LED-Anzeige
4. SD/MMC-Karten-Steckplatz
5. Kopfhöreranschluss
6. USB-Geräte-Anschluss
7. iPod-Öffnen/Schließen-Taste
8. Standby/An-Taste
9. CD-Öffnen/Schließen-Taste
10. Schlafmodus-Taste

11. ID3/Mono/Stereo-Taste
12. iPod/Speicher/Uhreinst.-Taste
13. Timer-Taste
14. Zufallsmodus-Taste
15. Stumm-Taste
16. Voreinst./Ordner-nach-unten-Taste
17. Voreinst./Ordner-nach-oben-Taste
18. EQ-Bedienfeld
19. Stop/Menü-Bedienfeld
20. Leiser-Bedienfeld
21. Überspringen/Suche-nach-unten-Bedienfeld
22. Lauter-Bedienfeld
23. Funktions-Bedienfeld
24. IR-Sensor
25. LCD-Anzeigefenster
26. CD-Fach
27. Wiederholen-Bedienfeld

28. Intro-Bedienfeld
29. Wiedergabe/Pause/ Enter-Bedienfeld
30. UKW-Antenne
31. Lautsprecher-Ausgang "L"
32. Hauptgerätständer
33. Docking-Halterung
34. iPod-Anschlussregler
35. iPod-Anschluss

36. Lautsprecher-Ausgang "R"
37. Videoausgang
38. Line-In-Anschluss
39. Befestigungsloch
40. Speicher-Backup/Batteriedeckel
41. AC-Netzschalter
42. AC-Netzkabel
43. iPod-Deckel
44. Überspringen/Suche-nach-oben-Bedienfeld



Fernbedienung

- | | |
|--|--|
| 1. Standby-Taste | 12. Leiser-Taste |
| 2. Stumm-Taste | 13. iPod-Öffnen/Schließen-Taste |
| 3. Voreinst./Ordner-nach-oben-Taste | 14. Wiedergabe/Pause/Enter-Taste |
| 4. Voreinst./Ordner-nach-unten-Taste | 15. EQ-Taste |
| 5. Überspringen/Suche-nach-unten-Taste | 16. Überspringen/Suche-nach-oben-Taste |
| 6. Intro-Taste | 17. Stop/Menü-Taste |
| 7. ID3/Mono/Stereo-Taste | 18. Schlafmodus-Taste |
| 8. Zufallsmodus-Taste | 19. iPod/Speicher/Uhrein.-Taste |
| 9. Lauter-Taste | 20. Timer-Taste |
| 10. Funktions-Taste | 21. Nummernsuchtaste |
| 11. CD-Öffnen/Schließen-Taste | 22. Wiederholen-Taste |

Einlegen der Batterien in die Fernbedienung

Drücken Sie die Abdeckung des Gehäuses nach unten und schieben Sie die Abdeckung weg, um das Gehäuse zu öffnen. Setzen Sie die beiden (UM4), (AAA), (R03)-Batterien entsprechend der Polarisierungskennzeichnung („+“ und „-“) in dem Batteriefach und auf den Batterien ein. Setzen Sie den Deckel des Fachs wieder auf und drücken Sie ihn leicht, bis er einrastet.


**** BATTERIEN NICHT ENTHALTEN****

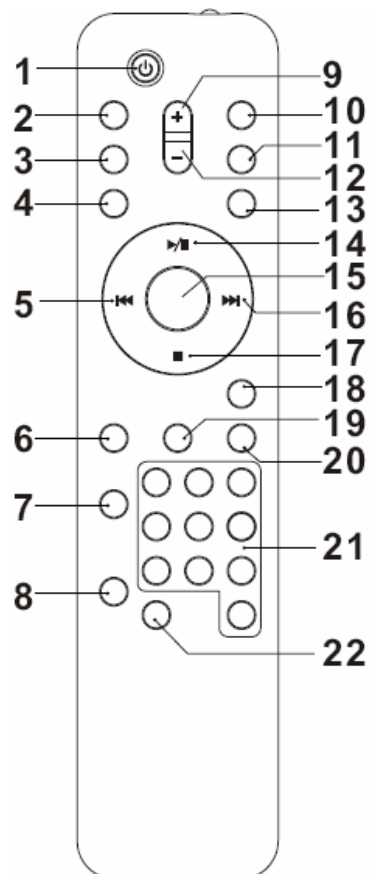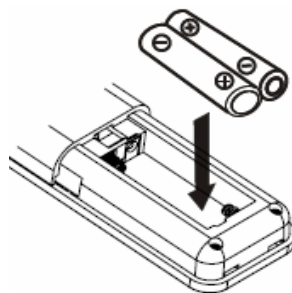

Hinweis: Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn Sie sie für längere Zeit nicht in Gebrauch nehmen. Mischen Sie keine normalen Batterien mit wiederaufladbaren Batterien, wenn die Batterien schwach werden; dann wird die Fernbedienung nicht ordnungsgemäß funktionieren; ersetzen Sie sie stattdessen mit neuen Batterien.



LCD-Anzeigefenster

- A. Timer-Anzeige
- B. Albumnummer-Anzeige
- C. Einzeln-&-Alle-Wiederholen-Anzeige
- D. Stereo-Anzeige
- E. Laut/Leise-Anzeige
- F. Schlafmodus-Anzeige
- G. Titel/Nummer/Zeit-Anzeige

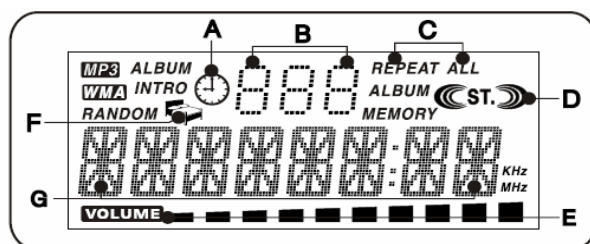

COMPACT DISC

1. Verwenden Sie immer nur Compact Discs mit der gezeigten Kennzeichnung.
2. Hinweise zum Umgang mit CDs
Entfernen Sie die CD aus ihrer Hülle und legen Sie sie ein.
* Berühren Sie nicht die reflektierende bespielte Oberfläche.
* Kleben Sie kein Papier auf die Oberfläche und schreiben Sie nichts auf ihr.
* Biegen Sie die CD nicht.
3. Lagerung
* Bewahren Sie die CD in ihrer Hülle auf.
* Setzen Sie CDs keine r direkten Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder Staub aus.
4. Reinigung einer CD
* Sollte die CD verschmutzt sein, wischen Sie Staub, Schmutz und Fingerabdrücke mit einem weichen Tuch ab.

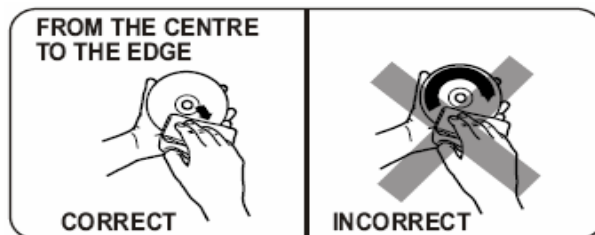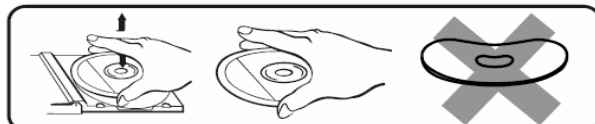

- * Die CD sollte von der Mitte zum Rand hin gereinigt werden.
- * Verwenden Sie niemals Benzole, Verdünner, Plattenreinigungsflüssigkeiten oder antistatische Sprays.
- * Achten Sie darauf, das CD-Fach zu schließen, damit die Linse nicht durch Staub verunreinigt wird.
- * Berühren Sie die Linse nicht.

Inbetriebnahme des Geräts

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal mit der Steckdose verbinden, drücken Sie den Netzschalter an der Rückseite des Gerätes; das Gerät befindet sich im Standby-Modus und die schwarze Standby-Leuchte ist rot. Sie können nun die Standby/An-Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung drücken, um das Gerät einzuschalten. Die schwarze Standby- und Multi-Funktions-Anzeige leuchtet blau auf. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät komplett ausschalten wollen.

ANSCHALTEN/STANDBY

1. Drücken Sie die Standby/An-Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung, um das Gerät einzuschalten.
2. Wählen Sie die Tonquelle (CD, USB, SD-Card, iPod, AUX oder TUNER) durch Berührung der Funktion auf der Touchscreen-Anzeige oder drücken Sie die Funktionstaste auf der Fernbedienung. Die entsprechende Anzeige leuchtet auf.
3. Passen Sie die Lautstärke mit dem Lautstärke-Bedienfeld (nach oben oder unten) auf dem Gerät oder der Fernbedienung an.
4. Drücken Sie die Standby/An-Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung erneut, um das Gerät auszuschalten.

Note:

1. Wenn es im CD/USB-Geräte/SD&MMC-CARD/iPod-Modus kein Signal empfängt, schaltet sich das Hauptgerät innerhalb von 15 Minuten automatisch aus.
2. Wenn innerhalb des iPod-Modus kein iPod mit der Docking-Halterung verbunden wird, schaltet sich das Hauptgerät ebenfalls nach 15 Minuten automatisch aus.
3. Im Standby-Modus können Sie durch Drücken einer beliebigen Taste das Display für 10 Sekunden zum Leuchten bringen.
4. Bitte schalten Sie den Hauptschalter bei Nichtbenutzung des Geräts ab, um Energie zu sparen.

Uhreinstellung

Während sich das Gerät im Standby-Modus befindet:


1. Halten Sie die iPod/Speicher/Uhreinst.-Taste gedrückt, bis die Zeitanzeige auf die 24-Stunden-Anzeige (oder auf 12-Stunden-Anzeige) springt und blinkt.
2. Berühren Sie das Überspringen/Suche-Bedienfeld (nach oben oder unten) am Gerät oder drücken Sie die Überspringen/Suche-Taste (nach oben oder unten) auf der Fernbedienung, um die 12-Stunden- oder 24-Stunden-Anzeige einzustellen.
3. Drücken Sie die iPod/Speicher/Uhreinst.-Taste erneut und die STUNDEN-Anzeige blinkt auf dem Display; nutzen Sie das Überspringen/Suche-Bedienfeld (nach oben oder unten), um die STUNDEN-Anzeige anzupassen.
4. Drücken Sie die iPod/Speicher/Uhreinst.-Taste noch einmal und die MINUTEN-Anzeige blinkt auf dem Display; nutzen Sie das Überspringen/Suche-Bedienfeld (nach oben oder unten) zur Anpassung der MINUTEN-Anzeige.
5. Drücken Sie die iPod/Speicher/Uhreinst.-Taste erneut, um die Uhrzeit zu bestätigen.
6. Jede oben gezeigte Einstellungsmöglichkeit wird rückgängig gemacht, wenn nicht innerhalb von 10 Sekunden die Taste gedrückt wird.

TIMER EINSTELLEN

1. Nach der Uhreinstellung drücken Sie bitte die Timer-Taste für einige Sekunden, bis „⌚ ON“ und „00:00“ auf dem Display erscheint und die STUNDEN-Anzeige blinkt. (F1)
2. Berühren Sie das Überspringen/Suche-Bedienfeld (nach oben oder unten) oder drücken Sie die Überspringen/Suche-Taste (nach oben oder unten) auf der Fernbedienung, um sie anzupassen.
3. Drücken Sie die Timer-Taste erneut und die MINUTEN-Anzeige blinkt; passen Sie sie durch Berühren des Überspringen/Suche-Bedienfelds (nach oben oder unten) auf dem Gerät oder durch Drücken der Überspringen/Suche-Taste (nach oben oder unten) auf der Fernbedienung an.
4. Drücken Sie die Timer-Taste noch einmal, um die Timer-An-Zeit zu bestätigen.
5. Nach der Anpassung von „TIMER ON“ erscheint „⌚ OFF“ auf dem Display und die STUNDEN-Anzeige blinkt. (F2)
6. Wiederholen Sie die obigen Schritte 2 bis 3 und drücken Sie dann die Timer-Taste noch einmal, um die Timer-Aus-Zeit zu bestätigen.
7. Nun erscheint „TUNER“ blinkend auf dem Display; wählen Sie dann den Alarm-Modus für „TUNER, CD, USB, SD-CARD“, indem Sie das Überspringen/Suche-Bedienfeld (nach oben oder unten) berühren.
8. Drücken Sie die Timer-Taste erneut und die „VOL“-Anzeige erscheint blinkend auf dem Display; stellen Sie die Timer-Lautstärke durch Berühren des Überspringen/Suche-Bedienfelds (nach oben oder unten) laut oder leise ein oder drücken Sie die Überspringen/Suche-Taste (nach oben oder unten) auf der Fernbedienung.
9. Jede oben gezeigte Einstellungsmöglichkeit wird rückgängig gemacht, wenn nicht innerhalb von 10 Sekunden die Taste gedrückt wird.
10. Nach der Anpassung von „TIMER ON“ und „TIMER OFF“ drücken Sie die Timer-Taste; „⌚“ erscheint auf dem Display.

11. Das Hauptgerät schaltet sich automatisch zur „TIMER ON“-Zeit ein und beginnt die Wiedergabe; das Hauptgerät schaltet sich automatisch zur „TIMER OFF“-Zeit ab.

Hinweis: Wenn das Display "ERROR" anzeigt, während Sie den „TIMER ON“ setzen, bedeutet dies, dass sowohl „TIMER ON“ als auch „TIMER OFF“ die gleiche Zeit haben. In diesem Fall gehen Sie bitte auf „TIMER OFF“ und stellen die Ausschaltzeit zuerst ein.

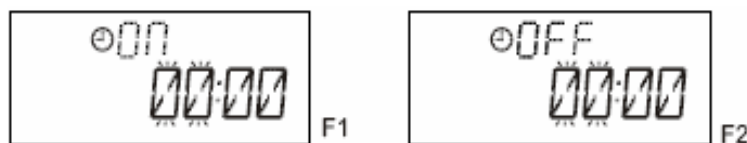

Funktionsauswahl

Mit der Funktionsauswahl können Sie durch Berührung des Funktions-Bedienfelds am Gerät oder durch Drücken der Funktions-Taste auf der Fernbedienung den Modus einer jeden Funktion ändern. Das Display ändert sich wie folgt:



RADIOBETRIEB

1. Berühren Sie das Funktions-Bedienfeld am Hauptgerät oder drücken Sie die Funktions-Taste auf der Fernbedienung und wählen Sie den Tuner-Modus, um den UKW-Betrieb zu aktivieren.
2. Berühren Sie das Überspringen/Suche-Bedienfeld (nach oben oder unten) am Gerät oder drücken Sie die Überspringen/Suche-Taste (nach oben oder unten) auf der Fernbedienung, um den gewünschten Frequenzbereich abzustimmen.

Manueller Suchlauf

Um schwache Sender abzustimmen, nutzen Sie den manuellen Suchlauf, indem Sie das Überspringen/Suche-Bedienfeld (nach oben oder unten) kontinuierlich berühren, bis Sie die richtige Frequenz lesen können oder der Empfang am besten ist.

Automatischer Sendersuchlauf

1. Berühren Sie das Überspringen/Suche-Bedienfeld (nach oben oder unten) am Gerät oder drücken Sie die Überspringen/Suche-Taste (nach oben oder unten) auf der Fernbedienung für eine Sekunde oder länger und lassen Sie dann los. Der Tuner wird automatisch nach der ersten Station mit ausreichender Signalstärke suchen.
2. Wiederholen Sie diesen Vorgang, wenn Sie einen anderen Sender auswählen möchten.

Mono/Stereo-Auswahl

Sie können MONO/STEREO nur im UKW-Modus auswählen.

1. Wenn Sie UKW-Stereo-Sender auswählen möchten, drücken Sie die Taste ID3/MONO/STEREO. Wenn Sie einen UKW-Stereo-Sender empfangen, erscheint die „ ST. “-Anzeige auf dem Display und Sie können die UKW-Stereo-Übertragung empfangen.
2. Wenn Sie die ID3/MONO/STEREO-Taste erneut drücken, schaltet sich die UKW-STEREO-Anzeige aus und wechselt in den MONO-UKW-Status.

Programmierung voreingestellter Sender

Sie können auch Sender Ihrer Wahl voreinstellen und bis zu 30 UKW-Sender im Speicher merken. So speichern Sie Ihre ausgewählten Sender:

1. Stellen Sie den gewünschten Sender ein.
2. Drücken Sie die iPod/Speicher/Uhreinst.-Taste.
3. Drücken Sie die Voreinst./Ordner-Taste (nach oben oder unten) für Ihre gewünschte Sendernummer.
4. Drücken Sie die iPod/Speicher/Uhreinst.-Taste erneut, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
5. Um weitere Stationen in den Speicher zu programmieren, wiederholen Sie die obigen Schritte 2 bis 4.
6. Um die gespeicherten voreingestellten Sender zu ändern, wiederholen Sie die obigen Schritte 2 bis 4.

Hinweis: 1. Wenn Sie einen neuen Sender auf einen voreingestellten Speicherplatz setzen, wird der vorher an dieser Stelle gespeicherte Sender gelöscht.
2. Beim Ausschalten des Geräts werden die gespeicherten voreingestellten Sender nicht gelöscht. Führen Sie die Schritte für voreingestellte Sender erneut durch, um Sender zu speichern.

Voreingestellte Sender auswählen

1. Drücken Sie die Voreinst./Ordner-Taste (nach oben oder unten) für die gewünschte Speichernummer.
2. Die numerische Position des gespeicherten Senders wird zusammen mit der entsprechenden Frequenz angezeigt.

UKW-Antenne

Das UKW-Antennenkabel dient dem besseren UKW-Empfang.

CD/MP3/WMA-BETRIEB

CDs anhören (CD/MP3/WMA)

1. Wenn Sie CD/MP3s genießen möchten, drücken Sie zuerst die CD-Öffnen/Schließen-Taste am Gerät und dann öffnet sich das CD-Fach automatisch. (F3)
2. Legen Sie die CD/MP3-Disc in das CD-Fach, drücken Sie die CD-Öffnen/Schließen-Taste wieder und das CD-Fach wird automatisch geschlossen.
3. Berühren Sie das Funktions-Bedienfeld am Gerät oder drücken Sie die Funktions-Taste auf der Fernbedienung, um den CD/MP3-Modus auszuwählen. Das Gerät liest automatisch CD/MP3/WMA-Discs ein.


Hinweis:

- (1) Dieses Gerät kann Discs vom Typ CD, CD-R, CD-RW, MP3 und WMA abspielen.
- (2) Es kann „8 cm“ und „Multi-Section“ von MP3-Discs lesen.
- (3) Die „Wiedergabeübertragungsrate“ für MP3 und WMA:
 - a. für MP3: Übertragungs-Bitrate: 8 bis 256 kbps,
 - b. für WMA: Übertragungs-Bitrate: 8 - 192 kbps.
- (4) Es können maximal 99 Ordner und 999 Titel gelesen werden.
- (5) Wenn keine Disc eingelegt ist oder der TOC-Bereich nicht gelesen werden kann, erscheint „NO DISC“ im Display. (F4)

F3



F4

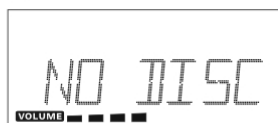

Wiedergabe der gesamten CD/MP3/WMA-CD

1. Legen Sie die CD in das CD-Fach; das Hauptgerät liest automatisch gleichzeitig die Gesamtzahl der Ordner und Titel.
2. Berühren Sie das Wiedergabe/Pause/Enter-Bedienfeld am Gerät oder drücken Sie die Wiedergabe/Pause/Enter-Taste auf der Fernbedienung; das Gerät spielt den ersten Titel der CD automatisch ab. (F5)
3. Berühren Sie das Wiedergabe/Pause/Enter-Bedienfeld am Gerät oder drücken Sie die Wiedergabe/Pause/Enter-Taste auf der Fernbedienung erneut; die verstrichene Zeit blinkt und die CD-Wiedergabe wird unterbrochen. (F6)
4. Berühren Sie das Überspringen/Suche-Bedienfeld (nach oben oder unten) einmal, um die Titelnnummer zu ändern. Berühren Sie das Überspringen/Suche-Bedienfeld (nach oben oder unten) am Gerät oder auf der Fernbedienung einmal und halten sie es gedrückt, um bei einem Lied schnell vorwärts oder rückwärts zu spulen.
5. Um die Wiedergabe fortzusetzen, berühren Sie das Wiedergabe/Pause/Enter-Bedienfeld am Gerät oder drücken Sie die Wiedergabe/Pause/Enter-Taste auf der Fernbedienung noch einmal mehr.
6. Um die Wiedergabe zu beenden, berühren Sie das Stop/Menü-Bedienfeld am Gerät oder drücken Sie einmal die Stop/Menü-Taste auf der Fernbedienung.

F5



F6



- MP3/WMA

1. Legen Sie die MP3-/WMA-CD in das CD-Fach; das Hauptgerät liest automatisch gleichzeitig Sie die Gesamtzahl der Ordner und Titel ein.
2. Berühren Sie das Wiedergabe/Pause/Enter-Bedienfeld am Gerät oder drücken Sie die Wiedergabe/Pause/Enter-Taste auf der Fernbedienung; das Gerät spielt den ersten Titel der CD automatisch ab. (F7)
3. Berühren Sie das Wiedergabe/Pause/Enter-Bedienfeld am Gerät oder drücken Sie die Wiedergabe/Pause/Enter-Taste auf der Fernbedienung erneut; die verstrichene Zeit blinkt und die CD-Wiedergabe wird unterbrochen. (F8)
4. Um die Titelnnummer zu ändern, berühren Sie das Überspringen/Suche-Bedienfeld (nach oben oder unten) am Gerät oder drücken Sie die Wiedergabe/Pause/Enter-Taste auf der Fernbedienung einmal. Und berühren und halten Sie das Überspringen/Suche-Bedienfeld (nach oben oder unten) am Gerät (oder auf der Fernbedienung) einmal, um bei einem Lied schnell vorwärts oder rückwärts zu spulen.
5. Um die Wiedergabe fortzusetzen, berühren Sie das Wiedergabe/Pause/Enter-Bedienfeld am Gerät oder drücken Sie die Wiedergabe/Pause/Enter-Taste auf der Fernbedienung erneut.
6. Um die Albumnummer zu ändern, drücken Sie Taste Voreinst./Ordner-nach-oben oder oreinst./Ordner-nach-unten einmal.
7. Um die Wiedergabe zu beenden, berühren Sie einmal das Stop/Menü-Bedienfeld am Gerät (oder auf der Fernbedienung).

F7



F8



Hinweis: Wenn das Hauptgerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, trennen Sie es von der Stromquelle und schließen Sie es erneut an.

ID3-BETRIEB

Im MP3/WMA-Modus

1. Drücken Sie die Taste ID3/MONO/STEREO am Gerät (oder auf der Fernbedienung) einmal, um die ID3-Funktion zu öffnen.
2. Wenn die MP3/WMA-Datei im Format „ID3“ geschrieben ist, sucht das Gerät automatisch die Informationen zu „Titelname“, „Künstlername“ und „Albumname“ im Display.
3. Drücken Sie die Taste ID3/MONO/STEREO am Gerät (oder auf der Fernbedienung) erneut. Das Gerät nimmt die Wiedergabe wieder normal auf.



USB/SD-KARTEN-BETRIEB

Im Standby-Modus

1. Legen Sie das USB-Gerät oder die SD/MMC-Karte ein und drücken Sie die Standby-Taste am Hauptgerät (oder auf der Fernbedienung), um das Hauptgerät anzuschalten.
2. Berühren Sie das Funktions-Bedienfeld am Hauptgerät (oder auf der Fernbedienung), um den USB- oder SD/MMC-Modus auszuwählen. Das Hauptgerät liest automatisch gleichzeitig die Gesamtzahl der Ordner und Titel. (F9)
3. Wenn das USB-Speichergerät mehr als einen Ordner hat:
 - a. Drücken Sie die Voreinst./Ordner-Taste (nach oben oder unten), um jeden Ordner auszuwählen.
 - b. Berühren Sie das Überspringen/Suche-Bedienfeld (nach oben oder unten), um den aktuellen Titel im gewünschten Ordner auszuwählen.
4. Wenn die MP3s und WMAs im Format „ID3“ geschrieben sind:
 - a. Während das Gerät MP3s oder WMAs wiedergibt, drücken Sie die ID3/MONO/STEREO-Taste einmal. Das Display zeigt „ID3 ON“ und sucht dann automatisch nach mehr als 64 Buchstaben des „Titelnamen“, „Künstlernamen“ oder „Albumnamen“, die kontinuierlich von der rechten oberen Ecke zur linken unteren laufen.
 - b. Drücken Sie die Taste ID3/MONO/STEREO erneut. Das Display zeigt „ID3 OFF“ und das Hauptgerät setzt die normale Wiedergabe fort.



- Hinweis:
1. Das Hauptgerät kann MP3 und WMA nur in diesem Modus wiedergeben.
 2. Dieses Gerät unterstützt die meisten USB-Geräte und SD/MMC/SDHC-Karten. Die Speicherkapazität ist bis zu 32GB. Speichergrößen über 32GB sind nicht zugänglich (oder nicht für längere Zeit). Nutzen Sie andere Geräte zum Zugriff.
 3. Es unterstützt USB Version 1.1 und 2.0.
 4. Nicht alle Arten von „Dual-Voltage-MMC-Karten“ oder „MMC-Plus“-Karten werden unterstützt.
 5. Das Hauptgerät unterstützt keine WMA-Dateien, die als geschützte „DRM-Datei“ vorliegen.

Wiedergabe einer gesamten Flash-Disc

1. Die Wiedergabe startet durch Berühren des Wiedergabe/Pause/Enter-Bedienfelds am Gerät oder durch Drücken der Wiedergabe/Pause/Enter-Taste auf der Fernbedienung. Die Wiedergabe beginnt mit dem ersten Titel. Das Display zeigt die aktuelle Titelnummer und die verstrichene Zeit an. (F10)
2. Um die Wiedergabe zu unterbrechen, berühren Sie das Wiedergabe/Pause/Enter-Bedienfeld am Gerät oder drücken Sie die Wiedergabe/Pause/Enter-Taste auf der Fernbedienung. Die verstrichene Zeit blinkt. (F11)
3. Um die Wiedergabe fortzusetzen, berühren Sie das Wiedergabe/Pause/Enter-Bedienfeld am Gerät oder drücken Sie die Wiedergabe/Pause/Enter-Taste auf der Fernbedienung erneut.
4. Um die Wiedergabe zu beenden, berühren Sie die Stop/Menü-Taste.





Hinweis: Das USB-Gerät oder die SD-Karte müssen zu jeder Zeit ordentlich im Standby-Modus eingesteckt werden, um Schäden am Hauptgerät und USB-Gerät oder an der SD-Karte zu vermeiden.

Wiederholte Wiedergabe

- CD

1. Berühren Sie das Wiederholen-Bedienfeld am Gerät oder drücken Sie die Wiederholen-Taste auf der Fernbedienung einmal; „WIEDERHOLEN“ wird angezeigt. Der aktuelle Titel der CD wird wiederholt abgespielt. (F12)
2. Berühren Sie das Wiederholen-Bedienfeld am Gerät oder drücken Sie die Wiederholen-Taste auf der Fernbedienung zweimal; „ALLE WIEDERHOLEN“ wird angezeigt. Alle Titel der CD werden wiederholt. (F13)

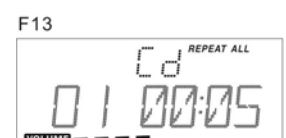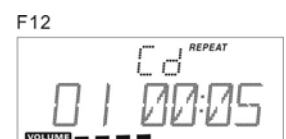

3. Berühren Sie das Wiederholen-Bedienfeld am Gerät oder drücken Sie die Wiederholen-Taste auf der Fernbedienung noch einmal, um die Wiederholen-Funktion auszuschalten.

- MP3/WMA/USB/S D-KARTE

1. Berühren Sie das Wiederholen-Bedienfeld am Gerät oder drücken Sie die Wiederholen-Taste auf der Fernbedienung einmal; „WIEDERHOLEN“ wird angezeigt. Der aktuelle Titel wird wiederholt abgespielt. (F14)
2. Berühren Sie das Wiederholen-Bedienfeld am Gerät oder drücken Sie die Wiederholen-Taste auf der Fernbedienung zweimal; „ALLE WIEDERHOLEN“ wird angezeigt. Es werden alle Titel wiederholt abgespielt. (F15)
3. Berühren Sie das Wiederholen-Bedienfeld am Gerät oder drücken Sie die Wiederholen-Taste auf der Fernbedienung dreimal; „ALBUM WIEDERHOLEN“ wird angezeigt. Es werden alle Titel im aktuellen Ordner wiederholt abgespielt. (F16)
4. Berühren Sie das Wiederholen-Bedienfeld am Gerät oder drücken Sie die Wiederholen-Taste auf der Fernbedienung noch einmal, um die Wiederholen-Funktion auszuschalten.



PROGRAMM-FUNKTION

Der Benutzer kann bis zu 32 Titel im CD-Modus oder 64 Titel im MP3/WMA/USB/SD-CARD-Modus in beliebiger Reihenfolge programmieren. Der Programm-Modus wird im Stop-Modus aktiviert.


1. So spielen Sie das Programm

- CD

- 1) Drücken Sie die iPod/Speicher/Uhreinst.-Taste und wechseln Sie in den Speicher-Modus. (F17)
- 2) Berühren Sie das Überspringen/Suche-Bedienfeld (nach oben oder unten) am Gerät oder drücken Sie die Überspringen/Suche-Taste (nach oben oder unten) auf der Fernbedienung, um die Titelnummer zu ändern.
- 3) Drücken Sie die iPod/Speicher/Uhreinst.-Taste, um die Titelnummer zu bestätigen.

- MP3/WMA

- 1) Drücken Sie die iPod/Speicher/Uhreinst.-Taste und wechseln Sie in den Speicher-Modus. Die Albumnummer blinkt. (F18)
- 2) Drücken Sie die Voreinst./Ordner-Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung, um die Albumnummer zu ändern.
- 3) Drücken Sie die iPod/Speicher/Uhreinst.-Taste; die erste Titelnummer wird angezeigt. (F19)
- 4) Berühren Sie das Überspringen/Suche-Bedienfeld (nach oben oder unten) auf dem Gerät oder drücken Sie die Überspringen/Suche-Taste (nach oben oder unten) auf der Fernbedienung; die Titelnummer wird geändert.
- 5) Drücken Sie die iPod/Speicher/Uhreinst.-Taste zur Bestätigung der Lieblingstitelnummer.

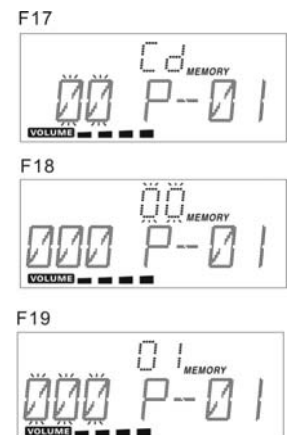

2. PROGRAMM-WIEDERGABE

Berühren Sie das Wiedergabe/Pause/Enter-Bedienfeld am Gerät oder drücken Sie die Wiedergabe/Pause/Enter-Taste auf der Fernbedienung. Das Gerät spielt den ersten Titel des Programms. Wenn alle Titel gespielt wurden, zeigt das Display des Geräts die Anzahl der Titel und die Spielzeit der CD/MP3-Lieder.

3. Programmabbruch

1. Berühren Sie das Stop/Menü-Bedienfeld am Gerät oder drücken Sie die Stop/Menü-Taste auf der Fernbedienung einmal, oder öffnen Sie das CD-Fach und schließen Sie es wieder, damit der Speicher gelöscht wird.
2. Legen Sie ein neues Programm fest; das bestehende wird gelöscht.

Hinweis: Während Sie sich im Programm-Modus befinden:

1. Berühren Sie das Wiederholen-Bedienfeld am Gerät oder drücken Sie die Wiederholen-Taste auf der Fernbedienung einmal; die „WIEDERHOLEN“-Anzeige leuchtet im Display. Das Gerät wiederholt dann den aktuellen Titel.
2. Berühren Sie das Wiederholen-Bedienfeld am Gerät oder drücken Sie die Wiederholen-Taste auf der Fernbedienung zweimal; die „ALLE WIEDERHOLEN“-Anzeige leuchtet im Display. Das Gerät wiederholt dann alle Titel.
3. Berühren Sie das Wiederholen-Bedienfeld am Gerät oder drücken Sie die Wiederholen-Taste auf der Fernbedienung erneut. Das Gerät wechselt zurück zur normalen Wiedergabe.

Zufallswiedergabe

1. Drücken Sie die Zufallsmodus-Taste am Gerät (oder auf der Fernbedienung) und ZUFALLSMODUS wird angezeigt. (F20)
2. Drücken Sie die Zufallsmodus-Taste erneut, damit das Audio-Gerät zur normalen Wiedergabe zurück wechselt

F20



INTRO-WIEDERGABE (auf der Fernbedienung)

1. Drücken Sie die INTRO-Taste auf der Fernbedienung; INTRO wird angezeigt. Bei INTRO werden die ersten 10 Sekunden von jedem Titel abgespielt. (F21)
2. Drücken Sie die INTRO-Taste zweimal, damit das Audio-Gerät zur normalen Wiedergabe zurück wechselt

F21



iPod-Betrieb

Hinweis: Um Schäden am iPod zu vermeiden, verbinden und trennen Sie den iPod nur im Standby-Modus. Während das Gerät im Standby-Modus ist:

1. Drücken Sie die iPod-Öffnen/Schließen-Taste zuerst einmal am Gerät, um den iPod-Deckel zu öffnen.
2. Setzen Sie den iPod in der iPod-Docking-Halterung an der Vorderseite des Hauptgeräts fest ein.
3. Schalten Sie das Hauptgerät ein und berühren Sie das Funktions-Bedienelement am Gerät oder drücken Sie die Funktions-Taste auf der Fernbedienung in den iPod-Modus; die iPod-Anzeige erscheint auf dem Hauptgerät. (F22)

F22



Während das Gerät im iPod-Modus ist:

1. Berühren Sie das Wiedergabe/Pause/Enter-Bedienfeld (nur iPod) oder drücken Sie die Wiedergabe/Pause/Enter-Taste auf der Fernbedienung zum Starten der Wiedergabe des iPod. Passen Sie die Lautstärke durch Berührung der Lautstärke-Taste (nach oben oder unten) an; um die aktuelle Wiedergabe zu beenden, berühren Sie das Stop/Menü-Bedienfeld (nur iPod) einmal.
2. Berühren Sie das Wiedergabe/Pause/Enter-Bedienfeld (nur iPod) einmal, um den aktuellen Titel anzuhalten. Um die Wiedergabe fortzusetzen, berühren Sie das Wiedergabe/Pause/Enter-Bedienfeld (nur iPod) erneut.
3. Um Titel vorwärts oder rückwärts zu überspringen, berühren Sie das Überspringen/Suche-Bedienfeld (nach oben oder unten), um den gewünschten Titel auszuwählen.
4. Berühren Sie das Wiederholen-Bedienfeld oder drücken Sie die Zufallsmodus-Taste am Gerät (oder auf der Fernbedienung).

Hinweis: Der iPod Touch Version 1.1.4 oder höher unterstützt die Wiederholen- oder Zufallsmodus-Funktion.

Während das Gerät im iPod-Menü-Modus ist:

1. Während das Gerät im iPod-Modus ist, drücken Sie die iPod/Speicher/Uhreinst.-Taste einmal, damit das Gerät in den iPod-Menü-Modus wechselt. Die iPod-Menü-Anzeige erscheint auf dem Display des Geräts. (F23)
2. Berühren Sie das Stop/Menü-Bedienfeld (nur iPod) und kehren Sie ins iPod-Menü zurück.
 - a. Die folgenden Menüs können Sie wählen:
Musik > Extras > Foto importieren (ohne diese Funktionsanzeige auf dem iPod mini) > Einstellungen > Zufällige Wiedergabe > Beleuchtung > Aktueller Titel; diese werden auf dem iPod-Display angezeigt.
 - b. Berühren Sie das Überspringen/Suche-Bedienfeld (nach oben oder unten) am Gerät (oder auf der Fernbedienung), um das aktuelle Menü zu durchsuchen.
3. Berühren Sie das Wiedergabe/Pause/Enter-Bedienfeld (nur iPod) und gehen Sie zum gewünschten Menü-Ordner.
 - a. Berühren Sie das Überspringen/Suche-Bedienfeld (nach oben oder unten) am Gerät (oder auf der Fernbedienung), um die aktuellen Inhalte in jedem gewünschten Ordner zu durchsuchen.
 - b. Wenn Sie zurück in das iPod-Menü möchten, berühren Sie erneut das Stop/Menü-Bedienfeld (nur iPod)..
4. Um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie die iPod/Speicher/Uhreinst.-Taste erneut; das Gerät kehrt in den iPod-Modus zurück.

F23



Aufladen des iPod-Akkus durch das Hauptgerät:

1. Der iPod verfügt über einen internen Akku, der nicht herausgenommen werden kann; der Akku muss eventuell nach längerer Nichtbenutzung aufgeladen werden.
 2. Sie können den iPod über das Hauptgerät automatisch im Standby- oder eingeschalteten Modus aufladen.
- Hinweis: 1. Der iPod-Akku wird in etwa einer Stunde zu 80% und in mehreren Stunden vollständig geladen. Wenn Sie ihn während des Musikhörens aufladen, kann es länger dauern.
2. Es ist nicht besser, im Tuner-Modus aufzuladen; dies kann unter Umständen den Empfang stören.

Hinweis:

1. Sie können den iPod zu jeder Zeit über das Hauptgerät, die Fernbedienung oder den iPod selbst steuern, während das Gerät im „iPod“- oder „iPod-Menü“-Modus ist.
2. Der iPod muss immer im Standby-Modus angeschlossen werden, um Schäden am Gerät und iPod zu vermeiden.

3. Wenn die Video-Funktion des iPod unnormales Verhalten zeigt, während das Gerät im iPod-Modus ist, aktualisieren Sie es bitte mit der neuesten Version der iPod-Video-Funktion von der Apple-Webseite.

Video-Out-Einstellung (nur für iPod Video)

1. Während das Gerät im Standby-Modus ist: Verbinden Sie den Fernseher über ein Videokabel (Cinch-Kabel) mit dem VIDEO-OUT-Anschluss an der Rückseite des Geräts.
2. Während das Gerät im iPod-Modus ist: Drücken Sie die Menü-Taste auf dem iPod-Klickrad, um die Video-Funktion einzustellen.
3. Den iPod für die Wiedergabe von Videos auf einem Fernseher einstellen:
 - (a) Wählen Sie Videos > Video-Einstellungen; dann legen Sie den TV-Ausgang auf „Nachfragen“ oder „An“.
 - (b) Wenn Sie den TV-Ausgang auf „Nachfragen“ gesetzt haben, fragt Sie der iPod jedes Mal, wenn Sie ein Video abspielen, ob er dies auf dem Fernseher oder dem iPod anzeigen soll.

Hinweis: 1. Der Video-Modus unterstützt nur iPods mit Video-Funktion.

2. iPod classic 80/160GB, iPod nano der 3. Generation (Video) 4/8GB und iPod touch 8/16GB sollten vor Benutzung der Video-Funktion nur im Standby-Modus angeschlossen werden.

3. Das Video-Kabel (Cinch-Kabel) ist nicht inbegriffen.

AUX-IN-WIEDERGABE

1. Berühren Sie das Funktions-Bedienfeld am Gerät oder drücken Sie die Funktions-Taste auf der Fernbedienung, bis die „AUX“-Anzeige auf dem Display leuchtet. Dieses Gerät kann eingehende analoge Audiosignale über den AUX(LINE)-IN-Anschluss auf der rechten Seite des Geräts verarbeiten.
2. Verwenden Sie zur Verbindung ein Kabel mit Cinch-Anschluss für externe Audio-Quellen.

Hinweis: AUX-IN-Kabel ist nicht inbegriffen.

SCHLAFMODUS-FUNKTION EINSTELLEN

1. Möchten Sie zur Musik einschlafen, drücken Sie die Schlafmodus-Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung.
2. Sie können den Modus TUNER, CD/MP3, USB, SD/MMC, iPod oder AUX für den Schlafmodus wählen und von 90, 80, 70 bis hin zu 10 Minuten Musik vor der selbständigen automatischen Abschaltung des Geräts abspielen lassen.



EQ-REGLER

EQ zeigt die aktuelle Klangeinstellung an.


Wenn Sie das EQ-Bedienfeld berühren oder die EQ-Taste auf der Fernbedienung drücken, können Sie die Klangeinstellung wie folgt verändern:



STUMMSCHALTUNG

1. Wenn Sie die Stumm-Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung einmal drücken, blinkt die Lautstärkeanzeige auf und die Audio-Ausgabe wird vorübergehend auf stumm gesetzt. (F24)
2. Drücken Sie die Stumm-Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung erneut, um die Lautstärke und Audio-Ausgabe zurück auf normal zu setzen.

F24

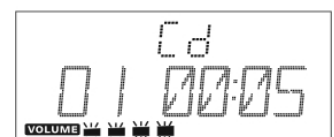

Musikhören mit Kopfhörern

Am Gerät befindet sich ein Stereo-Kopfhöreranschluss für privates Hörvergnügen. Um das Gerät mit Kopfhörern zu betreiben (nicht im Lieferumfang enthalten), stecken Sie den 3,5-mm-Stereo-Stecker der Kopfhörer in den Kopfhöreranschluss auf der Vorderseite. Die externen Lautsprecher werden automatisch abgeschaltet, sobald Kopfhörer verwendet werden.

Memory Back-up

Die 3 x 1,5 V, UM-4, AAA- oder gleichwertige Batterien sind in das Batteriefach des Geräts einzusetzen und dienen zur Sicherung der Haupt-CPU.

SPEZIFIKATION

Stromversorgung:	230V ~ 50Hz
Ausgangsleistung:	10 W x 2
Geräteausmaße:	400 (B) x 154 (T) x 211 (H) mm
Lautsprecher ausmaß:	160 (B) x 154 (T) x 211 (H) mm
Nettogewicht:	5,1 kg

Radio-Funktionalität

Frequenzbereich:	UKW 87,5 - 108 MHz
------------------	--------------------

CD-Funktionalität

Optische Abtastung:	3 fach-Laser
Frequenzbereich:	100 Hz - 16 kHz

Die Spezifikation kann ohne weitere Ankündigung geändert werden.


Belüftungswarning: „Die normale Belüftung des Produkts darf für die zweckmäßige Nutzung nicht behindert werden.“

www.afexsuns.com

SUNSTECH by i-CONNEX

LCXUM500

**Docking Station con Lettore CD/MP3/USB/ Scheda SD,
Radio e iPod**

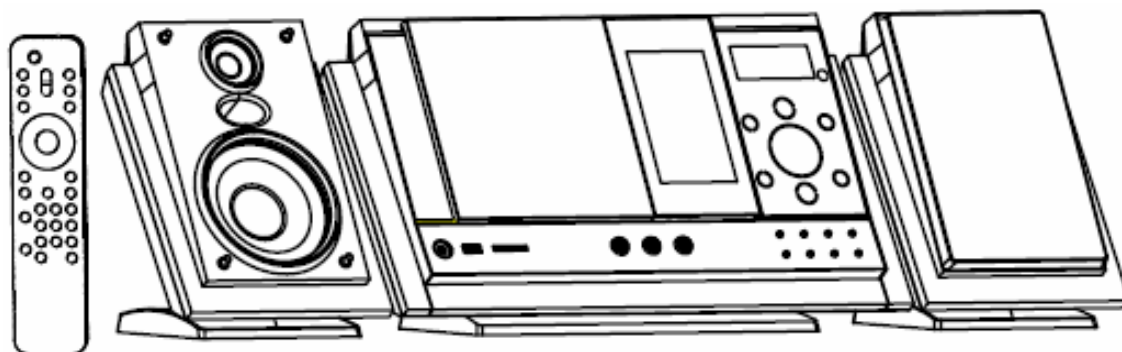

iPod è un marchio di fabbrica di Apple INC.,
registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.
iPod dimostrato non incluso.

“Fatta per iPod” significa che un accessorio elettronico è stato progettato per essere collegato specificamente ad un iPod ed è stato certificato dallo sviluppatore per soddisfare gli standard di prestazione di Apple. Apple non è responsabile per il funzionamento di tale dispositivo e la sua conformità con le norme di sicurezza e di regolamentazione.

MANUALE DI ISTRUZIONI



Per raggiungere il massimo divertimento e rendimento, si prega di leggere attentamente questo manuale prima di tentare di utilizzare l'apparecchio in modo da prendere familiarità con le sue caratteristiche, e assicurarsi anni di divertimento fedele, senza problemi di prestazioni e di ascolto.

Note importanti

- * Conservare le istruzioni di sicurezza e di funzionamento devono per una consultazione futura.
- * Evitate di installare l'unità nei luoghi descritti di seguito:
 - Luoghi esposti alla luce diretta del sole o vicino ad apparecchi radianti come i riscaldatori elettrici.
 - Sopra altri apparecchi stere o che irradiano troppo calore. I luoghi con poca ventilazione o luoghi polverosi.
 - Luoghi soggetti a vibrazioni costanti.
 - Luoghi umidi o con umidità.
- * Attenzione a non ostruire le aperture di ventilazione.
- * Prima di accendere l'apparecchio per la prima volta, assicurarsi che il cavo di alimentazione sia installato correttamente.
- * Il cavo di alimentazione viene utilizzato come dispositivo di disconnessione e deve essere completamente pronto all'uso.
- * Il prodotto non deve essere esposto a perdite o spruzzi e agli oggetti pieni di liquidi, come i vasi, possono essere posizionati sul prodotto.
- * Il prodotto non deve essere esposto a perdite o spruzzi e agli oggetti pieni di liquidi, come i vasi, possono essere posizionati sul prodotto.
- * Per scollegare l'alimentazione completamente, la spina dell'apparecchio deve essere scollegata dalla rete elettrica.
- * Quando il LED stand-by non è acceso, l'apparecchio è completamente scollegato dalla rete elettrica.
- * la distanza minima intorno all'apparecchio per una sufficiente ventilazione è di 10 cm.
- * Deve essere prestata attenzione agli aspetti ambientali dello smaltimento delle batterie.
- * L'uso dell'apparecchio in climi temperati.
- * Le spine di alimentazione non devono essere ostruite o devono essere facilmente accessibili durante l'uso previsto.
- * La ventilazione non deve essere ostacolata coprendo le aperture di ventilazione con oggetti come giornali, tovaglie, tende, ecc
- * Nessuna fonte di fiamme vive, come le candele accese deve essere posta sullo apparecchio.
- * La batteria non deve essere esposta ad un calore eccessivo come il sole, il fuoco o simili.

Per motivi di sicurezza, non rimuovere i coperchi o tentare di accedere all'interno del prodotto. Rivolgersi a personale qualificato.

Non tentare di rimuovere le viti, o aprire l'involucro dell'unità, non ci sono parti riparabili dall'utente, per la manutenzione rivolgersi a personale qualificato.



ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL RETRO), NON CI SONO PARTI ALL'INTERNO UTILIZZABILI DALL'UTENTE, RIVOLGERSI PER LA MANUTENZIONE A PERSONALE QUALIFICATO.



TENSIONE PERICOLOSA

Conduttori di elettricità pericolosi, che possono essere di intensità sufficiente a costituire un rischio di shock elettrico per le persone è presente all'interno di questo tipo di prodotti.



ATTENZIONE

Il manuale contiene importanti istruzioni di uso e manutenzione, per la vostra sicurezza, è necessario fare riferimento al manuale.

ATTENZIONE : PER EVITARE INCENDI O PERICOLO DI SHOCK. NON ESPORRE QUESTO APPARECCHIO A GOCCE O SCHIZZI

Nota:


- Questa unità diventerà calda, quando si utilizzano per un lungo periodo di tempo. Questo è normale e non indica un problema con l'unità.
- Il lettore CD comprende micro processori che potrebbero non funzionare correttamente a causa di interferenze elettriche o disturbi. Se il lettore CD non funziona correttamente, scollegare la fonte di alimentazione e ricollegarlo.
- Un'eccessiva pressione del suono da auricolari e cuffie può causare la perdita dell'udito.
- Se condizioni insolite si verificano nella finestra di visualizzazione o sul pulsante, spegnere l'apparecchio e quindi accendere l'unità di nuovo.

Schema di montaggio dell'unità e dell'altoparlante


1. Fissaggio dell'unità al muro

Porre parallelamente i due chiodi fissanti nella parete, la distanza tra di loro deve essere di 84 millimetri.

Nota: Le dimensioni del chiodo: 3.5 * 25BA.

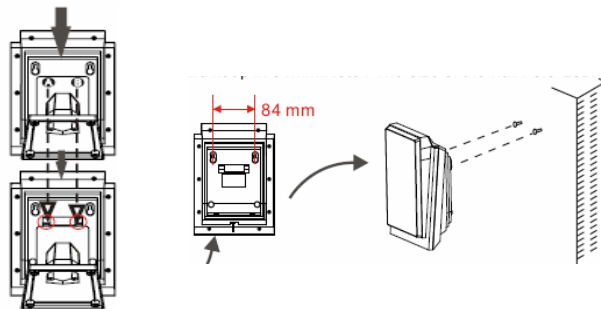


Premere verso il basso e premere il pannello dello stand della fibbia A e B sul retro di ogni altoparlante e poi rimuovere ogni stand degli altoparlanti.

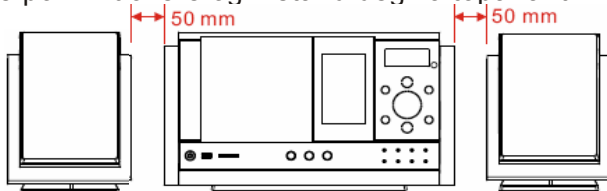


Nota: Quando si monta alla parete il prodotto in linea, vi suggeriamo di mantenere almeno 50 millimetri di distanza dall'unità centrale agli altoparlanti per ottenere un effetto stereo migliore e per garantire la porta CD scorra con un movimento perfetto.

2. Connessione altoparlanti

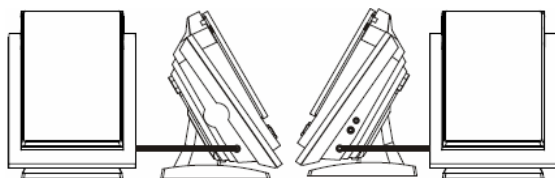

Disporre parallelamente i due chiodi che fissano alla parete, la distanza tra di loro deve essere di 300mm.


Nota: Le dimensioni del chiodo: 3.5 * 25BA.

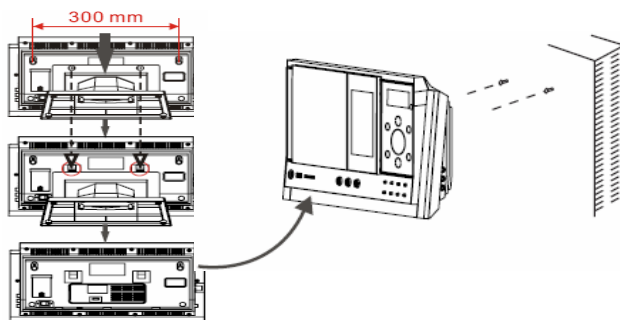

Premere verso il basso e premere il pannello dello stand della fibbia C e D sul retro dell'unità principale e quindi rimuoverne lo stand.

3. Supporto e pannello di regolazione a tappeto dell'iPod.

Adattatore supporto universale (utilizzare gli adattatori di supporto per supportare tutti i tipi di lettori iPod.)

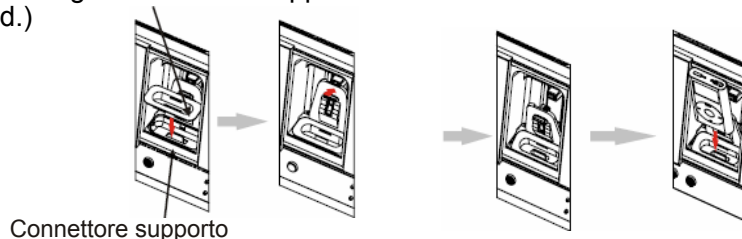


Connettore supporto

Pannello di regolazione a Tappeto iPod

(Premere Pannello di regolazione a Tappeto leggermente verso l'esterno dal punto di blocco).

Pannello di regolazione a Tappeto iPod (Inserite facilmente nel connettore di fissaggio, e quindi premere e spingerli verso il punto di blocco fino a che non scatta.)

4. Regolare la manopola di regolazione del tappeto

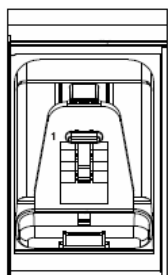

Regolare la Regolazione del tappeto Manopola a livello 1 per supportare questi lettori iPod come segue:


Creato per iPod con display a colori (4° generazione) solo da 40GB, 60GB

iPod (4° generazione) solo da 40GB

iPod con video (5° generazione) solo da 30GB

iPod classico da 80GB

iPod classico di 2° generazione da 120GB

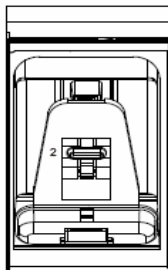

Regolare la Manopola di Regolazione del tappeto al livello 2 per supportare questi lettori iPod come segue:

Creato per iPod mini


(1ª generazione) solo da 4GB, 6GB

(4° generazione) solo da 20GB U2 edizione speciale

iPod con display a colori (4ª generazione) da 20GB, 30GB solo Edizione speciale U2

iPod con video (5° generazione), solo da 60GB, 80GB

iPod classico da 160GB

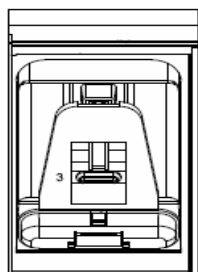

Regolare la manopola di Regolazione del tappeto al livello 3 per supportare questi lettori iPod come segue:


Creato per iPod nano

(1° generazione) solo da 1GB, 2GB, 4GB

iPod touch da 8GB/16GB/32GB

iPod touch si 2° generazione da 8GB/16GB/32GB

CARATTERISTICHE E COMANDI

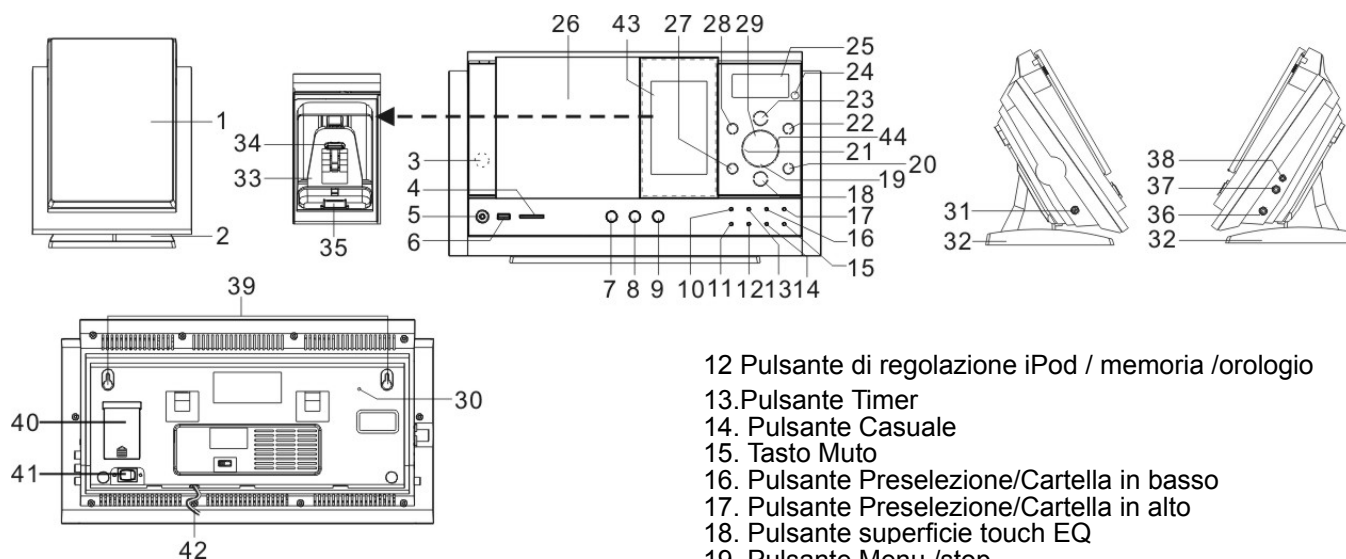

1. Altoparlante
2. Stand Altoparlante
3. Indicatore LED Standby
4. Porta scheda SD / MMC
5. Porta per cuffie
6. Porta Dispositivo USB
7. Pulsante Apri/Chiudi iPod
8. Pulsante STANDBY / ON
9. Pulsante Apri/Chiudi CD
10. Pulsante Sleep
11. Pulsante ID3/mono/standby

12. Pulsante di regolazione iPod / memoria /orologio
13. Pulsante Timer
14. Pulsante Casuale
15. Tasto Muto
16. Pulsante Preselezione/Cartella in basso
17. Pulsante Preselezione/Cartella in alto
18. Pulsante superficie touch EQ
19. Pulsante Menu /stop
20. Abbassare il volume della superficie touch
21. Salta / Abbassare la superficie touch
22. Aumento del volume della superficie touch
23. Funzione superficie touch
24. Sensore IR
25. Finestra schermo LCD
26. Porta CD
27. Ripeti superficie touch

28. Introduzione superficie touch
29. Pausa / play / entra nella superficie touch
30. Antenna FM
31. Altoparlante esterno "S"
32. Stand unità principale
33. Supporto
34. manopola di regolazione tappeto iPod
35. Connettore iPod
36. Altoparlante esterno "D"

37. Porta Video out
38. Porta Line in
39. Foro di settaggio
40. Porta della batteria della memoria di ripristino
41. interruttore di alimentazione AC
42. Cavo di alimentazione AC
43. Porta Lettore iPod
44. Salta / Alzare la superficie


TELECOMANDO

- | | |
|---|---|
| 1. Tasto STANDBY | 13. Pulsante Apri/Chiudi iPod |
| 2. Tasto Muto | 14. Pausa / Play/ Invio |
| 3. Pulsante di selezione /Cartella su | 15. Pulsante EQ |
| 4. Pulsante di selezione / cartella giù | 16. Pulsante Salta / Cerca
sintonizzazione |
| 5. Ignorare / ricerca giù | 17. Pulsante menu / stop |
| 6. Pulsante Intro | 18. Pulsante sleep |
| 7. Pulsante ID3/mono/standby | 19. Pulsante iPod/ memoria / regolare
pulsante |
| 8. Tasto Casuale | 20. Pulsante Timer |
| 9. Pulsante Volume su | 21. Pulsante numero di ricerca |
| 10. Pulsante funzione | 22. Tasto Ripeti |
| 11. Pulsante Apri/Chiudi CD | |
| 12. Volume giù | |

INSERIMENTO DELLE BATTERIE NEL TELECOMANDO UNITA

Premere il coperchio del vano, e far scorrere il coperchio per aprire il vano. Inserire le due batterie (UM4), (AAA), (R03) nel telecomando in base ai segni di polarità ("+" e "-") all'interno del vano batterie. Posizionare il coperchio sul vano, premere leggermente verso il basso e spingerlo verso l'alto fino a quando non si chiude.


**** BATTERIE NON INCLUSE ****

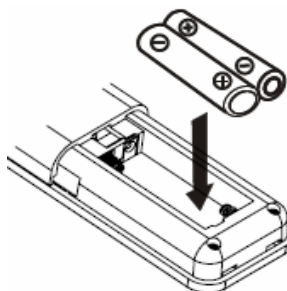

Nota: Rimuovere le batterie dal telecomando, se non sono in uso per un lungo periodo di tempo. Non mescolare batterie normali con batterie ricaricabili, quando le batterie diventano deboli, il telecomando non funzionerà e si sostituiranno con batterie nuove.



FINESTRA SCHERMO LCD

- A. Indicatore Timer
- B. Indicatore numero di album
- C. Indicatore Ripeti 1 & tutti
- D. Indicatore Stereo
- E. indicatore di Volume alto / basso
- F. Indicatore Sleep
- G. indicatore Brano / numero /tempo

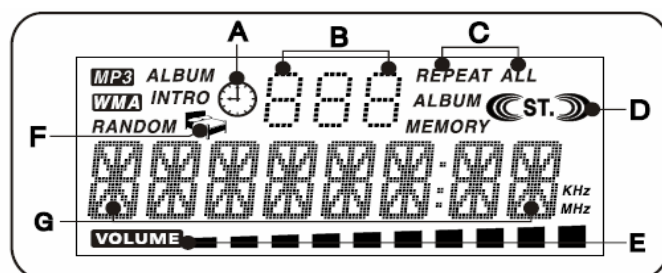

COMPACT DISC

1. Usare sempre un compact disc recante il marchio, come mostrato.
2. Note sulla gestione dei dischi
Rimozione del disco dalla sua custodia e caricarlo.
 - * Non toccare la superficie riflettente registrata.
 - * Non attaccare carta o scrivere nulla sulla superficie.
 - * Non piegare il disco.
3. Conservazione
 - * Conservare il disco nella sua custodia.
 - * Non esporre i dischi alla luce solare diretta o a temperature elevate, umidità elevata o luoghi polverosi.
4. Pulizia del disco
 - * Se il disco dovesse sporcarsi, togliere la polvere, sporizia e le impronte digitali con un panno morbido.
 - * Il disco deve essere ripulito dal centro verso il bordo.

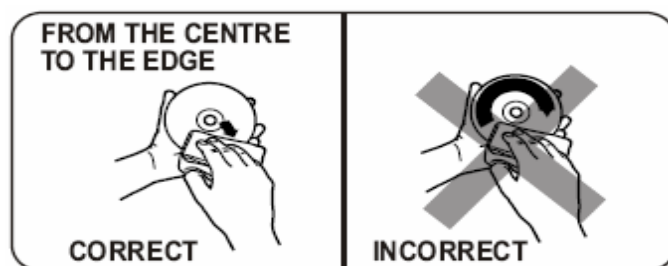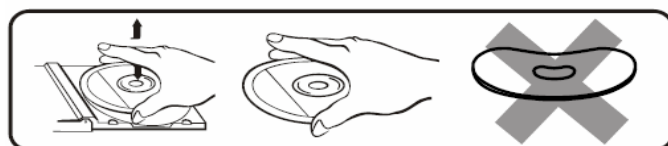

- * Non utilizzare benzene, diluenti, detergenti fluidi per dischi o spray antistatici.
- * Assicurarsi di chiudere la porta CD così la lente non è contaminata da polvere.
- * Non toccare la lente.

METTERE IN FUNZIONE L' UNITA'

Quando collegate l'unità per la prima volta alla presa di corrente, premere il tasto di accensione sul retro dell'unità, l'unità sarà in modalità standby, la luce nera di attesa è di colore rosso. È ora possibile premere il tasto STANDBY / ON sull'unità o premere la luce blu. Per spegnere completamente estrarre la spina AC dalla presa a muro.

ACCENSIONE/STANDBY

1. Premere il tasto STANDBY sull'unità oppure premere il tasto STANDBY sul telecomando per accendere l'unità.
2. Selezionare la fonte del suono (CD, USB, SD CARD, iPod, AUX o STEREO) sulla superficie touch o premere il tasto FUNZIONE sul telecomando. Il display corrispondente si accenderà.
3. Regolare il volume con la superficie touch (VOLUME SU o GIU') sull'unità o sul telecomando.
4. Premere il tasto STANDBY sull'unità o premere il tasto STANDBY sul telecomando per spegnere l'unità.

Nota: 1. Se non vi è alcun segnale in modalità CD / DISPOSITIVI USB / SD e MMC / iPod, l'unità principale sarà disattivata automaticamente entro 15 minuti.
 2. Durante modalità iPod, non si può inserire il lettore iPod sulla supporto per iPod. L'unità principale sarà anche disattivata automaticamente entro 15 minuti.
 3. Durante in modalità standby, premere un pulsante / tasto può far illuminare il display per 10 secondi.
 4. Spegnere per risparmiare energia quando non si utilizza l'unità.

IMPOSTAZIONE OROLOGIO


In modalità standby

1. Premere e tenere premuto il pulsante iPod / MEM / C-ADJ. fino a quando viene visualizzato il tempo cambierà in cifre per 24 ore (o 12 ore) e lampeggerà.
2. Toccare la superficie touch Salta / Cerca STAZIONE (su o giù) o premere il tasto SALTA / CERCA STAZIONE (su o giù) sul telecomando per regolarlo con due cifre per 12 ore o 24 ore.
3. Premere di nuovo il pulsante iPod / MEM / C-ADJ., la cifra dell'ORA lampeggerà sul display, toccare la superficie touch SALTA / CERCA STAZIONE (su o giù) per regolare la cifra dell'ORA.
4. Premere il pulsante iPod / MEM / C-ADJ. una volta ancora, la cifra dei minuti lampeggerà sul display, toccare la superficie touch Salta / Cerca STAZIONE (su o giù) per regolare la cifra dei MINUTI.
5. Premere nuovamente il pulsante iPod / MEM / C-ADJ. per confermare l'ora.
6. Ogni abilitazione come sopra indicato verrà cancellata se il tasto non viene premuto in 10 secondi.

Impostazione Timer

1. Dopo aver regolato l'orologio, premere il tasto TIMER per pochi secondi, "⌚ ON" e "00:00" appare sul display e lampeggia la cifra delle ORE. (F1)
2. Toccare il Salta / Cerca STAZIONE (su o giù) sulla superficie touch o premere il tasto Salta / Cerca STAZIONE (su o giù) sul telecomando per regolarlo.
3. Premere il tasto TIMER più volte, la cifra Minute inizierà a lampeggiare, regolarlo toccando Salta / Cerca STAZIONE (SU o GIU') sulla superficie touch o premere il tasto Salta / Cerca STAZIONE (su o giù) sul telecomando
4. Premere il pulsante TIMER una volta ancora per confermare l'ora TIMER ON
5. Dopo aver regolato "TIMER ON", "⌚ OFF" appare sul display e la cifra ORA lampeggia. (F2)
6. Ripetere i passaggi 2 e 3, e per ordinare l'ora quindi premere il tasto TIMER ancora una volta per confermare l'ora TIMER OFF.
7. Ora la appare "SINTONIZZATORE" sul display lampeggiante, quindi selezionare la modalità sveglia del "SINTONIZZATORE", CD, USB, SCHEDA SD " toccando la superficie touch Salta / Cerca STAZIONE (su o giù).
8. Premere il pulsante TIMER ancora una volta, l'indicatore del timer "VOL" appare sul display e lampeggia, regolare il volume del timer alto o basso toccando la superficie touch Salta / Cerca STAZIONE (su o giù) o premere il tasto Salta / Cerca STAZIONE (su o giù) sul telecomando
9. Ogni abilitazione come sopra indicato verrà cancellata se il pulsante non viene premuto in 10 secondi.
10. Dopo aver regolato "TIMER ON" e "TIMER OFF", premere il tasto TIMER "⌚" appare sul display.
11. L'unità principale si accenderà automaticamente e l'ordine "TIMER ON" inizia a riprodurre, l'unità principale si spegnerà automaticamente con l'ordine "TIMER OFF".

Nota: Se il display visualizza "ERRORE", quando si imposta "TIMER ON" significa sia "TIMER ON" che "TIMER OFF" è lo stesso. In questo caso, andate su "TIMER OFF" per impostare prima l'ora.

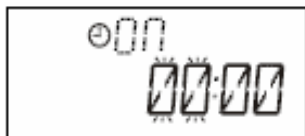

F1



F2

SELEZIONARE UNA FUNZIONE

La funzione si quando tocca la superficie di contatto FUNZIONE sull'unità o si preme il tasto FUNZIONE sul telecomando per cambiare la modalità di ogni funzione. Il display cambia come segue:



FUNZIONAMENTO DELLA RADIO

1. Toccare la superficie touch FUNZIONE sull'unità principale o premere il tasto FUNZIONE sul telecomando verso la modalità SINTONIZZAZIONE per selezionare l'operazione FM.
2. Toccare la superficie touch Salta / Cerca STAZIONE (su o giù) sull'unità o premere il tasto Salta / Cerca STAZIONE (su o giù) sul telecomando per regolare l'intervallo desiderato delle onde di frequenza della banda.

Sintonizzazione Manuale

Per sintonizzare le stazioni deboli, utilizzare la sintonizzazione manuale toccando la superficie Salta / Cerca STAZIONE (su o giù) continuamente fino a leggere la frequenza corretta o fino a che si ottiene una migliore ricezione.

Sintonizzazione Automatica

1. Toccare la superficie touch Salta / Cerca STAZIONE (su o giù) sull'unità o premere il tasto Salta / Cerca STAZIONE (su o giù) sul telecomando per un secondo o più, quindi rilasciare il pulsante. Il sintonizzatore cerca automaticamente la prima stazione dalla potenza di segnale sufficiente.
2. Ripetere il procedimento di cui sopra, se si desidera selezionare un'altra stazione.

Selezionare mono/stereo

È possibile selezionare il MONO / STEREO solo in modalità FM.

1. Quando si desidera selezionare la stazione stereo FM, premere il pulsante ID3/MONO / STEREO. Quando si riceve una stazione stereo FM e l'indicatore "ST." apparirà sul display, si può ricevere la trasmissione stereo FM.
2. Quando si preme il pulsante ID3/MONO/STEREO di nuovo, l'indicatore STEREO FM si spegne per passare alla modalità FM MONO.

Programmazione di stazioni predefinite

Puoi anche predefinire le stazioni a vostra scelta e memorizzare fino a 30 stazioni FM nella sua memoria. Per memorizzare le stazioni di radiodiffusione selezionate:

1. Sintonizzare la stazione richiesta.
2. Premere il pulsante iPod / MEM / REG. Orologio
3. Premere il pulsante PREDEFINITA / CARTELLA (su o giù) al numero di stazione desiderato.
4. Premere nuovamente il pulsante iPod / MEM / REG. Orologio per confermare la selezione.
5. Per programmare più stazioni in memoria, ripetere la procedura da 2 a 4.
6. Per cambiare le stazioni predefinite memorizzate, ripetere la procedura da 2 a 4.

Nota: 1. Per memorizzare una nuova stazione in una posizione predefinita cancella la stazione precedentemente memorizzata in quella posizione.

2. Lo spegnimento non cancellerà il ricordo delle stazioni predefinite. Eseguire la procedura di predefinizione di nuovo per memorizzare le stazioni.

Selezionare le stazioni predefinite

1. Premere il tasto PREDEFINITA / CARTELLA (su o giù) per selezionare il numero della stazione predefinita desiderata.
2. La posizione numerica di tale stazione predefinita viene visualizzata con la frequenza corrispondente.

Antenna FM

Filo antenna FM c'è per una migliore ricezione FM.

FUNZIONAMENTO CD/MP3/WMA

Ascoltare un Compact Disc (CD/MP3/WMA)

- CD

1. Se si vuole ascoltare un CD/MP3, premere il pulsante APRI / CHIUDI CD una volta dell'unità principale, poi la porta del CD si apre automaticamente. (F3)
2. Inserire il disco CD/MP3 nel vano CD, premere il pulsante APRI / CHIUDI CD di nuovo, poi la porta del CD si chiude automaticamente.
3. Toccare la superficie touch FUNZIONE sull'unità o premere il tasto FUNZIONE sul telecomando è selezionata la modalità di CD/MP3. L'unità di leggere il disco CD/MP3/WMA automaticamente.

Nota: (1) Questa unità può riprodurre CD, CD-R, CD-RW, MP3 e dischi WMA.


- (2) Si può leggere "8 cm" e "Multi Sezione" di DISCHI MP3.

- (3) "tasso di trasferimento di riproduzione" in formato MP3 e WMA.
 - a. In formato MP3, bit rate di trasferimento: 8 - 256 kbps.
 - b. In formato WMA, bit rate di trasferimento: 8 - 192 kbps.
- (4) Il "Max leggibili 99 cartelle e 999 tracce".
- (5) Se nessun disco si riesce a leggere il TOC, sarà visualizzato NO DISC. (F4)

F3



F4



Riprodurre l'intero CD/MP3/WMA

- CD

1. Inserire il CD nel vano CD, l'unità principale leggerà automaticamente il numero totale delle cartelle e dei brani contemporaneamente.
2. Toccare la superficie touch RIPRODUCI/ PAUSA / ENTER l'unità o premere il tasto RIPRODUCI/ PAUSA / ENTER sul telecomando, l'unità riprodurrà la prima traccia del disco CD automaticamente. (F5)
3. Toccare la superficie touch RIPRODURRE / PAUSA / ENTER sull'unità o premere il pulsante RIPRODURRE / PAUSA / ENTER sul telecomando ancora una volta, il tempo trascorso lampeggia e metterà in pausa la riproduzione del CD. (F6)
4. Toccare la superficie touch Salta / Cerca STAZIONE (su o giù) una volta per cambiare numero di traccia. Toccare la superficie touch Salta / Cerca STAZIONE (su o giù) o tenere premuto il pulsante sul telecomando una volta per saltare avanti veloce o indietro ciascun brano.
5. Per riprendere la riproduzione, toccare la superficie touch RIPRODURRE / PAUSA / ENTER sull'unità o premere il tasto RIPRODURRE / PAUSA/ ENTER sul telecomando ancora una volta.
6. Per interrompere la riproduzione, toccare Stop / Menu sulla superficie touch dell'unità o premere il tasto STOP / MENU del telecomando una volta.

F5



F6



- MP3/WMA

1. Inserire il disco MP3/WMA nel vano CD, l'unità principale legge automaticamente il numero totale delle cartelle e dei brani contemporaneamente.
2. Toccare la superficie RIPRODURRE/ PAUSA / ENTER sull'unità o premere il tasto RIPRODURRE / PAUSA /ENTER sul telecomando, l'unità svolgerà la prima traccia del CD automaticamente. (F7)
3. Toccare la superficie touch RIPRODURRE / PAUSA / ENTER sull'unità o premere il tasto RIPRODURRE / PAUSA /ENTER sul telecomando ancora una volta, il tempo trascorso lampeggerà e metterà in pausa la riproduzione del CD. (F8)
4. Per cambiare numero di traccia: toccare la superficie touch SALTA / RICERCA STAZIONE (su o giù) sull'unità o premere il tasto RIPRODURRE / PAUSA/ ENTER sul telecomando una volta. Toccare e tenere premuto la superficie touch Salta / Cerca STAZIONE (su o giù) sull'unità o sul telecomando di una volta per saltare velocemente in avanti o all'indietro di ogni canzone
5. Per riprendere la riproduzione, premere la superficie touch RIPRODURRE / PAUSA /ENTER sull'unità o premere il tasto RIPRODURRE / PAUSA /ENTER sul telecomando ancora una volta.
6. Per cambiare il NUMERO DI ALBUM, premere il tasto PREDEFINITO / PREDEFINITO SU o PREDEFINITO/CARTELLA SU una sola volta.
7. Per interrompere la riproduzione, Stop / piastra touch MENU l'unità (o premere il tasto sul telecomando una volta).

F7



F8



Nota: Se l'unità principale non funziona correttamente, scollegare la fonte di alimentazione e ricollegarla nuovamente.

FUNZIONAMENTO ID3

Durante la modalità MP3/WMA


1. Premere il pulsante ID3/MONO/STEREO sull'unità (o sul telecomando), una volta per aprire la funzione ID3.
2. Se il file MP3/WMA è scritto in "ID3" ricercherà automaticamente le informazioni "Nome titolo", "NOME ARTISTA" e "NOME ALBUM" indicate sul display.
3. Premere il pulsante ID3/MONO/STEREO sull'unità (o sul telecomando) di nuovo. Allora l'unità riprenderà la riproduzione normalmente.



FUNZIONAMENTO SCHEDA USB / SD

Durante la modalità STANDBY

1. Inserire il dispositivo USB o una scheda SD / MMC, e quindi premere il pulsante STANDBY sull'unità principale (o sul telecomando), per "ACCENDERE" l'unità.
2. Toccare la superficie touch FUNZIONE sull'unità principale (o sul telecomando) per selezionare la porta USB o la modalità SD / MMC. L'unità principale leggerà automaticamente il numero totale delle cartelle e dei brani contemporaneamente. (F9)
3. Se il dispositivo di memoria USB ha più di una cartella.
 - a. Premere il tasto PREDEFINITO/ CARTELLA (su o giù) per selezionare ogni cartella.
 - b. Toccare la superficie touch Salta / Cerca STAZIONE (su o giù) per selezionare il brano corrente nella cartella desiderata.
4. Se l'MP3 e WMA sono scritti in "ID3":
 - a. Durante la riproduzione di MP3 o WMA nell'unità. Premere il pulsante ID3/MONO/STEREO una volta. Il display mostra "ID3 ON", e allora ricercherà automaticamente più di 64 lettere di "NOME TITOLO", "NOME ARTISTA" o "NOME ALBUM", che si muovono continuamente da destra verso l'angolo sinistro del display.
 - b. Premere il pulsante ID3/MONO/STEREO ancora una volta. Il display mostra "ID3 OFF", quindi l'unità principale funzionerà normalmente.

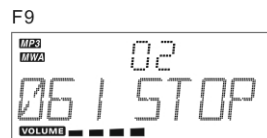

- Nota: 1. L'unità principale può riprodurre file MP3 e WMA solo in questa modalità.
2. Questa unità è in grado di supportare la maggior parte dei dispositivi USB e SD / MMC / SDHC. La capacità di memoria è fino a 32GB. Essa non può accedere (o accedere a un tempo più lungo) ad una capacità di memoria maggiore di 32 GB. In caso contrario, crearne altre per accedervi.
3. E' in grado di supportare la versione USB 1.1 e 2.0.
4. Non supporta tutti i tipi di scheda "doppia tensione - MMC" né la scheda "MMC - Plus".
5. L'unità principale non supporta il file WMA, che è "DRM FILE" protetto.

La riproduzione dell'intero disco flash

1. La riproduzione si avvia premendo la superficie touch RIPRODURRE / PAUSA / ENTER sull'unità o premere il tasto RIPRODUZIONE / PAUSA / ENTER sul telecomando. La riproduzione viene avviata con la prima traccia. Il display mostra il numero della traccia corrente e il suo tempo trascorso. (F10)
 2. Per interrompere la riproduzione, premere la superficie touch RIPRODURRE / PAUSA / ENTER l'unità o premere il pulsante RIPRODURRE/ PAUSA/ ENTER sul telecomando. L'indicatore di tempo trascorso lampeggerà. (F11)
 3. Per riprendere la riproduzione, premere sulla superficie touch RIPRODURRE/ PAUSA / ENTER sull'unità o premere il tasto RIPRODURRE / PAUSA/ ENTER sul telecomando.
 4. Per interrompere la riproduzione, toccare il tasto STOP / MENU.
- Nota: In qualsiasi momento, la periferica USB o la Scheda SD deve essere fissato ben al di sotto in modalità standby per evitare che l'unità principale e
IL DISPOSITIVO USB o la scheda SD sono state danneggiate.



RIPETERE LA FUNZIONE RIPRODUCI

- CD

1. Toccare la superficie touch RIPETI sull'unità o premere il tasto RIPETI sul telecomando una volta, " RIPETI" sarà visualizzato. Il CD riprodurrà il brano corrente più volte. (F12)
2. Toccare la superficie RIPETI sull'unità o premere il tasto RIPETI sul telecomando due volte, " RIPETI Tutto" sarà visualizzato. Il CD riprodurrà tutti i brani più volte. (F13)
3. Toccare la superficie touch RIPETI l'unità o premere il tasto RIPETI sul telecomando ancora una volta, la funzione RIPETI sarà spenta.



- MP3/WMA/USB/SCHEDA SD

1. Toccare la superficie touch RIPETI sull'unità o premere il tasto RIPETI sul telecomando una volta, poi "RIPETI " sarà visualizzato. Essa riprodurrà il brano corrente più volte. (F14)
2. Toccare la superficie touch RIPETI sull'unità o premere il tasto RIPETI sul telecomando due volte, "RIPETI Tutto" sarà visualizzato. Tutti i brani saranno riprodotti più volte. (F15)
3. Toccare la superficie touch RIPETI sull'unità o premere il tasto RIPETI sul telecomando tre volte, " RIPETI ALBUM" sarà visualizzato. L'unità riprodurrà tutti i brani nella cartella corrente più volte. (F16)
4. Toccare la superficie touch RIPETI sull'unità o premere il tasto RIPETI sul telecomando ancora una volta, poi la funzione RIPETI sarà spenta.



FUNZIONE PROGRAMMA

L'utente può programmare la riproduzione fino a 32 brani in modalità CD o 64 brani in modalità MP3/WMA/USB/SCHEDA SD in qualunque ordine desiderato. La modalità di programmazione è attivata in modalità di arresto.

1. Come si riproduce la programmazione

- CD

- 1) Premere il pulsante iPod / MEM / C-ADJ., passare alla modalità MEMORIA. (F17)
- 2) Toccare la superficie touch Salta / CERCA STAZIONE (su o giù) sull'unità o premere il tasto Salta / CERCA STAZIONE (su o giù) sul telecomando, il numero di traccia verrà cambiato.
- 3) Premere l'iPod / MEM / C-ADJ. per confermare il numero di traccia.



- MP3/WMA

- 1) Premere il pulsante iPod / MEM / C-ADJ., passare alla modalità MEMORIA. Il numero di album lampeggia. (F18)
- 2) Premere il tasto PREDEFINITO / CARTELLA sull'unità o sul telecomando, il numero di album sarà cambiato.
- 3) Premere l'iPod / MEM / C-ADJ. pulsante, il primo numero completo verrà visualizzato. (F19)
- 4) Toccare la superficie touch Salta / CERCA STAZIONE (su o giù) sull'unità o premere il tasto Salta / CERCA STAZIONE (su o giù) sul telecomando, il numero di traccia verrà cambiato.
- 5) Premere il pulsante iPod / MEM / C-ADJ. per confermare il numero dei brani preferiti.



2. PROGRAMMA PLAY

Toccare il PLAY / PAUSE / piastra toccare ENTER l'unità o premere il tasto PLAY / PAUSE ENTER sul telecomando. L'unità svolgerà la prima traccia del programma. Quando tutte le tracce sono state giocate, il display unità sarà indicato il numero di brani e il tempo di riproduzione delle canzoni CD/MP3.

3. CANCELLARE LA PROGRAMMAZIONE

1. Toccare la superficie STOP / Menu per l'unità o premere il tasto STOP / MENU del telecomando, una volta, o aprire la porta del vano CD e chiudere di nuovo che la memoria verrà cancellata.
2. Impostare una nuova programmazione, quella esistente verrà cancellata.

Nota: Durante la modalità programmazione:

1. Toccare la superficie touch RIPETI sull'unità o premere il tasto RIPETI sul telecomando una volta, l'indicatore "RIPETI" si illuminerà sul display. Quindi l'unità ripete il brano corrente.
2. Toccare la superficie touch RIPETI sull'unità o premere il tasto RIPETI sul telecomando due volte, la scritta "RIPETI Tutto" si illuminerà sul display. Quindi l'unità ripeterà tutti i brani.
3. Toccare la superficie touch RIPETI sull'unità o premere il tasto RIPETI sul telecomando ancora una volta.

L'unità tornerà a riprodurre la programmazione normalmente Casuale

1. Premere il pulsante RANDOM sull'unità (o telecomando), poi RANDOM verrà visualizzato. (F20)
2. Premere il pulsante RANDOM ancora una volta, allora l'unità periferica audio



INTRO PLAY (sul telecomando) riprenderà a riprodurre normalmente

1. Premere il pulsante INTRO del telecomando, INTRO verrà visualizzato. INTRO riprodurrà i primi 10 secondi di ogni brano. (F21)
2. Premere il pulsante INTRO due volte, poi l'unità periferica audio riprenderà a riprodurre normalmente.



Funzionamento iPod

Nota: Per evitare di danneggiare l'iPod, si prega di assicurarsi che l'iPod sia in modalità di attesa per accendere o spegnere.

Durante l'unità in modalità standby:

1. Premere il tasto iPod APRI / CHIUDI una volta il pulsante per l'unità principale per aprire la porta iPod.
2. Inserire i giocatori iPod nella fascia di iPod sulla parte anteriore dell'unità principale fissa.
3. Alimentare l'unità principale, e quindi toccare la superficie touch FUNZIONE sull'unità o premere il tasto FUNZIONE sul telecomando per la modalità iPod, l'indicatore iPod verrà visualizzato sul display dell'unità principale. (F22)

F22



Durante l'unità in modalità iPod:

1. Toccare la superficie touch RIPRODURRE / PAUSA / ENTER (solo in iPod) o premere il tasto RIPRODURRE / PAUSA / ENTER sul telecomando una volta per avviare la riproduzione da iPod. Regolare il controllo del volume con il volume touch (su o giù) o premere il pulsante VOLUME (su o giù) per fermare la riproduzione in corso, premere il tasto sulla superficie touch Stop / MENU (solo in iPod) e toccare una sola volta.
2. Toccare la superficie touch RIPRODURRE / PAUSA / ENTER (solo in iPod) una volta per mettere in pausa il brano corrente. Per riprendere la riproduzione, premere sulla superficie touch RIPRODURRE / PAUSA / ENTER (solo in iPod) ancora una volta.
3. Per saltare avanti o indietro, toccare la superficie touch Salta / Cerca STAZIONE (su o giù) per selezionare il brano desiderato.
4. Toccare la superficie touch RIPETI o premere il tasto a caso sull'unità (o sul telecomando).
Nota: la versione iPod touch 1.1.4 o superiore in grado di supportare RIPETI o funzione RANDOM.

Durante l'unità in modalità menu iPod:

1. Durante l'unità in modalità di iPod, premere il tasto l'iPod / MEM / Orologio -ADJ. una volta, l'unità entrerà nella modalità menu dell'iPod. L'indicatore MENU iPod apparirà sul display dell'unità. (F23)
2. Toccare il tasto Stop / MENU (solo in iPod) per toccare al menu iPod.
 - a. Per selezionare il menu corrente come segue:
Musica> Extra> Import a foto (senza quest a funzi one di visua lizzazione su iPod Mini)> Impost azioni> Mescola canzoni> Retroilluminazione> Riproduci ora apparirà sul display de lettore iPod.
 - b. Toccare la superficie touch Salta / Cerca STAZIONE (su o g iù) sull'unità (o telecomando) pe r cercare il menu corrente.
3. Toccare la superficie touch RIPRODURRE / PAUSA / ENTER (solo in iPod) entra fino alla cartella desiderata del menu.
 - a. Toccare il Salta / Cerca TUNE (su o giù) piastra di toccare l'unità (o telecomando) per cercare il contenuto corrente della cartella di ogni menu desiderata.
 - b. Se si vuole tornare al menu iPod, toccare il tasto Stop / MENU (solo in iPod) touch, piastra di nuovo.
3. Per riprendere la riprod uzione, premere il t asto iPod / MEM / Orologio -A DJ. ancora una volt a il t asto, l'unità tornerà alla modalità iPod.

F23



La ricarica della batteria lettore iPod tramite l'unità principale:

1. iPod ha una batteria interna non rimovibile, la batteria può essere necessaria se non viene caricato per un po'.
2. È possibile ricaricare il lettore iPod tramite l'unità principale automaticamente sotto la modalità standby o ON.

Nota: 1. La batteria di iPod Player 80 per cento a carico di circa un'ora, e una carica completa in circa un paio d'ore. Se si carica durante la riproduzione di musica, che può richiedere più tempo.

2. E 'meglio non far pagare alle modalità di sintonizzazione. Essa può interferire la ricezione.

Nota:

1. In qualsiasi momento è possibile controllare il lettore iPod dell'unità principale, telecomando o lettore iPod stesso, mentre l'unità in modalità "iPod" o "iPod MENU".
2. In qualsiasi momento, l'iPod deve essere fissato ben al di sotto in modalità standby per evitare che l'unità e il lettore iPod siano stati danneggiati.
3. Durante l'unità in modalità iPod. La funzione di video di iPod con un lavoro anormale. Aggiornare la versione più recente della funzione iPod video dal sito web di Apple.

VIDEO OUT impostazione (per i-Pod video)

1. Durante l'unità in modalità di attesa: Collegare il televisore con un cavo video (RCA cavi tipo) per l'uscita video jack sul retro dell'unità.
2. Durante l'unità in modalità iPod: Premere il pulsante "MENU" per l'iPod con ghiera cliccabile per attivare la funzione video.
3. Impostare iPod per visualizzare i video su un televisore:
 - (a) Scegli Video> Impostazioni video, e quindi impostare Uscita TV su Chiedi o On.
 - (b) Se si imposta Uscita TV su Chiedi, iPod vi offre la possibilità di mostrare video in TV o su iPod, mentre ogni volta che si riproduce un video.

Nota: 1. La modalità Video supporta solo i giocatori iPod hanno una funzione video.

2. iPod classico da 80/160GB, iPod nano 3° generazione (video) e iPod touch da 4/8GB e 8/16GB dovrebbe essere fissato ben al di sotto in modalità standby prima di tale funzione di Video.

3. Cavo video (cavo tipo RCA) non incluso.

AUX IN GIOCARE

1. Toccare la piastra touch FUNZIONE sull'unità o premere il tasto FUNZIONE sul telecomando, fino a quando il "AUX" spia sul display. Questa unità è in grado di ingresso audio analogico attraverso il AUX (line) nella porta sul lato destro dell'unità.

2. Utilizzare un cavo con jack RCA per collegare sorgenti audio esterne.

Nota: Cavo Aux in non incluso.

FUNZIONAMENTO SLEEP

1. Se si desidera addormentarsi alla musica, premere il tasto SLEEP sull'unità o sul telecomando.
2. È possibile selezionare il sintonizzatore, CD/MP3, USB, SD / MMC, iPod o la modalità AUX in funzione sleep per riprodurre da 90, 80, 70 fino a 10 minuti di musica prima di spegnere si spegne automaticamente.



CONTROLLO EQ

EQ dimostra il tono presenti suono.


Quando si tocca la superficie touch EQ o si preme il pulsante EQ sul telecomando, il suono cambia tono, come di seguito:



IMPOSTAZIONE MUTO

1. Quando si preme il pulsante MUTE sull'unità o sul telecomando una volta, il livello del volume lampeggia e l'uscita audio sarà temporaneamente chiusa. (F24)
2. Premere il pulsante MUTE sull'unità o sul telecomando ancora una volta, il livello del volume e l'uscita audio tornerà alla normalità.

F24

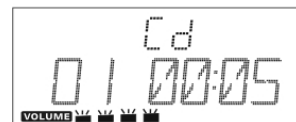

ASCOLTARE MUSICA UTILIZZANDO LE CUFFIE

Una presa per cuffie stereo è previsto per un ascolto privato. Per ascoltare l'unità con le cuffie (non incluse) inserire una mini spina da 3.5mm stereo dalle cuffie nella presa PHONES sul pannello frontale. Gli altoparlanti esterni vengono automaticamente disconnessi quando le cuffie sono in uso.

MEMORIA DI BACK-UP

Inserire 4 batterie AAA 1.5V x 3, UM o equivalente nel vano batterie dell'unità. Sono utilizzate per il back-up della memoria della CPU principale.

SPECIFICHE

Alimentazione:	230V ~ 50Hz
POTENZA D'USCITA:	10 Watt x 2
DIMENSIONI UNITA':	400 (La) x 154 (Lu) x 211 (H) mm
DIMENSIONI ALTOPARLANTI:	160 (Lu) x 154 (La) x 211 (H) mm
PESO NETTO.:	5,1 kg

SEZIONE RADIO

GAMMA DI FREQUENZA: FM 87.5 - 108 MHz


SEZIONE COMPACT DISC

Dispositivo ottico: 3 - fascio laser
RISPOSTA IN FREQUENZA: 100Hz - 16kHz
CARATTERISTICHE formano oggetto di MODIFICA SENZA ULTERIORE AVVISO.

SUNSTECH by i-CONNEX

LCXUM500

**Docking Station met CD/MP3/USB/SD KAART-speler,
Radio en iPod**

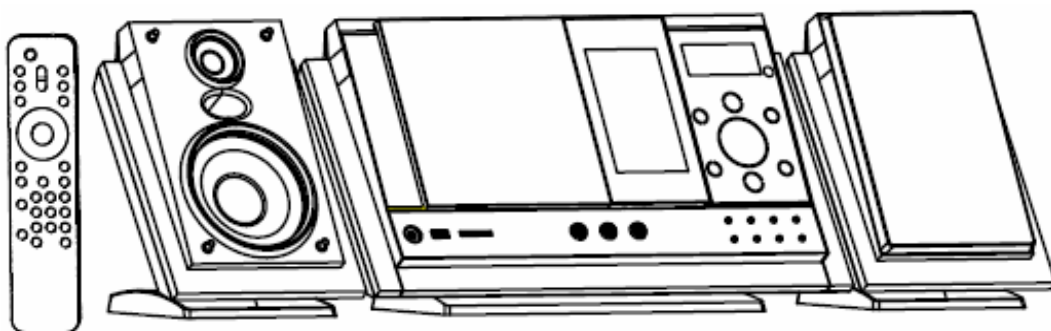

iPod is a trademark of Apple INC.,
Geregistreerd in de VS en andere landen.
iPod afgebeeld niet inbegrepen

"Gemaakt voor ipod" betekent dat een elektronisch accessoire is speciaal ontworpen om verbinding te maken met de iPod en is gecertificeerd door de ontwikkelaar naar Apple prestatie-normen te voldoen. Apple is niet responsible voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheid en de wettelijke normen

INSTRUCTIE MANUEEL



TOm de grootste in genot en prestaties, kunt u deze handleiding aandachtig te lezen voordat u het apparaat werken om op raakte vertrouwd met de functies, en verzekeren u jaren van trouwe, probleemloos prestaties en luisterplezier.

Belangrijke opmerkingen

- * Instructies Houd de veiligheids-en bedieningsinstructies moeten worden bewaard voor toekomstig gebruik.
- * Vermijd het installeren van de eenheid op locaties hieronder beschreven:
Plaatsen blootgesteld aan direct zonlicht of in de buurt van warmte uitstraalt apparaten zoals elektrische kachels.Op de top van andere stereo-apparatuur die te veel warmte uitstralen. Plaatsen ontbreekt ventilatie of stoffige plaatsen. Plaatsen onderworpen aan constante trillingen. Vochtige of vochtige plaatsen.
- * Zorg ervoor dat niet aan de ventilatie-openingen belemmeren.
- * Vóór het inschakelen van de stroom voor de eerste keer, controleert u of het netsnoer correct is geïnstalleerd.
- * Stekker wordt gebruikt als het apparaat loskoppelen en het moet gemakkelijk bereikbaar blijven volledig.
- * Het product mag niet worden blootgesteld aan druppels of spatten en dat er geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, worden geplaatst op het product.
- * Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppels of spatten en dat er geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, worden geplaatst op apparaat.
- * Om volledig loskoppelen van de stroomtoevoer, de stekker van het apparaat wordt losgekoppeld van het lichtnet.
- * Wanneer de stand-by LED geen kleur geeft, wordt de apparatuur volledig losgekoppeld van de netvoeding.
- * Minimale distances10cm rond het toestel voor voldoende beademing.
- * Er moet aandacht worden besteed aan de milieuaspecten van de batterij verwijderen.
- * Het gebruik van apparaten in gematigde klimaten.
- * De stekker mag niet worden belemmerd of moet gemakkelijk toegankelijk tijdens het beoogde gebruik.
- * De ventilatie mag niet worden belemmerd door voor de ventilatieopeningen met voorwerpen zoals kranten, tafel-kleding, gordijnen enz.* Geen open vuur, zoals brandende kaarsen moet worden gelegd op het apparaat.
- * Batterij mag niet worden blootgesteld aan extreme hitte, zoals zonlicht, vuur of dergelijke.

Om redenen van veiligheid, niet verwijder alle kleppen of poging tot toegang tot de binnenkant van het product te krijgen. Zie alle onderhoud over aan gekwalificeerd personeel.

Probeer niet op te heffen die schroeven, of open de behuizing van de eenheid; er zijn geen te onderhouden onderdelen, verwijzen alle onderhoud over aan gekwalificeerd personeel.



Voorzichtigheid : Om het risico van een elektrische schok Verwijder in geen dekking (of achterkant), geen gebruiker dienst staat onderdelen. reparaties aan gekwalificeerd personeel



GEVAARLIJKE SPANNING

Dirigent gevaarlijke spanning die kan worden van voldoende omvang om een risico van een elektrische schok aan personen vormen aanwezig is binnen deze producten behuizing.



ATTENTIE

De eigenaren handleiding bevat belangrijke bedienings-en onderhoudsvorschriften, voor uw veiligheid is het noodzakelijk te verwijzen naar de handleiding.

waarschuwing : Om te voorkomen dat brand of een elektrische schok. Stel dit apparaat niet aan druppels of spatten


Opmerking:

- Dit apparaat wordt warm bij gebruik voor een lange periode van tijd. Dit is normaal en duidt niet op een probleem met het apparaat.
- De CD-speler bevat micro-processors die storing als gevolg van externe elektrische interferentie of ruis. Als de CD-speler niet goed werkt, koppelt u de stroombron en sluit deze opnieuw aan.
- Overmatig geluidsdruk van oordopjes en koptelefoon kan leiden tot gehoorverlies.
- Als een ongewone omstandigheden plaatsvindt in het tonen of toets drukt, schakelt het apparaat uit en schakel het toestel weer.


Montage tekening van de eenheid en luidspreker

1. Vaststelling van het geheel van de eenheid op de muur

Parallel dat de twee spijkers in de muur vast te stellen, moet de afstand van hen te houden 84mm. Opmerking: De grootte van de nagel: 3,5 * 25BA.

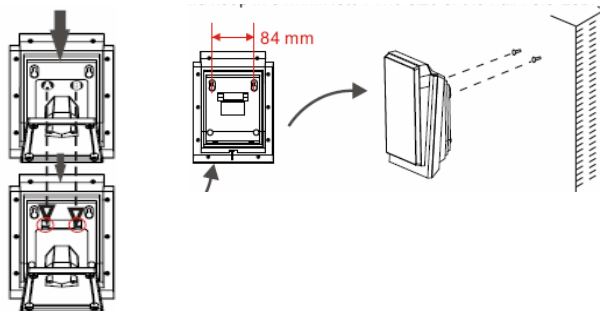


Druk naar beneden en duw de stand paneel van de sluiting A en B op de achterzijde van de elke luidspreker en vervolgens na elke stand van de spreker zal verwijderen van hen.

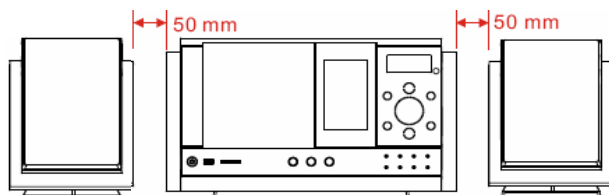


Opmerking: Als wand-montage van de set van het product in de lijn, suggereren daarbij ten minste 50 mm afstand van het apparaat naar de luidsprekers tot een betere stereo-effect te bereiken en om de dia-CD deur te verzekeren met prefect beweging.

2. Luidsprekers aansluiting

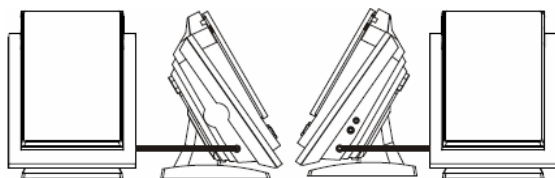

Parallel dat de twee spijkers in de muur vast te stellen, moet de afstand van hen te houden 300mm.


Opmerking: De grootte van de nagel: 3,5 * 25BA.

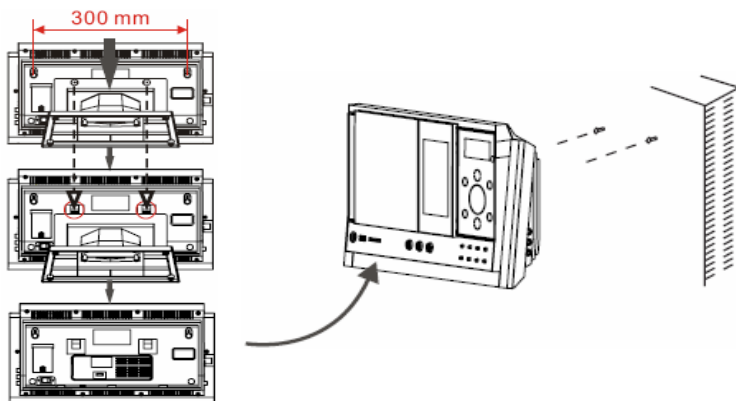

Druk naar beneden en duw de stand paneel van de sluiting C en D aan de achterkant van het apparaat, en vervolgens de stand van het apparaat zal er uit te halen.

3. Docking beugel en iPod aanpassen pad panel

Universal Dock-adapter (met behulp van de dock adapters voor ondersteuning van alle type van de iPod-speler)

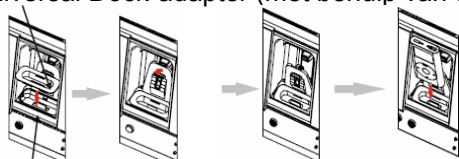


Dock connector

iPod aanpassen Pad Panel

(Druk op de iPod aanpassen pad paneel lichtjes uit de sluis houder.)


iPod aanpassen PadPanel (Laat theiPod Spelers gemakkelijk in te voegen in de connector strak en druk vervolgens op en duw ze naar de sluis houder totdat deze klikt op.)

4. Stel de aanpassing pad knob

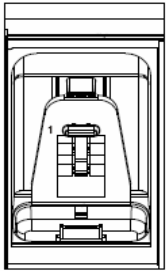


Stel het aanpassen pad Knob op het niveau 1 tot en met ondersteuning van deze iPod-spelers als belows:

Gemaakt voor iPod met kleuren tonen (4e generatie) 40GB, 60GB enige iPod (4e generatie) 40GB alleen
iPod met video (5e generatie) 30GB alleen
iPod klassiek 80GB
2e generatie iPod klassiek 120GB

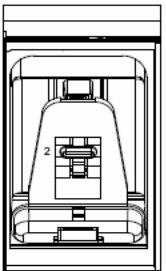

Stel het aanpassen pad Knob op het niveau 2 tot en met ondersteuning van deze iPod-spelers als belows:


Gemaakt voor iPod mini
(1e generatie) 4GB, 6GB alleen
(4e generatie) 20GB alleen U2 Bijzondere Uitgave
iPod met kleurendisplay
(4e generatie) 20GB, 30GB alleen U2 Bijzondere Uitgave
iPod met video (5e generatie) 60GB, 80GB alleen
iPod klassiek 160GB

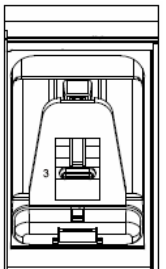

Stel het aanpassen pad Knob op het niveau 3 tot en met ondersteuning van deze iPod-spelers als belows:

Gemaakt voor iPod nano
(1e generatie) 1GB, 2GB, 4GB alleen
iPod touch 8GB/16GB/32GB
iPod touch 2nd generatie 8GB/16GB/32GB

FUNCTIES EN CONTROLES

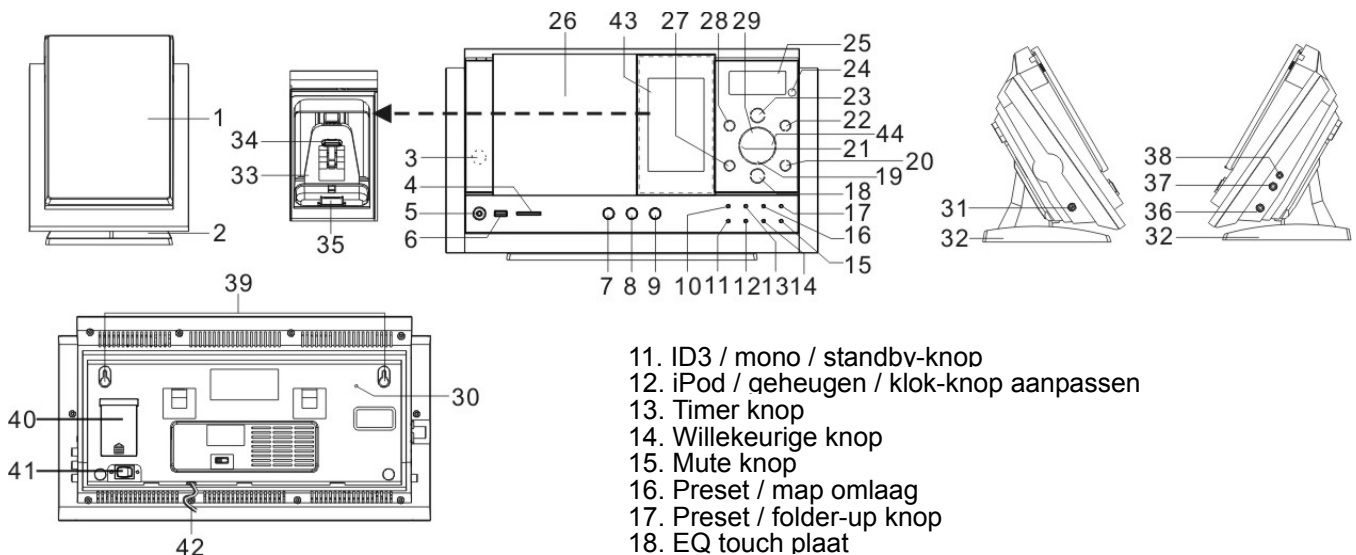

1. Spreker
2. Luidsprekerstandaard
3. Standby-LED-indicator
4. SD / MMC-kaart in sleuf
5. Hoofdtelefoonaansluiting
6. USB-apparaat in de haven
7. iPod openen / sluiten-knop
8. STANDBY / ON toets
9. CD openen / sluiten-knop
10. Sluimerfunctie

11. ID3 / mono / standby-knop
12. iPod / geheugen / klok-knop aanpassen
13. Timer knop
14. Willekeurige knop
15. Mute knop
16. Preset / map omlaag
17. Preset / folder-up knop
18. EQ touch plaat
19. Stop / menu touch
20. Volume omlaag touch plaat
21. Overslaan / tune omlaag zoeken touch plaat
22. Volume omhoog touch plaat
23. Functie touch plaat
24. IR sensor
25. LCD- tonen
26. CD deur
27. herhalen touch plaat

28. intro touch plaat
29. afspelen / pauzeren / ENTER touch plaat
30. FM-antenne
31. luidspreker uit "L"
32. hoofdtoestel stand
33. docking beugel
34. iPod aanpassing PAD knop
35. iPod-connector

36. Luidspreker uit "R"
37. Video uitgang
38. Line in aansluiting
39. Balk oet
40. Geheugen back-up batterij deur
41. AC / uit-schakelaar
42. Netsnoer
43. iPod-speler deur
44. Overslaan / tune-up touch plaat zoeken

AFSTANDSBEDIENING



- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Standby-knop | 12. Volume omlaag-toets |
| 2. Mute knop | 13. iPod openen / sluiten-knop |
| 3. Preset / foler up knop | 14. Afspelen / pauze / ENTER toets |
| 4. Preset / map omlaag | 15. EQ knop |
| 5. Overslaan / tune zoeken omlaag | 16. Overslaan / tune-up knop zoeken |
| 6. intro knop | 17. stop / menu knop |
| 7. ID3/mono/standby knop | 18. Sluimerfunctie |
| 8. willekeurige knop | 19. iPod/memory / klok-passen. knop |
| 9. volume-omhoog-toets | 20. Timer knop |
| 10. functietoets | 21. Aantal zoekknop |
| 11. CD openen / sluiten-knop | 22. Herhaal knop |

AANBRENGEN VAN DE BATTERIJEN IN DE AFSTANDSBEDIENING

Duw het deksel en schuif de cover van de compartiment. Place openen de twee (UM4), (AAA), (R03) batterijen in de afstandsbediening volgens de markeringen polariteit ("+" en "-") binnen het compartiment en op de batterijen. Plaats het deksel over het compartiment, drukt licht, en naar boven duwen totdat deze klikt op.


Opmerking: Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening indien niet in gebruik voor lange periode van de tijd. Gebruik geen normale batterijen met oplaadbare batterijen, wanneer de batterijen zwak worden, zal afstandsbediening niet werken en te vervangen met nieuwe batterijen.

**** BATTERIJEN NIET INBEGREPEN ****

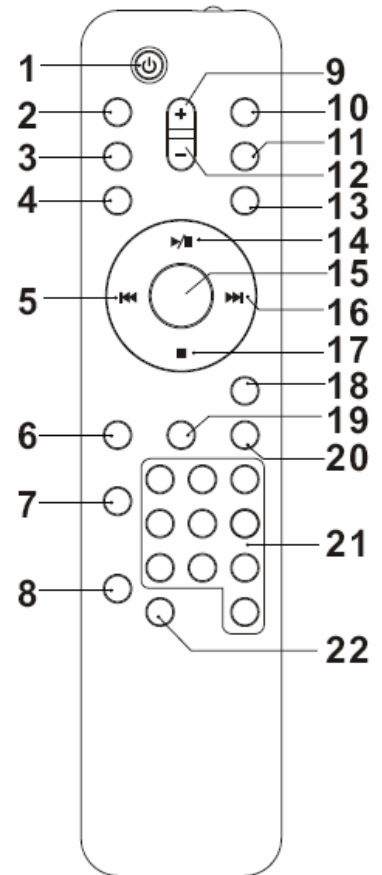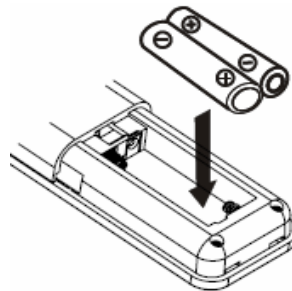

LCD -TONEN WINDOW



- A. Timerindicator
- B. Album nummer indicator
- C. Herhaal 1 & all-indicator
- D. Stereo-indicator
- E. Volume hoog / laag-indicator
- F. Slaap-indicator
- G. Tack / nummer / tijd-indicator

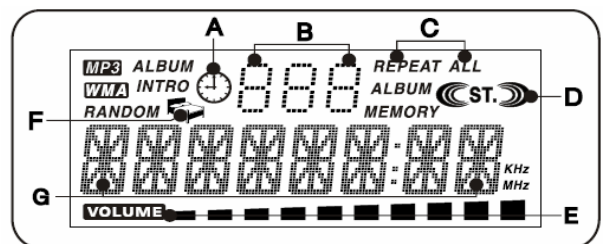

COMPACT DISC

1. Gebruik altijd een compact schijven met het merk zoals afgebeeld.
2. Opmerkingen over de behandeling schijven
Het verwijderen van de schijven uit de opslag zaak en laden.
* Raak de reflecterende oppervlak opgenomen.
* Plak geen papier of schrijf iets op het oppervlak.
* Buig de schijven.
3. Opslag
* Bewaar de schijf in haar geval.
* Geen schijven bloot aan direct zonlicht of hoge temperaturen, hoge vochtigheid of stoffige plaatsen.
4. Schoonmaken van een disc
* Indien de disc vuil, vegen stof, vuil en vingerafdrukken met een zachte colth.
* De schijf moet worden gereinigd van het centrum naar de rand.
* Gebruik nooit benzeen, verdunners, record schonere vloeistof of anti statische spray.
* Zorg ervoor dat de CD deur dicht, zodat de lens is niet verontreinigd door stof.
* Raak de lens.

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

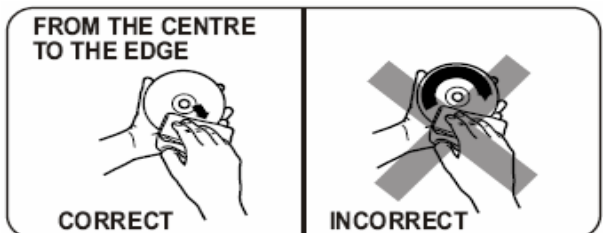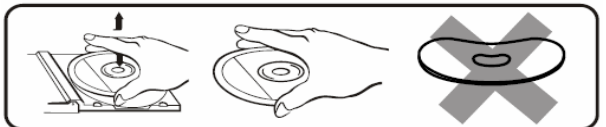

Bediening van de eenheid

Wanneer u voor het eerst het apparaat stekker in het AC stopcontact, druk op de schakelaar aan de achterkant van het apparaat, zal het toestel in standby-modus, is de zwarte licht van de standby-rood. U kunt nu op de STANDBY / ON toets op het toestel of druk op de STANDBY op de afstandsbediening om het apparaat in te schakelen. De zwarte licht van de stand-by en multifunctionele touch plaat licht op blauw. Trek de stekker van AC uit het stopcontact als u wilt volledig uitschakelen.

MACHT/STANDBY

1. Druk op de STANDBY / ON toets op het toestel of op de STANDBY of druk op de afstandsbediening om het apparaat in te schakelen.
2. Selecteer de geluidsbron (CD, USB, SD Kaart, iPod, AUX of TUNER) door aanraking de FUNCTIE touch plaat of druk op de FUNCTIE op de afstandsbediening. De bijbehorende tonen licht op.
3. Regel het volume met de VOLUME (Omhoog of Omlaag) raken plaat op het apparaat of de afstandsbediening.
4. Druk op de STANDBY / ON toets op het toestel of druk op de STANDBY toets op de afstandsbediening weer uit te schakelen het toestel.

Opmerking:

1. Als er geen signaal onder de CD / USB devices / SD & MMC-kaart / iPod-modus, het apparaat zal automatisch worden uitgeschakeld binnen 15 minuten.
2. Tijdens het in de iPod-modus, is er niet de iPod-speler invoegen op de iPod docking beugel. De belangrijkste eenheid zal ook uitschakelen uiterlijk 15 minuten automatisch.
3. Tijdens de standby-modus, drukt u op een knop / toets kan het tonen licht te maken voor 10 seconden.
4. Aangeraden de belangrijkste uitschakelen om energie te besparen, wanneer u geen gebruik maken van de eenheid.


KLOK INSTELLING

Dur Tijdens het in de standby-modus.

1. Houd de iPod / MEM / C-INS. knop tot de tijd weergegeven zal veranderen in 24-uur (of 12-uurs) cijfers en flitser.
2. Druk op de OVERSLAAN / ZOEKEN TUNE (omhoog of omlaag) raken plaat op het toestel of druk op de OVERSLAAN / ZOEKEN TUNE (omhoog of omlaag) toets op de afstandsbediening om 12-uurs of 24-uurs cijfers aan te passen.
3. Druk op de iPod / MEM / C-INS. toets, het uur cijfer knipperen op het tonen, raakt de SKIP / TUNE ZOEKEN (omhoog of omlaag) aanraken plaat HOUR cijfer aan te passen.
4. Druk op de iPod / MEM / C-INS. knop meêr, de MINUTE cijfer knipperen op het tonen, raakt de SKIP / TUNE ZOEKEN (omhoog of omlaag) aanraken plaat aan te passen MINUTE cijfer.
5. Druk op de iPod / MEM / C-INS. knop om te bevestigen de tijd.
6. Elke staat stellen zoals hierboven getoond wordt gewist als de sleutel niet wordt IN10 seconden ingedrukt.

TIMER INSTELLING

1. Na het aanpassen van de klok, de TIMER-knop voor een paar seconden, "⏻ ON" en "00:00" verschijnt op het tonen en de UUR cijfer knippert. (F1)
 2. Druk op de SKIP / ZOEKEN TUNE (omhoog of omlaag) aanraken plaat of druk op de SKIP / ZOEKEN TUNE (omhoog of omlaag) toets op de afstandsbediening aan te passen.
 3. Druk op de knop Tijd weer de Minute cijfer zal knipperen, aanpassen door het aanraken van de SKIP / TUNE zoeken (Up or DOWN) raken plaat op het toestel of druk op de SKIP / ZOEKEN TUNE (omhoog of omlaag) toets op de afstandsbediening
 4. Druk op de TIMER toets nogmaals om te bevestigen en om TIMER ON-tijd.
 5. Na aanpassing "TIMER ON", "⏻ OFF" verschijnt op het tonen en de UUR cijfer knippert. (F2)
 6. Herhaal de bovenstaande stappen 2 tot 3, en druk op de TIMER toets nogmaals om te bevestigen en om TIMER OFF-tijd.
 7. Nu is het "TUNER" verschijnt op het tonen met knipperen en selecteer vervolgens het alarm modus van de "TUNER, CD, USB, SD kaart" door het aanraken van de SKIP / ZOEKEN TUNE (omhoog of omlaag) aanraken plaat.
 8. Druk op de TIMER toets, de timer "VOL" indicator verschijnt op de tonen en knippert, past u de timer volume hoog of laag door het aanraken van de SKIP / ZOEKEN TUNE (omhoog of omlaag) plaat aanraken of druk op de SKIP / TUNE ZOEKEN (UP-of OMLAAG) toets op de afstandsbediening
 9. Elke staat stellen zoals hierboven getoond wordt gewist als de knop niet is ingedrukt in 10 seconden.
 10. Na aanpassing "TIMER ON" en "TIMER OFF", druk op de TIMER toets "⏻" appearson het tonen.
 11. De belangrijkste eenheid zal automatisch worden ingeschakeld om "TIMER ON" orde en beginnen te spelen, het apparaat zal automatisch worden uitgeschakeld bij "TIMER OFF" volgorde.
- Opmerking: Als het tonen verschijnt "FOUT" terw ijl u de "TIMER ON" betekent zowel "TIMER ON" en "TIMER OFF" is hetzelfde. In dit geval, ga dan naar "TIMER OFF" om de off tijd eerste.

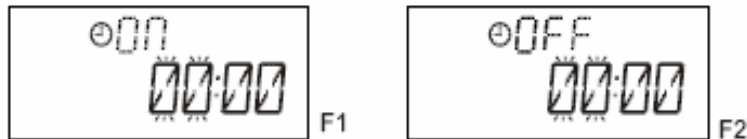

FUNCTIE SELECTEREN

De functie is dat wanneer er het in aanraking komt de FUNCTIE raken plaat op het toestel of druk op de FUNCTIE-toets op de afstandsbediening om de wijze van elke functie te veranderen. Tonen verandert zoals hieronder.



RADIO OPERATIE

1. Druk op de FUNCTIE raken plaat op het apparaat of druk op de FUNCTIE -toets op de afstandsbediening naar de tuner-modus die op de FM-operatie te selecteren.
2. Druk op de Overslaan / ZOEKEN TUNE (omhoog of omlaag) raken plaat op het toestel of druk op de Overslaan / ZOEKEN TUNE (omhoog of omlaag) toets op de afstandsbediening om het gewenste wave band bereik van de frequentie af te stemmen.

Handmatig afstemmen

Om af te stemmen voor zware zenders, gebruik handmatig afstemmen door het aanraken van de Overslaan / ZOEKEN TUNE (omhoog of omlaag) aanraken plaat voortdurend totdat u de juiste frequentie te lezen of de receptie is op zijn beste.

Automatische afstemming

1. Druk op de Overslaan / ZOEKEN TUNE (omhoog of omlaag) raken plaat op het toestel of druk op de Overslaan / ZOEKEN TUNE (omhoog of omlaag) toets op de afstandsbediening voor een tweede of meer, dan de knop los. De tuner zal automatisch naar het eerste station van voldoende signaalsterkte.
2. Herhaal bovenstaande procedure als u een ander station te selecteren.

Mono/stereo selecteer

U kunt de MONO / STEREO alleen in de FM-modus

1. Als u wilt selecteren FM-stereo zender, druk op de knop ID3/MONO/STEREO. Wanneer u een stereo FM-station de "ST" indicator verschijnt op het tonen, kunt u FM-stereo-transmissie.
2. Wanneer u de ID3/MONO/STEREO toets nogmaals indrukt, zal de FM STEREO indicator uit te schakelen en over te schakelen op MONO FM-status.

Programmering voorkeurszenders

U kunt ook vooraf ingestelde stations van uw keuze en maak maximaal 30 FM zenders in het geheugen. Voor het opslaan van uw gekozen zenders:

1. Stem af op de gewenste zender.
2. Druk op de iPod / MEM / CLOCK-ADJ. knop.
3. Druk op de PRESET / FOLDER (omhoog of omlaag) toets voor uw gewenste zender nummer.
4. Druk op de iPod / MEM / KLOCK -ADJ. knop om uw keuze te bevestigen.
5. Voor het programmeren van meer stations in het geheugen, herhaal de bovenstaande stappen 2 tot 4.
6. Als u de opgeslagen preset stations, herhaal de bovenstaande stappen 2 tot 4.

Opmerking:

1. Het opslaan van een nieuw station in een vooraf ingestelde locatie zal wissen de eerder opgeslagen zender op die locatie.
2. Uitschakelen zal niet wist het geheugen van voorkeurszenders. Voer de stations voorinstelling procedures opnieuw naar de stations op te slaan.

Het selecteren van de voorkeurszenders

1. Pers de PRESET / MAP (omhoog of omlaag) toets om de gewenste voorkeurszender nummer.
2. Het numerieke locatie van die zender wordt weergegeven samen met de bijbehorende frequentie.

FM Antenne

FM-antenne draad is voor een betere FM-ontvangst.

CD/MP3/WMA OPERATIE

Luisteren naar compact disc (CD/MP3/WMA)

1. Als u wilt genieten van CD/MP3, drukt u op de CD OPEN / SLUITEN toets op het toestel, en dan de CD deur gaat automatisch open. (F3)
2. Plaats de CD/MP3 schijf in het cd-vak, drukt u op de CD OPEN / SLUITEN toets, en vervolgens de CD deur wordt automatisch gesloten.

3. Druk op de FUNCTIE rake n plaat o p het toestel of druk op de FUNCTION-toets op de afstandsbediening te selecteren CD/MP3 modus. Het apparaat leest de CD / MP3 / WMA-schijf automatisch.

Opmerking:

- (1) Dit toestel kan afspelen CD, CD-R, CD-RW, MP3-en WMA-discs.
- (2) Er kan lezen "8 cm" en "Multi afdeling" van MP3 DISC.
- (3) De "Playback Transfer Rate" in MP3 en WMA.
 - a. In MP3-, transfer bit rate: 8 - 256 kbps.
 - b. In WMA, overdracht bit rate: 8 - 192 kbps.
- (4) De "Max Readable 99 mappen en 999 tracks".
- (5) Als er geen schijf of kan 't lezen TOC, zal NO DISC worden weergegeven. (F4)



Het afspelen van de hele CD / MP3 / WMA


- CD

1. Plaats de cd-schijf in het cd-vak, de belangrijkste eenheid automatisch gelezen het totale aantal van de mappen en tracks op hetzelfde moment.
2. Druk op de SPELEN / PAUZE / ENTER aanraken plaat op het toestel of druk op de PLAY / PAUSE / ENTER-toets op de afstandsbediening, zal het toestel speelt de eerste track van de cd-schijf automatisch. (F5)
3. Druk op de SPELEN / PAUZE / ENTER aanraken plaat op het toestel of druk op de SPELEN / PAUZE / ENTER-toets op de afstandsbediening weer, de tijd die verstreken indicator knippert en pauze CD-weergave. (F6)
4. Druk op de Overslaan / ZOEKEN TUNE (omhoog of omlaag) aanraken plaat eens naar track Geen verandering., Touch en houd de Overslaan / ZOEKEN TUNE (omhoog of omlaag) raken plaat op het apparaat of een keer (op de afstandsbediening) om snel vooruit overslaan of achteruit van elke song.
5. Het afspelen te hervatten, raakt de SPELEN / PAUZE / ENTER aanraken plaat op het toestel of druk op de SPELEN / PAUZE / ENTER-toets op de afstandsbediening weer opnieuw.
6. Om het afspelen te stoppen, raken de STOP / MENU aanraken plaat op het toestel of druk op de STOP / MENU-knop op de afstandsbediening.



- MP3/WMA

1. Plaats de MP3/WMA schijf in het CD-vak, zal het apparaat automatisch gelezen het totale aantal van de mappen en tracks op hetzelfde moment.
2. Druk op de SPELEN / PAUZE / ENTER aanraken plaat op het toestel of druk op de Spelen / Pauze / ENTER-toets op de afstandsbediening, speelt het apparaat de eerste track van de cd disc automatisch. (F7)
3. Druk op de Spelen / PAUZE / ENTER aanraken plaat op het toestel of druk op de SPELEN / PAUZE / ENTER toets op de afstandsbediening weer, de tijd die verstreken indicator knippert en pauze CD-weergave. (F8)
4. Om te veranderen Track NR. Raak Overslaan / TUNE ZOEKEN (omhoog of omlaag) raken plaat op het toestel of druk op de SPELEN / PAUZE / ENTER-toets op de afstandsbediening. En raken en houd de Overslaan / ZOEKEN TUNE (omhoog of omlaag) raken plaat op het apparaat of een keer (op de afstandsbediening) om snel vooruit of achteruit van elke song overslaan
5. Het afspelen te hervatten, raakt de SPELEN / PAUZE / ENTER aanraken plaat op het toestel of druk op de SPELEN / PAUZE / ENTER-toets op de afstandsbediening weer opnieuw.
6. Als u het album No. Druk op de PRESET / MAP OMHOOG of PRESET / map op keer.
7. Om het afspelen te stoppen, raken de STOP / MENU aanraken plaat eenmaal op de eenheid (of de afstandsbediening).

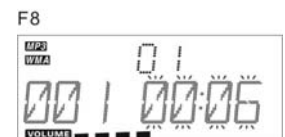

Opmerking: Als het apparaat niet goed werkt, koppelt u de stroombron en daarna weer opnieuw aan.

ID3 OPERATIE

Tijdens de MP3 / WMA-modus

1. Druk op de knop op ID3/MONO/STEREO th eenheid (of afstandsbediening) een keer om de ID3-functie te openen.
2. Als de MP3/WMA bestand schrijven in "ID3" het zal automatisch de informatie van "TITEL om te zoeken", "Artist Naam" en "albumnaam" aangegeven op het tonen.
3. Druk op de ID3 / MONO / STEREO toets op de eenheid (of afstandsbediening) weer. Dan is de eenheid zal worden hervat om normaal te spelen.



USB/SD KAART OPERATIE

Tijdens de standby-modus

1. Steek de USB-stick of SD / MMC-kaart, en druk vervolgens op de STANDBY toets op het hoofdtoestel (of afstandsbediening) aan de macht "ON" de eenheid.
2. Druk op de FUNCTIE rake n plaat op het hoofdtoestel (of de afstandsbediening) om de USB-of SD / MMC-modus. De belangrijkste eenheid zal matisch lees het totale aantal van de mappen en tracks op hetzelfde moment. (F9)
3. Als het USB-opslagapparaat meer dan een map.
 - a. Druk op de PRESET / Map (omhoog of omlaag) toets om elke map.
 - b. Druk op de Overslaan / ZOEKEN TUNE (omhoog of omlaag) aanraken plaat te selecteren huidige track in de gewenste map.
4. Als de MP3-en WMA zijn geschreven in "ID3".
 - a. Tijdens de eenheid in de MP3-of WMA afspelen. Druk op de ID3/MONO/STEREO knop. Het tonen toont een "ID3 ON", en dan automatisch te zoeken in meer dan 64 letters van "Title Naam ", "Artist Naam "of" Album Naam "die de overgang van de juiste hoek voortdurend naar de linkerbovenhoek van het scherm .
 - b. Druk op de knop ID3/MONO/STEREO nogmaals. Het tonen toont een "ID3 OFF", en vervolgens het apparaat normaal zal spelen.



Opmerking:

1. De hoofdunit kan spelen MP3-en WMA alleen in deze modus.
2. Dit toestel kan steunen de meeste USB-apparaten en SD / MMC / SDHC-kaarten. Het geheugen capaciteit tot 32GB. Het kan geen toegang (of toegang tot een langere tijd) het geheugen capaciteit van meer dan 32GB. Zo niet, maak dan een anderen te openen.
3. Het kan ondersteunen USB versie 1.1 en 2.0.4. Geen ondersteuning voor alle soorten "dual voltage-MMC" kaart, noch "MMC-Plus"-kaart.5. De belangrijkste apparaat biedt geen ondersteuning voor het WMA-bestand dat beveiligd is "DRM-bestand".

Het afspelen van de Gehele flash-disc

1. Het afspelen zal beginnen met het aanraken van de SPELEN / PAUZE / ENTER aanraken plaat op het toestel of druk op de SPELEN / PAUZE / ENTER-toets op de afstandsbediening. Het afspelen begint met de eerste track. Het tonen toont het huidige tracknummer en de verstreken tijd. (F10)
2. Het afspelen onderbreken, raakt u de SPELEN / PAUZE / ENTER aanraken plaat op het apparaat of de SPELEN / PAUZE / ENTER-toets op de afstandsbediening. De tijd die verstreken indicator knippert. (F11)
3. Het afspelen te hervatten, raakt de SPELEN / PAUZE / ENTER aanraken plaat op het toestel of druk op de SPELEN / PAUZE / ENTER-toets op de afstandsbediening weer.
4. Om het afspelen te stoppen, raakt de STOP / MENU-knop.



Opmerking:

In elk moment, moet de USB-stick of SD-KAART goed worden vastgesteld in het kader van de STANDBY modus om het apparaat en de USB-stick of SD-kaart te vermijden werden beschadigd.

HERHALEN FUNCTIE

- CD

1. Druk op de HERHALEN raken plaat op het toestel of druk op de HERHALEN knop op de afstandsbediening, "HERHALEN" wordt getoond. CD speelt de huidige nummer herhaald. (F12)
2. Druk op de HERHALEN raken plaat op het toestel of druk op de HERHALEN knop op de afstandsbediening twee maal, "HERHALEN Alles" wordt weergegeven. CD zal spelen alle tracks herhaaldelijk. (F13)
3. Druk op de HERHALEN raken plaat op het toestel of druk op de HERHALEN knop op de afstandsbediening weer opnieuw zal herhalen functie worden uitgeschakeld.



- MP3/WMA /USB/SD KAART

1. Druk op de HERHALEN raken plaat op het toestel of druk op de HERHALEN knop op de afstandsbediening, dan "HERHALEN" wordt weergegeven. Zij speelt de huidige nummer herhaaldelijk. (F14)
2. Druk op de REPEAT raken plaat op het toestel of druk op de HERHALEN knop op de afstandsbediening tweemaal, "HERHALEN Alles" wordt weergegeven. Het zal spelen alle tracks herhaaldelijk. (F15)
3. Druk op de HERHALEN raken plaat op het toestel of druk op de HERHALEN knop op de afstandsbediening driemaal, "HERHALEN ALBUM" wordt weergegeven. Het zal alle tracks spelen in de huidige map herhaaldelijk. (F16)
4. Druk op de HERHALEN raken plaat op het toestel of druk op de HERHALEN knop op de afstandsbediening weer opnieuw, herhaal dan de functie wordt uitgeschakeld.



PROGRAMMA FUNCTIE

De gebruiker kan het programma maximaal 32 tracks in cd-modus of 64 tracks in MP3 / WMA / USB / SD KAART-modus in elke gewenste volgorde. Programma modus wordt geactiveerd, terwijl in de stopstand.

1. Hoe spelen het programma

- CD

- 1) Druk op de iPod / MEM / C-INS. knop, verschuiving naar Geheugen-modus. (F17)
- 2) Druk op de Overslaan / ZOEKEN TUNE (omhoog of omlaag) raken plaat op het toestel of druk op de Overslaan / ZOEKEN TUNE (omhoog of omlaag) toets op de afstandsbediening, zal de track nummer worden gewijzigd.

- 3) Druk op de iPod / MEM / C-ADJ. knop om te bevestigen de track nummer.

- MP3/WMA

- 1) Druk op de iPod / MEM / C-INS. knop, verschuiving naar Geheugen -modus. Het album nummer knippert. (F18)
- 2) Druk op de PRESET / MAP-knop op het apparaat of op de afstandsbediening, zal het album nummer worden gewijzigd.
- 3) Druk op de iPod / MEM / C-ADJ. knop, zal de eerste track nummer worden weergegeven. (F19)
- 4) Druk op de Overslaan / ZOEKEN TUNE (omhoog of omlaag) raken plaat op het toestel of druk op de Overslaan / ZOEKEN TUNE (omhoog of omlaag) toets op de afstandsbediening, zal de track nummer worden gewijzigd.
- 5) Druk op de iPod / MEM / C-ADJ. knop om te bevestigen de favoriete track nummer.



2. Programma Spelen

Druk op de SPELEN / PAUZE / ENTER aanraken plaat op het toestel of druk op de SPELEN / PAUZE / ENTER-toets op de afstandsbediening.

Het toestel speelt de eerste track van het programma. Als alle nummers zijn gespeeld, zal het toestel worden weergegeven toont het aantal tracks en de speelduur van de CD/MP3 liedjes.

3. Annuleren programma

1. Druk op de STOP / MENU aanraken plaat op het toestel of druk op de STOP / MENU-knop op de afstandsbediening een keer, of open de deur CD-lade en sluit deze opnieuw aan dat het geheugen wordt gewist.
2. Stel een nieuw programma, zal de bestaande worden gewist.

Opmerking:

Tijdens het programma-modus.

1. Druk op de HERHALEN raken plaat op het toestel of druk op de HERHALEN knop op de afstandsbediening, de "HERHALEN" indicator licht op het tonen. Dan is de eenheid zal herhalen de huidige track.
2. Druk op de HERHALEN raken plaat op het toestel of druk op de HERHALEN knop op de afstandsbediening tweemaal, de "HERHALEN Alles" licht op het tonen. Dan is de eenheid zal herhalen het totale aantal tracks.
3. Druk op de HERHALEN raken plaat op het toestel of druk op de HERHALEN knop op de afstandsbediening weer opnieuw. De eenheid zal terugkeren naar het programma te spelen in normaal.

Willekeurig afspelen

1. Druk op de RANDOM toets op het toestel (of de afstandsbediening), dan RANDOM wordt weergegeven. (F20)
2. Druk op de RANDOM toets, dan is de audio-apparaat eenheid zal worden hervat om normaal te spelen



Introduceren Spelen (op de afstandsbediening)

1. Druk op de INTRO-knop op de afstandsbediening, is INTRO weergegeven. INTRO speelt de eerste 10 seconden van elke track. (F21)
2. Druk op de INTRO-knop tweemaal, dan is de audio-apparaat eenheid zal worden hervat om normaal te spelen.



iPod Operatie

Opmerking: Om te voorkomen dat schade van de iPod, kunt u ervoor zorgen dat de iPod in de standby-modus in te voegen en eruit te halen.

Tijdens het apparaat in standby-modus:

1. Druk op de iPod OPEN / SUIJTEN toets op het toestel eerst de iPod deur te openen.
2. Plaats de iPod-spelers in de iPod docking beugel aan de voorzijde van het hoofdtoestel strak.

3. Power op het apparaat, en raak vervolgens de FUNCTIE raken plaat op het toestel of druk op de FUNCTIE-toets op de afstandsbediening om de iPod-modus, wordt de iPod-indicator verschijnt op het hoofdtoestel spelen. (F22)

F22



Tijdens de eenheid in iPod-modus:

1. Druk op de SPELEN / PAUZE / ENTER (alleen in iPod) touch plaat of druk op de Spelen / Pauze / ENTER-toets op de afstandsbediening om te beginnen met de iPod te spelen. Stel het volume op de tast de VOLUME (omhoog of omlaag) toets of druk op de VOLUME (omhoog of omlaag) toets om de huidige stoppen met spelen, raakt de STOP / MENU (alleen in iPod) touch plaat eenmaal.
2. Druk op de Spelen / PAUZE / ENTER (alleen in iPod) touch plaat een keer om te pauzeren het huidige nummer. Het afspelen te hervatten, raakt u de SPELEN / PAUZE / ENTER (alleen in iPod) touch plaat opnieuw.
3. Om vooruit of achteruit over te slaan, raak de SKIP / ZOEKEN TUNE (omhoog of omlaag) aanraken plaat om de gewenste track.
4. Druk op de Herhaal touch plaat of druk op de RANDOM toets op het toestel (of op de afstandsbediening).

Opmerking: iPod touch versie 1.1.4 of hoger kan steunen of Herhaal RANDOM functie.

Tijdens de eenheid in iPod-menu-modus:

F23



1. Tijdens de eenheid in iPod-modus, drukt u op de iPod / MEM / KLOK -ADJ. toets, zal het apparaat in te voeren om de iPod MENU-modus. De iPod-menu-indicator verschijnt op het toestel weergegeven. (F23)
2. Druk op de STOP / MENU (alleen in iPod) touch plaat terug te keren naar het iPod-menu.
 - a. Als u de huidige menu als belows:
 - Muziek> Extra> 'Impo rter foto (zond er deze functi e weerg ave op de iPod Mini)> Instel lingen>' Shu ffile nummers> Backlight> nu blijkt zal spelen op de iPod-speler.
 - b. Druk op de Overslaan / TUNE ZOEKEN (omhoog of omlaag) raken plaat op het toestel (of de afstandsbediening) te zoeken in de huidige menu.
3. Druk op de Spelen / PAUZE / ENTER (alleen in iPod) touch plaat in te voeren om het gewenste menu map.
 - a. Raak de Overslaan / TUNE ZOEKEN (omhoog of omlaag) raken plaat op het toestel (of de afstandsbediening) te zoeken in de huidige inhoud in het menu elke gewenste map.
 - b. Als u wilt terugkeren naar het iPod-menu, raakt u de STOP / MENU (alleen in iPod) touch, plaat weer.
4. Het afspelen te hervatten, drukt u op de iPod / MEM / KLOK-ADJ. knop nogmaals, zal het toestel terugkeren naar de iPod-modus.

Opladen van de iPod-speler accu door middel van het hoofdtoestel:

1. iPod-speler heeft een intern niet-ve rwijderbare batterij, kan de batterij moet worden op geladen, dat nie t word t gebruikt voor een tijdje.
2. U kunt de iPod-speler via het apparaat automatisch in de stand-by of INSCHAKELEN -modus.

Opmerking:

1. De iPod-speler batterij is 80 procent opgeladen in ongeveer een uur, en volledig opgeladen in ongeveer een paar uur. Als je het hotel, tijdens het afspelen van muziek, kan het langer duren.
2. Het is niet beter in rekening te brengen onder de TUNER-modus. Het kan interfereren met de receptie.

Opmerking:

1. In elk moment kunt u de controle van de iPod-speler op het hoofdtoestel, afstandsbediening of iPod-speler zelf, terwijl de eenheid in de "iPod" of "iPod-menu" modus.
2. In elk moment moet de iPod-speler goed vast onder in de STANDBY-modus om het apparaat te voorkomen en de iPod-speler werden beschadigd.
3. Tijdens de eenheid in iPod-modus. De video -functie van de iPod met ahn ormal normaal. Update de nieuwste versie van de iPod video functie van de Apple website

Video Out instelling (voor iPod Video)

1. Tijdens de eenheid in de standby-modus: Verbind de TV met een video-kabel (RCA-type kabels) om de VIDEO out-aansluiting aan de achterkant van het apparaat.
2. Tijdens de eenheid in de iPod-modus: Druk op de "MENU" knop op de iPod Click Wheel om de video functie
3. Als u de iPod op video's weergeven opeen TV:
 - (a) Video Kies> Video-instellingen en stel TV-out te vragen of On.
 - (b) Als u TV-out ingesteld op Vragen, iPod geeft u de mogelijkheid van het tonen van video's op TV of op de iPod terwijl elke keer dat je speelt een video.

Opmerking:

1. De Vedio modus ondersteunen Alleen Dat de iPod-spelers hebben een vedio functie.
2. iPod classic 80/16 0GB, iPod nano 3 rd generation(Video) 4/8GB and iPod touch 8/16GB should be fixed well under in the STANDBY mode before operation of the Vedio function.
3. Vedio kabel (RCA-type kabel) niet inbegrepen.

AUX IN SPELEN(Aux in kabel niet meegeleverd)

1. Druk op de FUNCTION raken plaat op het toestel of druk op de FUNCTIE knop op de afstandsbediening, totdat de "AUX" indicator licht op het Tonen. Dit toestel kan analoge audio-ingang via de AUX (lijn) in aansluiting aan de rechterzijde van het toestel.
2. Gebruik een kabel met RCA-aansluiting voor aansluiting externe audiobron.

Instelling Slaap Functie

1. Als u in slaap valt aan muziek, drukt u op de SLAAP knop op het toestel of op de afstandsbediening.
2. U kunt selecteren op de TUNER, CD/MP3, USB, SD / MMC, iPod of AUX-modus in slaap functie te spelen vanaf 90, 80, 70 maximaal 10 minuten muziek voor zichzelf uit te sluiten automatisch.



EQ CONTROLE

EQ toont de huidige geluid toon.


Wanneer u contact met de EQ-toets plaat of druk op de EQ-toets op de afstandsbediening, het geluid toon verandert als volgt:



MUTE INSTELLING

1. Wanneer u de MUTE-toets op het toestel of op de afstandsbediening drukt eenmaal, zal het volumeniveau flitsen en de audio-uitgang zal tijdelijk worden stopgezet. (F24)
2. Druk op de MUTE-toets op het toestel of op de afstandsbediening weer, het volume en de audio-uitgang zal terugkeren naar normaal.

F24

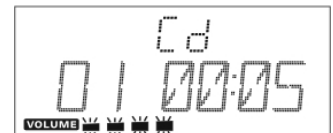

LUISTER NAAR DE MUZIEK MET HOOFDTELEFOON

Een stereo hoofdtelefoon-aansluiting is voorzien voor individuele beluistering. Om te luisteren naar de eenheid met een hoofdtelefoon (niet meegeleverd) Steek de 3,5 mm mini-stereo stekker van de hoofdtelefoon in de TELEFOONS aansluiting op het voorpaneel. De externe luidsprekers worden automatisch verbroken wanneer hoofdtelefoon gebruikt.

Geheugen BACK-UP

Als u invoegen 1.5V x 3, UM-4, gelijkwaardig of AAA batterijen in het batterijvak van de eenheid. Het wordt gebruikt om de back-up van het geheugen van de hoofd CPU.

SPECIFICATIE

MACHT LEVEREN :	230V~50Hz
VERMOGEN :	10 Watts x 2
UNIT DIMENSIE :	400 (W) x 154 (D) x 211 (H) mm
SPEAKER DOOS DIMENSIE:	160 (W) x 154 (D) x 211 (H) mm
NETTOGEWICHT:	5.1 kg

RADIO SECTION

FREQUENTIE BEREIK : FM 87.5 - 108 MHz

COMPACT DISC SECTIE

OPTISCHE PICK : 3 - BEAM LASER
FREQUENTIE REACTIE : 100Hz - 16kHz

Specificatie Behoudens veranderen zonder nadere aankondiging.

Ventilatie waarschuwing: "De normale ventilatie van het product mag niet worden belemmerd voor het beoogde gebruik."